

makes a difference


T 550 T-Racer Surface Cleaner











Deutsch	5
English	8
Français	11
Italiano	14
Nederlands	17
Español	20
Português	23
Dansk	26
Norsk	29
Svenska	32
Suomi	35
Ελληνικά	38
Türkçe	42
Русский	45
Magyar	49
Čeština	52
Slovenčina	55
Polski	58
Românește	61
Slovenčina	64
Hrvatski	67
Srpski	70
Български	73
Eesti	77
Latviešu	80
Lietuviškai	83
Українська	86
中文	89
العربية	95

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



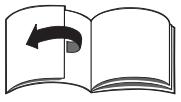

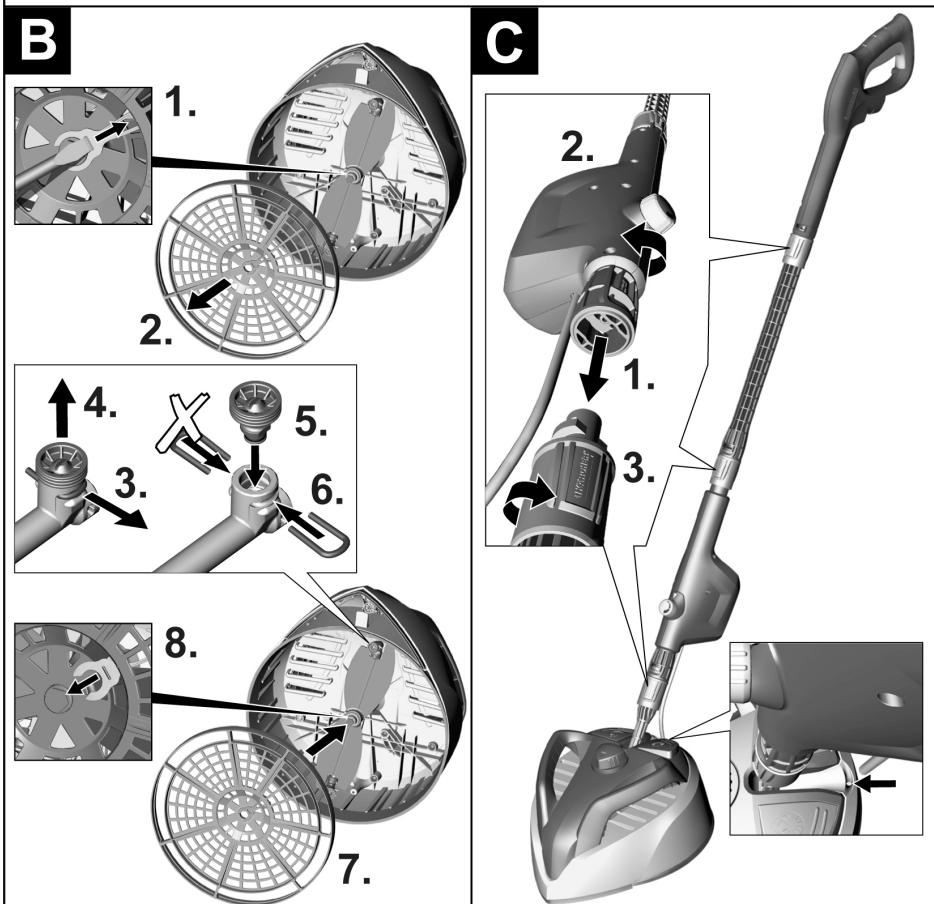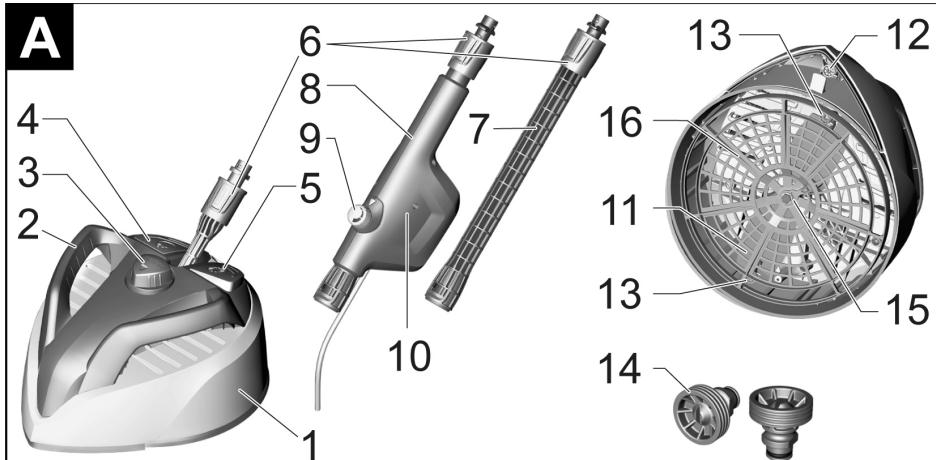

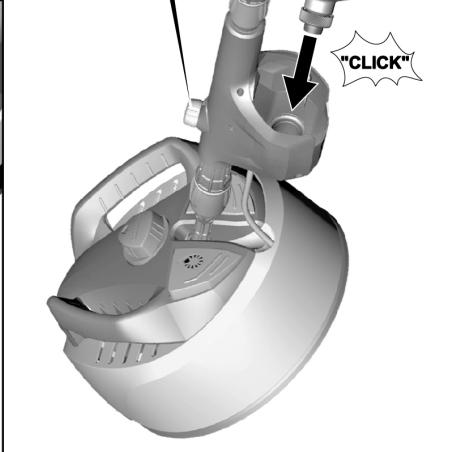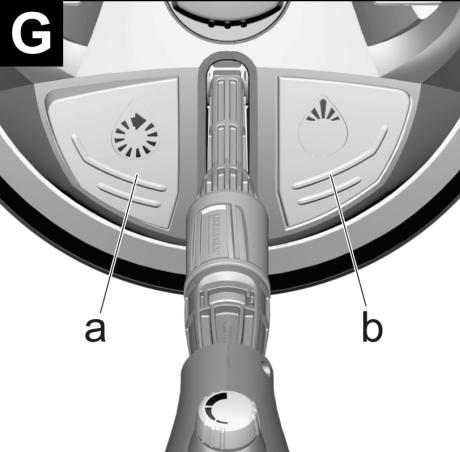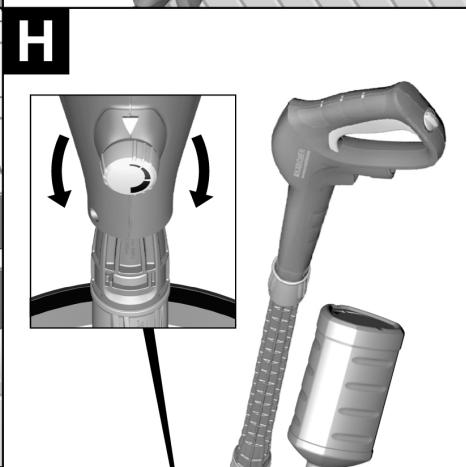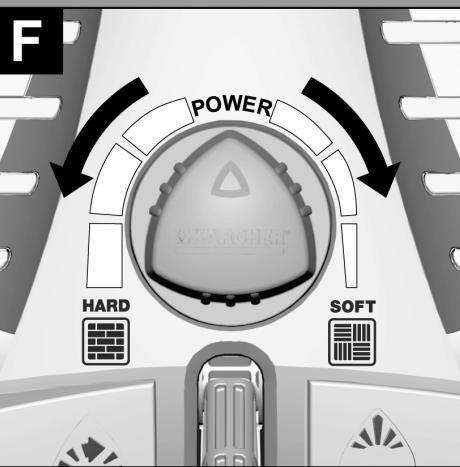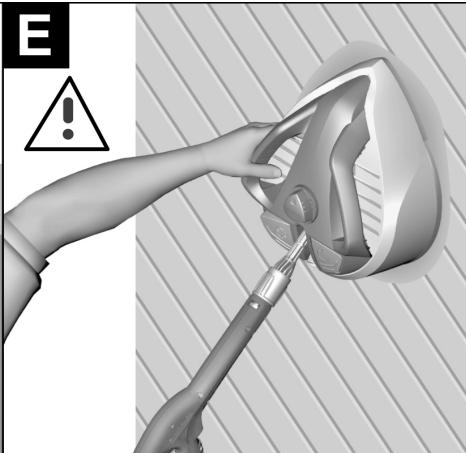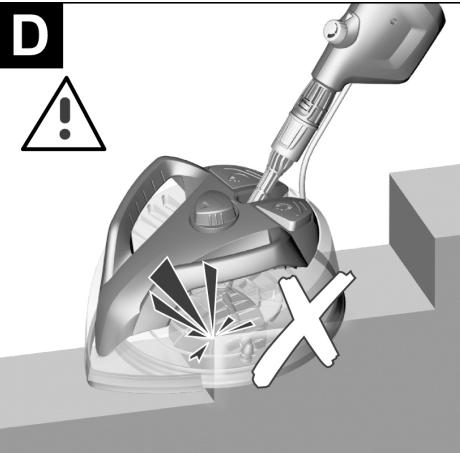

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer kann mit allen Kärcher Home & Garden Hochdruckreinigern der Klassen K4 bis K7 verwendet werden.

Bei Geräten bis Baujahr 1991 benötigen Sie zusätzlich einen Adapter (Bestell-Nr.: 2.642-893.0).

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen und Naturstein sowie auch zum Reinigen von japanischen Gärten und Kiesflächen. Verwenden Sie den T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt.

Symbole



GEFAHR

Bei Betrieb nicht unter den Rand des T-Racer greifen!



HARD

Für robuste Oberflächen (z. B. Fliesen, Beton, Stein).



SOFT

Für empfindliche Oberflächen (z. B. Holz).

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.



Arbeiten mit Reinigungsmitteln dürfen nur auf flüssigkeitsdichten Arbeitsflächen mit Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation durchgeführt werden. Reinigungsmittel nicht in Gewässer oder Erdreich eindringen lassen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckkreinigers.**
- **Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.**
- **Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.**
- **Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.**
- **Bei Beendigung des Reinigungsbetriebes, den Hochdruckreiniger ausschalten.**
Bei Arbeiten am T-Racer diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.
- **Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise ihres Hochdruckkreinigers).**
- **Dieses Gerät wurde entwickelt für die Verwendung von Reinigungsmitteln, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.**

- **Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.**
- **Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel verwenden, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.**

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

- Abbildung A
- 1 Gehäuse
 - 2 Handgriff
 - 3 Drehgriff Power (zur Anpassung des Reinigungsdrucks)
 - 4 Fußschalter Randreinigung
 - 5 Fußschalter Flächenreinigung
 - 6 Bajonettanschluss mit Überwurfmutter
 - 7 Verlängerungsrohr
 - 8 Verlängerungsrohr Reinigungsmittel
 - 9 Dosierregler für Reinigungsmittel
 - 10 Aufnahme Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche
 - 11 Rotorarm
 - 12 Grüne Hochdruckdüse
 - 13 Gelbe Hochdruckdüsen (2 Stück)
 - 14 Graue Hochdruckdüsen (2 Stück)
 - 15 Sicherungsklammer
 - 16 Schutzgitter

Vorbereiten

Auswahl der Hochdruckdüsen

Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie die passenden Hochdruckdüsen verwenden.

Hinweis

Nenndruck (p): Siehe Betriebsanleitung oder Typenschild Ihres Hochdruckreinigers.

Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p) von 13 MPa (130 bar) bis 18 MPa (180 bar)

z.B.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Gelbe Hochdruckdüsen verwenden.

Hinweis

Die gelben Hochdruckdüsen sind bereits montiert.

Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p) weniger als 13 MPa (130 bar)

z.B.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Graue Hochdruckdüsen verwenden.

Hochdruckdüsen wechseln

→ Abbildung B

- 1 Sicherungsklammer mit einem Schraubendreher entfernen.
- 2 Schutzgitter abziehen.
- 3 Klammer entfernen.
- 4 Gelbe Hochdruckdüse herausziehen.
- 5 Graue Hochdruckdüse einsetzen.
- 6 Klammer montieren.
- 7 Schutzgitter auf Zapfen stecken.
- 8 Sicherungsklammer eindrücken bis sie einrastet.

Anwendung

Hinweis

Bei Saugbetrieb des Hochdruckreinigers unbedingt zusätzlich den KÄRCHER-Wasserfilter (Bestell Nr.:4.730-059.0) verwenden.

Bodenflächen reinigen

■ Reinigungsmittel auftragen

Den T-Racer mit dem Verlängerungsrohr Reinigungsmittel und dem Verlängerungsrohr an der Hochdruckpistole befestigen.

→ Abbildung C

- 1 Verlängerungsrohr Reinigungsmittel auf den Bajonettanschluss des T-Racers drücken.
- 2 Dann um 90° drehen, bis es einrastet.
- 3 Die Überwurfmutter festdrehen.

Diesen Vorgang auch bei den beiden anderen Verbindungen wiederholen.
Zulaufschlauch des Reinigungsmittels in den T-Racer stecken.

→ Abbildung H

- Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen.
- Deckel von der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche abnehmen und die Flasche mit der Öffnung nach unten in den Anschluss für Reinigungsmittel drücken.
- Ansaugmenge der Reinigungsmittellösung mit Dosierregler für Reinigungsmittel einstellen.
- Hebel der Handspritzpistole entsperren.
- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein.

■ Bodenflächen reinigen

Dosierregler für Reinigungsmittel auf Minimum stellen und Bodenfläche erneut reinigen.

Hinweise zur Reinigung

- **Freiflächen vor der Verwendung des T-Racers abkehren, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.**
- **Vor Verwendung auf empfindlichen Flächen (z. B. Holzflächen) an unauffälliger Stelle testen, um mögliche Oberflächenveränderungen rechtzeitig zu bemerken.**
- **Der T-Racer ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!**
- **Den T-Racer ohne Kraftaufwand über die Oberfläche führen.**
- **Nicht auf einer Stelle verharren, bei der Reinigung immer in Bewegung bleiben.**

⚠ VORSICHT

Nicht über freistehende Ecken und Kanten fahren!

- Abbildung D

Arbeiten mit Reinigungsmittel

Die gebräuchlichsten KÄRCHER Reinigungsmittel können für diese Geräte bereits gebrauchsfertig in der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Verschlussdeckel gekauft werden. So entfällt das lästige Um- bzw. Einfüllen.

Abbildung H

- Deckel von der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche abnehmen und die Flasche mit der Öffnung nach unten in den Anschluss für Reinigungsmittel drücken.
- Ansaugmenge der Reinigungsmittellösung mit Dosierregler für Reinigungsmittel einstellen.

Hinweis

- Zur vollständigen Entleerung der Reinigungsmittelflasche Flaschenhals senkrecht stellen.
- Nach der Reinigung Reinigungsmittelflasche umdrehen, verschließen und in die Aufnahme Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche stellen.
- Kiesflächen ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Die Reinigungsmittelzufuhr über den Dosierregler für Reinigungsmittel nicht unter Druck einstellen.

Wandflächen reinigen

Den T-Racer direkt an der Hochdruckpistole befestigen.

- 1 Bajonettanschluss des T-Racers in den Anschluss der Hochdruckpistole drücken, dann um 90° drehen bis es einrastet.
 - 2 Die Überwurfmutter festdrehen.
- Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen.

⚠ VORSICHT

Halten Sie den T-Racer beim Reinigen von Wandflächen immer am Handgriff.

- Abbildung E

Bedienelemente

Drehgriff Power

Mit dem Drehgriff Power wird der Abstand der Hochdruckdüsen zur Reinigungsfläche verändert.

- Abbildung F

Robuste Oberflächen (z. B. Fliesen, Beton, Stein)

- Drehgriff Power auf „HARD“ stellen.
Zur kraftvollen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.

Empfindliche Oberflächen (z. B. Holz)

- Drehgriff Power auf „SOFT“ stellen.
Zur schonenden Reinigung empfindlicher Flächen.

Fußschalter Flächenreinigung

→ Abbildung G

Zur normalen Flächenreinigung den Fußschalter Flächenreinigung (a) betätigen.
Aus den beiden Hochdruckdüsen im Rotorarm tritt ein Wasserstrahl aus.

Fußschalter Randreinigung

→ Abbildung G

Zur Rand- und Eckenreinigung den Fußschalter Randreinigung (b) betätigen.
Aus der grünen Hochdruckdüse tritt ein Wasserstrahl aus.

Hinweis

Bei der Rand- und Eckenreinigung wird kein Reinigungsmittel zugemischt.
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, den T-Racer am Eckbereich entlangführen.

Dosierregler für Reinigungsmittel

→ Abbildung H

Mit dem Dosierregler für Reinigungsmittel wird die Reinigungsmittelzufuhr eingestellt.

Tipp

Sie können das Verlängerungsrohr mit jedem Kärcher Zubehör verwenden.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

Zur Lagerung kann das Gerät in den KÄRCHER-Organizer eingehängt werden.

Hilfe bei Störungen

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

- Bauen Sie die Hochdruckdüsen aus, prüfen Sie die Hochdruckdüsen auf Beschädigungen, spülen Sie den T-Racer mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Hochdruckdüsen wieder ein.

Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie die passenden Hochdruckdüsen verwenden.

- Benötigte Hochdruckdüsen entsprechend dem verwendeten Hochdruckreiniger auswählen und montieren.

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

- Einstellung am Dosierregler für Reinigungsmittel überprüfen.

- Prüfen ob Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit der Öffnung nach unten im Anschluss für Reinigungsmittel sitzt.

General information



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

The T-Racer can be used with all Kärcher Home & Garden pressure washers of the categories K4 to K7. For units constructed in 1991 and earlier you need an additional adapter (order no.: 2.642-893.0). The T-Racer is ideally suited for the cleaning of floor and wall surfaces made of different materials, such as wood, plastic, concrete, tiles, and natural stone, as well as for cleaning Japanese gardens and pebbled surfaces. Use the T-Racer exclusively in your private household.

Symbols



△DANGER

Do not reach under the edge of the T-Racer during operation!



HARD

For sturdy surfaces (e.g. tiles, concrete, stone).



SOFT

For sensitive surfaces (e.g. wood).

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.



Work with detergents must only be performed on liquid-tight work surfaces with connections to the wastewater runoff. Do not let release detergent into waters or earth.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Safety instructions

- Please observe the safety instructions of your high-pressure cleaner.
- Only trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun if the T-Racer is located on the surface to be cleaned.
- There must be no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Beware of the recoil! Make sure that you have a firm footing and hold the high-pressure gun with the extension tube or handle firmly.
- Upon completion of the cleaning operation, switch off the high-pressure cleaner. When working on the T-Racer, disconnect it from the high-pressure gun as well.
- Maximum water temperature 60 °C (please observe the instructions for your high-pressure cleaner).
- This appliance was designed to be used with detergents which are supplied or recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals may compromise the safety of the appliance.
- Do not spray flammable liquids.
- Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil.

The spray mist is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents, as they corrode the materials used on the appliance.

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

→ Illustration A

- 1 Casing
- 2 Handle
- 3 Twist grip Power (for adjustment of the cleaning pressure)
- 4 Foot pedal for edge cleaning
- 5 Foot pedal for surface cleaning
- 6 Bayonet connection with union nut
- 7 Extension tube
- 8 Extension tube detergent
- 9 Dosage regulator for detergent
- 10 Retainer Plug 'n' Clean detergent bottle
- 11 Rotor arm
- 12 Green high-pressure nozzle
- 13 Yellow high pressure nozzles (2 pieces)
- 14 Grey high-pressure nozzles (2 pieces)
- 15 Safety clip
- 16 Protective grid

Preparing the Appliance

Selecting the high pressure nozzles

You need to use the matching high pressure nozzles to ensure that your high pressure cleaner works properly.

Note

Nominal pressure (p): See operating instructions or type plate of your pressure washer.

High-pressure cleaner with nominal pressure (p) of 13 MPa (130 bar) to 18 MPa (180 bar)

e.g.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Use yellow high-pressure nozzles.

Note

The yellow high-pressure nozzles have already been installed.

High-pressure cleaner with nominal voltage (p) lesser than 13 MPa (130 bar)

e.g.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Use grey high-pressure nozzles.

Changing the high pressure nozzles

→ Illustration E

- 1 Loosen the safety clamp with a screwdriver.
- 2 Remove the protective grid.
- 3 Remove the clip.
- 4 Pull out the yellow high-pressure nozzle.
- 5 Insert the grey high-pressure nozzle.
- 6 Reinsert the clip.
- 7 Mount the protective grid on the pin.
- 8 Push the safety clamp in until it locks.

Application

Note

Always use Kärcher water filter (order no. 4.730-059.0) during suction operations of the high-pressure cleaner.

Cleaning floor surfaces

■ Apply detergent solution

Fasten the T-Racer with the extension tube detergent and the extension tube to the high-pressure gun.

→ Illustration C

- 1 Press the extension tube detergent onto the bayonet connection of the T-Racer.
- 2 Turn it by 90° until it locks into place.
- 3 Tighten the union nut.

Repeat this process even for the other joints.

Insert the detergent supply hose into the T-Racer.

→ Illustration H

- 4 Adjust the twist grip "Power" in accordance with the surface to be cleaned.
- 5 Remove the lid from the Plug 'n' Clean detergent bottle and press the detergent bottle into the detergent connection with the opening facing down.
- 6 Adjust the suction volume of the detergent solution by means of the dosage regulator for detergents.
- 7 Unlock the lever on the trigger gun.
- 8 Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.

■ Cleaning floor surfaces

Set the dosing regulator for detergent to minimum and clean the floor area again.

Tips for cleaning

- *Outdoor surfaces should be swept before the T-Racer is used to avoid damaging the high-pressure nozzles.*
- *Prior to use on sensitive surfaces (e.g. wooden surfaces), test the product on an imperceptible spot, in order to promptly detect any changes in the surface.*
- *The T-Racer is not suited for scouring or scrubbing!*
- *Guide the T-Racer over the surface without effort.*
- *Do not remain at one spot; always keep moving during cleaning.*

△ CAUTION

Do not run over protruding corners!

→ Illustration D

Working with detergent

The most commonly used KÄRCHER detergents can be purchased ready to use in their Plug 'n' Clean detergent bottles with locking lids. This will make the pesky refilling and filling processes redundant.

Illustration H

- Remove the lid from the Plug 'n' Clean detergent bottle and press the detergent bottle into the detergent connection with the opening facing down.
- Adjust the suction volume of the detergent solution by means of the dosage regulator for detergents.

Note

- Bring the bottleneck into an upright position to completely empty the detergent bottle.
- Turn the detergent bottle around after cleaning, close it and place it in the retainer for the Plug 'n' Clean detergent bottle.
- Clean gravel surfaces without detergent.
- Do not adjust the detergent supply via the dosing regulator for detergents while under pressure.

Cleaning wall surfaces

- Fasten the T-Racer directly to the high-pressure gun.
- 1 Press the bayonet connection of the T-Racer into the connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.
 - 2 Tighten the union nut.
→ Adjust the twist grip "Power" in accordance with the surface to be cleaned.

⚠ CAUTION

Always hold the T-Racer at the handle while cleaning the walls.

- Illustration 

Control elements

"Power" turning handle

The turning handle "power" is used to change the distance of the high-pressure nozzles to the surface to be cleaned.

- Illustration 

Sturdy surfaces (e.g. tiles, concrete, stone)

- Set turning handle "power" to "HARD".
For the effective cleaning of hard-to-remove contamination.

Sensitive surfaces (e.g. wood)

- Set turning handle "power" to "SOFT".
For the gentle cleaning of sensitive surfaces.

Foot pedal for surface cleaning

- Illustration 
For normal surface cleaning, operate the foot switch for surface cleaning (a).
A water stream will be emitted from the two high-pressure nozzles in the rotor arm.

Foot pedal for edge cleaning

- Illustration 
For edge and corner cleaning, operate the foot switch for edge cleaning (b).
A water stream will be emitted from green high-pressure nozzle.

Note

For edge and corner cleaning no detergent is added.
In order to achieve the optimum cleaning result, guide the T-Racer along the corners.

Dosage regulator for detergent

- Illustration 
The detergent supply is adjusted by means of the dosing regulator for detergent.

Tip

You can use the extension pipe with any Kärcher accessory.

Care

Use a moist cloth and clean the appliance after use.
Store the appliance in a frost free area.
The device can be suspended into the KÄRCHER organiser for storage.

Troubleshooting

Pressure washer does not build up pressure or is pulsating.

- Dismantle the high-pressure nozzles, check the high-pressure nozzles for damage, rinse the T-Racer with clean water then reinstall the high-pressure nozzles.

You need to use the matching high pressure nozzles to ensure that your high pressure cleaner works properly.

- Select and install the high-pressure nozzles in accordance with the pressure washer used.

No detergent infeed

- Check the settings at the dosage regulator for detergent.
→ Check whether the Plug 'n' Clean detergent bottle is placed into the detergent connection facing down.

Consignes générales



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Le T-Racer peut être utilisé avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K4 à K7.

Un raccord supplémentaire est nécessaire pour tous les appareils construits jusqu'en 1991 (référence : 2.642-893.0).

Le T-Racer convient de façon idéale au nettoyage de sols et murs ayant des surfaces différentes telles que bois, plastique, béton, carrelage et pierre naturelle, ainsi qu'au nettoyage de jardins japonais et de surfaces gravillonnées. Le T-Racer est uniquement destiné à l'utilisation domestique.

Symboles



DANGER

Lors du fonctionnement, ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer !



HARD

Pour surfaces robustes (par ex. carrelage, béton, pierre).



SOFT

Pour surfaces sensibles (par ex. bois).

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.



Les travaux avec du détergent ne doivent être faits que sur des plans de travail étanches aux liquides, avec raccord à la canalisation d'eaux usées. Ne pas laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou dans le sol.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Consignes de sécurité

- **Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.**
- **Déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression uniquement lorsque le T-Racer se trouve sur la surface de nettoyage.**
- **Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tête de nettoyage.**
- **Attention aux saccades ! Assurer une bonne stabilité et bien tenir le pistolet haute pression avec la rallonge ou la poignée.**
- **Lorsqu'une zone de nettoyage est terminée, éteindre le nettoyeur haute pression. Lors du travail sur le T-Racer, séparer également celui-ci du pistolet haute pression.**
- **Température d'eau maximale 60 °C (respecter les instructions de votre nettoyeur haute pression).**
- **Cet appareil a été développé pour l'utilisation de détergents ayant été fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres détergents ou d'autres produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.**
- **Ne pas pulvériser de liquides inflammables.**

■ Ne jamais aspirer des liquides contenant des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l'essence, du diluant pour peinture ou du fioul ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d'acétone, d'acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l'appareil.

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

→ Illustration A

- 1 Boîtier
- 2 Poignée
- 3 Poignée rotative Power (pour ajuster la pression de nettoyage)
- 4 Commutateur au pied nettoyage de bord
- 5 Commutateur au pied nettoyage surfacique
- 6 Raccord baïonnette avec écrou-raccord
- 7 Rallonge
- 8 Tube de rallonge pour détergent
- 9 Régulateur de dosage pour le détergent
- 10 Logement de la bouteille de détergent Plug 'n' Clean
- 11 Bras de rotor
- 12 Buse haute pression verte
- 13 Buses haute pression jaunes (2 pièces)
- 14 Buses haute pression grises (2 pièces)
- 15 Clip de sécurité
- 16 Grille de protection

Préparation

Sélection des buses haute pression

Pour permettre un fonctionnement sans défaut de votre nettoyeur haute pression, utiliser les buses hautes pression appropriées.

Remarque

Pression nominale (p) : Voir le manuel d'utilisation ou la plaque signalétique de votre nettoyeur haute pression.

Nettoyeur haute-pression avec pression nominale (p) de 13 MPa (130 bars) à 18 MPa (180 bars)

Par ex. : K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Utiliser des buses haute pression jaunes.

Remarque

Les buses haute pression jaunes sont déjà montées.

Nettoyeur haute pression avec une pression nominale (p) inférieure à 13 MPa (130 bar)

Par ex. : K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Utiliser des buses haute pression grises.

Changer la buse à haute pression

→ Illustration B

- 1 Faire levier avec un tournevis pour sortir l'agrafe de maintien.
- 2 Retirer la grille de protection.
- 3 Retirer le clip.
- 4 Enlever la buse haute pression jaunes.
- 5 Mettre en place la buse haute pression grise.
- 6 Monter le clip.
- 7 Mettre la grille de protection en place sur les ténons.
- 8 Enfoncer l'agrafe jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

Application

Remarque

Lorsque le nettoyeur haute pression fonctionne en mode aspiration, utiliser impérativement en plus le filtre à eau KÄRCHER (référence 4 730-059.0).

Nettoyage de sols

■ Appliquer du détergent

Fixer le T-Racer avec le tube de rallonge de détergent et le tube de rallonge sur le pistolet haute pression.

→ Illustration C

- 1 Enfoncer le tube de rallonge de détergent sur le raccord baïonnette du T-Racer.
- 2 Le tourner ensuite de 90° jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 3 Tourner à fond l'écrou-raccord.

Renouveler cette procédure aussi avec les autres connexions.

Insérer le flexible d'alimentation du détergent dans le T-Racer.

→ Illustration H

- Régler la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage.
- Retirer le bouchon de la bouteille de détergent Plug 'n' Clean et presser la bouteille dans le raccord de détergent, avec l'ouverture dirigée vers le bas.
- Régler la quantité de dosage de la solution de détergent avec le régulateur de dosage pour le détergent.
- Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.
- Tirer le levier, l'appareil se met en service.

■ Nettoyage de sols

Régler le régulateur de dosage pour le détergent sur le minimum et nettoyer de nouveau la surface au sol.

Consignes au nettoyage

■ Remarque :

Avant l'utilisation du T-Racer, les surfaces libres doivent être balayées afin d'éviter un endommagement des buses.

■ Avant toute utilisation sur des surfaces (par ex. des surfaces en bois) sensibles, tester sur un endroit non visible, afin de constater à temps d'éventuelles modifications de surface.

- Le T-Racer n'est pas approprié pour récurer ou frotter !
- Déplacer le T-Racer sans déploiement de force sur la surface.
- Ne pas rester à un endroit, toujours être en mouvement pendant le nettoyage.

⚠ PRÉCAUTION

Ne pas passer sur des coins en saillie!

→ Illustration **D**

Travail avec le détergent

les détergents KÄRCHER usuels peuvent être achetés près à l'emploi, dans la bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec bouchon, pour ces appareils. Ceci évite d'avoir à effectuer des transvasements ou remplissages ennuyeux.

Illustration **H**

- Retirer le bouchon de la bouteille de détergent Plug 'n' Clean et presser la bouteille dans le raccord de détergent, avec l'ouverture dirigée vers le bas.
- Régler la quantité de dosage de la solution de détergent avec le régulateur de dosage pour le détergent.

Remarque

- Pour vider entièrement la bouteille de détergent, mettre le col de la bouteille à la verticale.
- Après le nettoyage, faire tourner la bouteille de détergent, la fermer et mettre la bouteille de détergent dans le logement Plug 'n' Clean.
- Nettoyer une zone de graviers sans détergent.
- Ne pas régler en sous pression l'alimentation en détergent par le régulateur de dosage du détergent.

Nettoyage de murs

Fixer le T-Racer directement sur le pistolet haute pression.

- 1 Enfoncer le raccord à baïonnette du T-Racer dans le raccord du pistolet haute pression et puis le tourner de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Tourner à fond l'écrou-raccord.
- Régler la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage.

⚠ PRÉCAUTION

Toujours tenir le T-Racer à la poignée pour le nettoyage des surfaces des parois.

→ Illustration **E**

Eléments de commande

Poignée rotative Power

La poignée rotative Power permet de modifier l'écart des buses haute pression par rapport à la surface à nettoyer.

→ Illustration **F**

Surfaces robustes (par ex. carrelage, béton, pierre)

- Mettre la poignée rotative Power sur "HARD".
- Pour un nettoyage puissant des impuretés rétives.

Surfaces sensibles (par ex. bois)

- Mettre la poignée rotative Power sur "SOFT".
- Pour un nettoyage respectueux des surfaces sensibles.

Commutateur au pied nettoyage surfacique

→ Illustration **G**

Pour un nettoyage normal des surfaces, activer l'interrupteur à pédale du nettoyage de surface (a). Il sort un jet d'eau des deux buses haute pression dans le bras de rotor.

Commutateur au pied nettoyage de bord

→ Illustration **G**

Activer l'interrupteur à pédale du nettoyage des bords (b) pour le nettoyage dans les coins et sur les bords.

Il jet d'eau sort de la buse haute pression verte.

Remarque

Le détergent n'est pas mélangé pour le nettoyage dans les coins et sur les bords.

Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, mettre le T-Racer le long de la zone d'angle.

Régulateur de dosage pour le détergent

→ Illustration **H**

L'alimentation en détergent est réglée par le régulateur de dosage du détergent.

Conseil

Vous pouvez utiliser le tube de rallonge avec chaque accessoire Kärcher.

Entretien

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide après utilisation.

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Pour le stockage, l'appareil peut être accroché dans le système d'organisation KÄRCHER.

Assistance en cas de panne

Le nettoyeur haute pression ne crée pas de pression ou pulse.

- Déposer les buses haute pression, vérifier l'état des buses haute pression, laver le T-Racer à l'eau propre puis reposer les buses haute pression.

Pour permettre un fonctionnement sans défaut de votre nettoyeur haute pression, utiliser les buses hautes pression appropriées.

- Choisir et mettre en place les buses haute pression nécessaires en fonction du nettoyeur haute pression utilisé.

Le détergent n'est pas aspirée

- Contrôler le réglage sur le régulateur de dosage pour détergent.
- Vérifier si la bouteille de détergent Plug 'n' Clean se trouve avec l'ouverture dirigée vers le bas dans le raccord de détergent.

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

T-Racer può essere usato con tutte le idropulitrici Kärcher Home & Garden delle classi da K4 a K7. Per gli apparecchi fino all'anno di costruzione 1991 è inoltre necessario un adattatore (cod. d'ordin.: 2.642-893.0).

T-Racer è ideale per pulire pavimenti o pareti con superfici diverse, come ad esempio legno, plastica, cemento, piastrelle e pietre naturali, ma anche per la pulizia di giardini giapponesi e superfici di ghiaia. Impiegare T-Racer esclusivamente per uso domestico.

Simboli



PERICOLO

Durante il funzionamento non introdurre le mani sotto il bordo del T-Racer!



HARD

Per superfici robuste (p. es. piastrelle, calcestruzzo, pietra).



SOFT

Per superfici sensibili (p. es. legno).

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.



Gli interventi con detergenti possono essere eseguiti solo su superfici di lavoro impermeabili con collegamento alla canalizzazione dell'acqua sporca. Non fare infiltrare il detergente nelle acque di scarico o nel terreno.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Norme di sicurezza

- **Osservare le avvertenze di sicurezza della vostra idropulitrice.**
- **Azionare il getto ad alta pressione dalla lancia solo, quando il T-Racer si trova sulla superficie da pulire.**
- **Non vi devono essere altre persone in diretta vicinanza della testa di pulizia.**
- **Attenzione contraccolpo! Assicurare la stabilità dell'apparecchio e tenere bene la lancia dell'idropulitrice con il tubo prolunga o l'impugnatura.**
- **Al termine dei lavori di pulitura spegnere l'idropulitrice. In caso di interventi sul T-Racer è necessario scollegarlo anche dalla lancia dell'idropulitrice.**
- **Massima temperatura dell'acqua 60 °C (si prega di osservare le istruzioni della vostra idropulitrice).**
- **Questo apparecchio è stato sviluppato per essere utilizzato con i detergenti forniti dal produttore o da lui consigliati. L'utilizzo di altri detergenti o agenti chimici può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.**
- **Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.**
- **Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi indiluiti o solventi! Ne fanno parte ad esempio benzina, diluenti per vernici o gasolio.**

La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi indiluiti e solventi, in quanto corrodono i materiali utilizzati nell'apparecchio.

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

- Figura A
1 Carter
2 Impugnatura
3 Manopola Power (per l'adeguamento della pressione di pulizia)
4 Interruttore a pedale per pulizia bordi
5 Interruttore a pedale per pulizia superfici
6 Attacco a baionetta con dado a risvolto
7 Tubo prolunga
8 Tubo prolunga per detergente
9 Regolatore di dosaggio per detergenti
10 Alloggiamento bottiglia di detergente Plug 'n' Clean
11 Braccio rotore
12 Ugello ad alta pressione verde
13 Ugelli ad alta pressione gialli (2 pezzi)
14 Ugelli ad alta pressione grigi (2 pezzi)
15 Fermaglio di sicurezza
16 Griglia di protezione

Operazioni preliminari

Scelta degli ugelli ad alta pressione

Affinché possa essere garantito un funzionamento corretto dell'idropulitrice è necessario usare gli ugelli ad alta pressione adatti.

Indicazione

Pressione nominale (p): Consultare le istruzioni per l'uso o la targhetta di identificazione della vostra idropulitrice.

Idropulitrice con pressione nominale (p) da 13 MPa (130 bar) fino a 18 MPa (180 bar)

P.es.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Usare gli ugelli di alta pressione gialli.

Indicazione

Gli ugelli d'alta pressione gialli sono già montati.

Idropulitrice con una pressione nominale (p) inferiore a 13 MPa (130 bar)

P.es.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Usare gli ugelli di alta pressione grigi.

Sostituzione degli ugelli di alta pressione

- Figura B
1 Smontare il morsetto di sicurezza con un cacciavite.
2 Rimuovere la griglia di protezione.
3 Rimuovere la graffa.
4 Rimuovere l'ugello di alta pressione giallo.
5 Introdurre l'ugello di alta pressione grigio.
6 Montare la graffa
7 Inserire la griglia di protezione sui perni.
8 Introdurre il morsetto di sicurezza fino al suo aggancio.

Impiego

Indicazione

Per la funzione di aspirazione dell'idropulitrice è necessario usare anche il filtro per l'acqua KÄRCHER (N. ordine: 4.730-059.0).

Pulizia di pavimenti

■ Applicare il detergente

Fissare il T-Racer con il tubo prolunga del detergente e a quello alla lancia dell'idropulitrice.

→ Figura C

- Inserire il tubo prolunga del detergente nell'attacco a baionetta del T-Racer.
- Quindi ruotare di 90° fino allo scatto.
- Serrare il dado a risvolto.

Ripetere questa operazione anche per gli altri due collegamenti.

Infilare il tubo flessibile di mandata del detergente nel T-Racer.

→ Figura H

→ Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire.

→ Rimuovere il tappo dalla bottiglia di detergente Plug 'n' Clean e premere la bottiglia nell'apertura verso il basso nel raccordo per detergente.

→ Regolare la quantità di aspirazione della soluzione detergente con il regolatore di dosaggio per detergenti.

→ Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.

→ Tirare la leva e l'apparecchio si attiva.

■ Pulizia superfici pavimento

Impostare il regolatore dosatore per il detergente al minimo e ripulire la superficie del pavimento.

Avvertenze per la pulizia

■ Si consiglia spazzare le superfici all'aperto prima di usare il T-Racer al fine di evitare danni alle bocchette.

■ Prima di utilizzarlo su superfici sensibili (p. es. superfici di legno) provarlo su un punto nascosto, per vedere in tempo possibili cambiamenti della superficie.

■ Non usare T-Racer per strofinare le superfici!

■ Guidare il T-Racer senza l'impiego di forza sopra la superficie.

■ Non rimanere su un punto, durante la pulizia essere sempre in movimento.

△ PRUDENZA

Non passare sopra ad angoli aperti!

→ Figura D

Operare con detergente

I detergenti KÄRCHER comunemente in commercio possono essere acquistati già pronti all'uso nella bottiglia di detergente Plug 'n' Clean con tappo di chiusura. In questo modo non sono necessarie operazioni di travaso e rabbocco.

Figura H

→ Rimuovere il tappo dalla bottiglia di detergente Plug 'n' Clean e premere la bottiglia nell'apertura verso il basso nel raccordo per detergente.

→ Regolare la quantità di aspirazione della soluzione detergente con il regolatore di dosaggio per detergenti.

Indicazione

- Per lo svuotamento completo del flacone di detergente, mettere in verticale il flacone.
- Dopo la pulizia, voltare il flacone di detergente, chiuderlo e metterlo nell'apposita custodia Plug 'n' Clean.
- Pulire superfici di ghiaia senza detergente.
- Non regolare sotto pressione la mandata di detergente tramite regolatore dosatore per detergente.

Pulizia di pareti

Fissare il T-Racer direttamente alla lancia dell'idropulitrice.

- 1 Spingere l'attacco a baionetta del T-Racer nell'attacco della lancia dell'idropulitrice, ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.
 - 2 Serrare il dado a risvolto.
- Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire.

△ PRUDENZA

Tenere durante la pulizia di superfici delle pareti il T-Racer sempre all'impugnatura!

- Figura E

Dispositivi di comando

Manopola Power

Con la manopola Power è possibile modificare la distanza degli ugelli di alta pressione rispetto alla superficie da pulire.

- Figura F

Superfici robuste (p. es. piastrelle, calcestruzzo, pietra).

- Regolare la manopola Power su „HARD“. Per la pulizia a fondo di impurità resistenti.

Superfici sensibili (p. es. legno).

- Regolare la manopola Power su „SOFT“. Per la pulizia accurata di superfici sensibili.

Interruttore a pedale per pulizia superfici

- Figura G

Per una pulizia normale delle superfici premere l'interruttore a pedale per la pulizia di superfici. Dai due ugelli ad alta pressione nel braccio del rotore fuoriesce un getto d'acqua.

Interruttore a pedale per pulizia bordi

- Figura G

Per una pulizia dei bordi e degli angoli premere l'interruttore a pedale (b) per la pulizia dei bordi. Dall'ugello ad alta pressione verde fuoriesce un getto d'acqua.

Indicazione

Durante la pulizia di bordi e angoli non viene aggiunto alcun detergente.

Per ottenere un ottimale risultato di pulizia, condurre il T-Racer lungo gli angoli.

Regolatore dosatore per detergente

- Figura H

Mediante il regolatore dosatore viene impostata la mandata di detergente.

Suggerimento

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con ogni accessorio Kärcher.

Cura

Dopo l'uso pulire l'apparecchio con uno straccio umido. Conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo. Per essere conservato, l'apparecchio può essere agganciato al supporto KÄRCHER.

Guida alla risoluzione dei guasti

L'idropulitrice non sviluppa pressione oppure pulsă.

- Smontare le bocchette di alta pressione, controllare se presentano danni, sciacquare il T-Racer con dell'acqua pulita e rimontare le bocchette.

Affinché possa essere garantito un funzionamento corretto dell'idropulitrice è necessario usare gli ugelli ad alta pressione adatti.

- Scegliere ed introdurre l'ugello necessario secondo l'idropulitrice usata.

Il detergente non viene aspirato

- Controllare le impostazioni del regolatore di dosaggio per detergente.

- Accertarsi che la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean sia posizionata con l'apertura rivolta in basso nel raccordo per detergente.

Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga hiervan ten werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

De T-racer kan met alle Kärcher Home & Garden hogedruk reinigers van de klassen K2 tot K7 worden gebruikt. Bij apparaten tot bouwjaar 1991 hebt u een extra adapter nodig (bestelnr.: 2.642-893.0).

De T-Racer is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en muren zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, beton, tegels en natuursteen en voor het reinigen van Japanse tuinen en kiezelsvlakken. Gebruik de T-Racer uitsluitend voor het privé-huishouden.

Symbolen



△GEVAAR

Grijp tijdens de werking niet onder de rand van de T-Racer!



HARD

Voor robuuste oppervlakken (bijv. tegels, beton, steen).



SOFT

Voor gevoelige oppervlakken (bijv. hout).

Zorg voor het milieu

 Het verpakningsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakningsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.



Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen enkel uitgevoerd worden op een vloeistofdichte ondergrond die beschikt over een aansluiting met de vuilwaterafvoer. Reinigingsmiddelen niet in waterlopen of de bodem laten dringen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- **Neem de veiligheidsinstructies van uw hogedrukreiniger in acht.**
- **Activeer de hogedrukstraal aan het hogedrukpistool pas wanneer de T-Racer zich op het reinigingsvlak bevindt.**
- **Er mogen geen andere personen in de onmiddellijk buurt van de reinigingskop staan.**
- **Voorzichtig Reactiekracht!**
Zorg voor een stabiele positie en houd het hogedrukpistool met verlengpijp c.q. handgreep goed vast.
- **Schakel de hogedrukreiniger uit bij de beëindiging van de reinigingswerking. Scheid bij werkzaamheden aan de T-Racer deze laatste ook van het hogedrukpistool.**
- **Maximale watertemperatuur 60 °C (neem de instructies van uw hogedrukreiniger in acht).**
- **Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik met reinigingsmiddelen, die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.**
- **Verstuif geen brandbare vloeistoffen.**
- **Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onverdunde zuren en oplosmiddelen op!**

Daartoe behoren bv. benzine, verfverdunner of stookolie. De sputnevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aangezien deze de in het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

- Afbeelding A
- 1 Behuizing
- 2 Handgreep
- 3 Draaggreep Power (voor aanpassing van de reinigingsdruk)
- 4 Voetschakelaar randreiniging
- 5 Voetschakelaar oppervlaktereiniging
- 6 Bajonetaansluiting met wortelmoer
- 7 Verlengpijp
- 8 Verlengbuis reinigingsmiddel
- 9 Doseerregeling voor reinigingsmiddel
- 10 Oname plug 'n' clean reinigingsmiddelfles
- 11 Roterende arm
- 12 Groene hogedruksproeier
- 13 Gele hogedruksproeiers (2 stuks)
- 14 Grijze hogedruksproeiers (2 stuks)
- 15 Veiligheidsklem
- 16 Beveiligingshekken

Voorbereiding

Selectie van de hogedruksproeiers

Om een storingsvrije werking van uw hogedrukreiniger mogelijk te maken, moet u de passende hogedruksproeiers gebruiken.

Tip

Nominale druk (p): zie gebruiksaanwijzing of typeplaatje van uw hogedrukreiniger.

Hogedrukreiniger met een nominale druk (p) van 13 MPa (130 bar) tot 18 MPa (180 bar)

Bv.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Gele hogedruksproeiers gebruiken.

Tip

De gele hogedruksproeiers zijn reeds gemonteerd.

Hogedrukreinigers met een nominale druk (p) van minder dan 13 MPa (130 bar)

Bv.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Grijze hogedruksproeiers gebruiken.

Hogedruksproeiers vervangen

→ Afbeelding B

- 1 Veiligheidsklem met een schroevendraaien eruit wippen.
- 2 Beschermerooster verwijderen.
- 3 Klem verwijderen.
- 4 Gele hogedruksproeier eruittrekken.
- 5 Grijze hogedruksproeier monteren.
- 6 Klem monteren.
- 7 Beschermerooster op pennen steken.
- 8 Veiligheidsklem indrukken tot hij vastklikt.

Gebruik

Tip

Tijdens de zuigfunctie van de hogedrukreiniger in elk geval de extra waterfilter van Kärcher (bestelnummer: 4.730-059.0) gebruiken.

Vloeren reinigen

■ Reinigingsmiddel opbrengen

De T-Racer met de verlengbuis reinigingsmiddel en de verlengbuis op het hogedrukpistool bevestigen.

→ Afbeelding C

- 1 Verlengbuis reinigingsmiddel op de bjonetaansluiting van de T-races duwen.

- 2 Vervolgens 90° draaien tot ze vastklikt.

- 3 Draai de wortelmoer vast.

Dat proces opherhalen bij beide andere verbindingen. Toevoerslang van het reinigingsmiddel in de T-racer steken.

→ Afbeelding H

- 4 Draaggreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak.

- 5 Dop van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel nemen en de fles met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen drukken.

- 6 Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplossing met doseerregeling voor reinigingsmiddelen instellen.

- 7 Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.

- 8 Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld.

■ Vloeren reinigen

Doseerregelaar voor reinigingsmiddel op minimum zetten en het bodemvlak opnieuw reinigen.

Instructies voor de reiniging

- *Vrije oppervlakken voor het gebruik van de T-Racer vegen om een beschadiging van de sproeiers te vermijden.*

- *Vóór gebruik op gevoelige oppervlakken (bv. hout) testen op een onopvallende plaats om eventuele veranderingen van het oppervlak tijdig op te merken.*

- *De T-Racer is niet geschikt om te schuren of schrobben!*

- *Breng de T-Racer zonder krachtinspanning over het oppervlak.*

- *Niet op een plaats laten staan, bij de reiniging altijd in beweging blijven.*

△ VOORZICHTIG

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

→ Afbeelding D

Werken met reinigingsmiddelen

De meest gebruikte schoonmaakmiddelen van KÄRCHER kunnen voor dit apparaat al gebruiksklaar in de fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluitdop gekocht worden. Zo vervalt het lastige overgieten resp. vullen.

Afbeelding 

- Dop van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel nemen en de fles met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen drukken.
- Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplossing met doseerregeling voor reinigingsmiddelen instellen.

Tip

- Voor volledig legen van de reinigingsmiddelfles de flessenhals loodrecht neerzetten.
- Na de reiniging reinigingsmiddelfles omdraaien, afsluiten en in de opname plug 'n' clean reinigingsmiddelfles zetten.
- Kiezelvlakken zonder reinigingsmiddel reinigen.
- De reinigingsmiddeltoevoer via de doseerregelaar voor reinigingsmiddel niet onder druk zetten.

Muren reinigen

De T-Racer direct op het hogedrukpistool bevestigen.

- 1 Bajonetaansluiting van de T-Racer in de aansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.
 - 2 Draai de wortelmoer vast.
- Draagreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak.

VOORZICHTIG

Houd de T-Racer bij het reinigen van muren altijd vast aan de handgreep.

→ Afbeelding 

Bedieningselementen

Draagreep Power

Met de draagreep Power wordt de afstand van de hogedruksproeiers tot het te reinigen oppervlak gewijzigd.

→ Afbeelding 

Robuuste oppervlakken (bijv. tegels, beton, steen).

- Draagreep Power op „HARD“ zetten.
Voor de krachtige reiniging van hardnekkige verontreinigingen.

Gevoelige oppervlakken (bijv. hout).

- Draagreep Power op „SOFT“ zetten.
Voor de zachte reiniging van gevoelige oppervlakken.

Voetschakelaar oppervlaktereiniging

→ Afbeelding 

Voor de normale oppervlaktereiniging de voetschakelaar Oppervlaktereiniging (a) induwen.

Uit beide hogedruksproeiers in de roterende arm komt een waterstraal.

Voetschakelaar randreiniging

→ Afbeelding 

Voor de rand- en hoekreiniging de voetschakelaar Randreiniging (b) induwen.

Uit de groene hogedruksproeier komt een waterstraal.

Tip

Bij de reiniging van randen en hoeken wordt geen reinigingsmiddel bijgemengd.

Om een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, de T-racer langs de hoek leiden.

Doseerregeling voor reinigingsmiddel

→ Afbeelding 

Met de doseerregelaar voor reinigingsmiddel wordt de reinigingsmiddeltoevoer ingesteld.

Tip

U kunt verlengpijp gebruiken met alle Kärcher-toebehoren.

Onderhoud

Reinig het apparaat na gebruik met een vochtige doek. Apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

Voor de opslag kan het apparaat in de KÄRCHER-organizer gehangen worden.

Hulp bij storingen

Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of klopt.

- Demonteer de hogedruksproeiers, controleer de hogedruksproeiers op beschadigingen, spoel de T-Racer met zuiver water en breng vervolgens de hogedruksproeiers opnieuw aan.

Om een storingsvrije werking van uw hogedrukreiniger mogelijk te maken, moet u de passende hogedruksproeiers gebruiken.

- Benodigde hogedruksproeiers kiezen volgens de gebruikte hogedrukreiniger en monteren.

Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

- Instelling aan de doseerregeling voor reinigingsmiddel controleren.

- Controleer of de fles met Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen zit.

Indicaciones generales



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

El equipo T-Racer se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Home & Garden de las clases K4 a K7.

Para los aparatos construidos hasta el año 1991, necesita además un adaptador (ref.: 2.642-893.0).

El T-Racer es ideal para la limpieza de pisos y superficies murales de distintos materiales como son la madera, el plástico, el hormigón, las baldosas y la piedra natural, así como también para limpiar jardines japoneses y superficies de gravilla. Utilice el T-Racer exclusivamente en el ámbito doméstico.

Símbolos



PELIGRO

Cuando está en funcionamiento, no tocar por debajo del borde del T-Racer.



HARD

Para superficies resistentes (p.ej. azulejos, hormigón, piedra).



SOFT

Para superficies delicadas (p.ej. madera).

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.



Solo se pueden realizar trabajos con detergentes en superficies herméticas con una conexión al desague de agua sucia. No permitir que se entre el detergente en las aguas naturales ni penetrar en el suelo.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Instrucciones de seguridad

- *Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora a alta presión.*
- *No dispare el chorro a alta presión con la pistola de alta presión hasta que el T-Racer se encuentre en la superficie de limpieza.*
- *No debe haber ninguna otra persona situada en las proximidades inmediatas del cabezal limpiador.*
- *¡Precaución golpe de retroceso! Procurar tener una posición segura y sujetar bien la pistola a alta presión o mango.*
- *Al finalizar el servicio de limpieza, desconectar el limpiador a alta presión. Al trabajar con el T-Racer, separar éste adicionalmente de la pistola de alta presión.*
- *Temperatura máxima del agua 60 °C (tenga en cuenta las indicaciones de su limpiadora a alta presión).*
- *Este aparato se ha desarrollado para utilizar los detergentes suministrados o recomendados por el fabricante. La utilización de otros detergentes o sustancias químicas puede influir en la seguridad del aparato.*
- *No pulverizar líquidos combustibles.*

■ ¡No aspirar nunca líquidos que contengan disolventes, ácidos sin disolver o disolventes! Como gasolina, disolvente de pintura o fuel. La neblina de pulverización es altamente inflamable, explosiva y tóxica. No utilizar acetona, ácidos sin disolver ni disolvente, puede atacar a los materiales utilizados en el equipo.

Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

- Figura A
- 1 Carcasa
 - 2 Mango
 - 3 Empuñadura giratoria Power (para adaptar la presión de limpieza)
 - 4 Interruptor de pedal limpieza de bordes
 - 5 Interruptor de pedal limpieza de superficies
 - 6 Toma de bayoneta con tuerca de racor
 - 7 Tubo de prolongación
 - 8 Tubo alargador de detergente
 - 9 Regulador de dosificación de detergente
 - 10 Alojamiento Plug 'n' Clean de la botella de detergente
 - 11 Brazo de rotor
 - 12 Boquilla de alta presión verde
 - 13 Boquillas de alta presión amarillas (2 piezas)
 - 14 Boquillas de alta presión grises (2 unidades)
 - 15 Grapa de seguridad
 - 16 Rejilla protectora

Preparación

Selección de boquillas a alta presión

Para que sea posible un funcionamiento sin averías con su limpiadora a alta presión tiene que utilizar las boquillas a alta presión correctas.

Nota

Presión nominal (p): Véase manual de instrucciones o placa identificadora de su limpiadora de alta presión.

Limiador de alta presión con presión nominal (p) de 13 MPa (130 bar) hasta 18 MPa (180 bar)

P. ej.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Utilizar boquilla de alta presión amarillas.

Nota

Las dos boquillas de alta presión amarillas ya están montadas.

Limiador de alta presión con presión nominal (p) inferior a 13 MPa (130 bar)

P. ej.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Utilizar boquilla de alta presión gris.

Cambiar las boquillas de alta presión.

→ Figura B

- 1 Sacar la pinza de seguro con un destornillador.
- 2 Quitar la rejilla protectora.
- 3 Quitar las grapas.
- 4 Extraer la boquilla amarilla de alta presión.
- 5 Insertar la boquilla de alta presión gris.
- 6 Monte la grapa.
- 7 Insertar la rejilla protectora en las espigas.
- 8 Presionar la pinza de seguridad hacia dentro hasta que se encaje.

Empleo

Nota

Cuando se aspire con el limpiador de alta presión, es imprescindible utilizar también el filtro de agua de KÄRCHER (Ref.: 4.730-059.0).

Limpieza de superficies de pisos

■ Aplicar el detergente

Fijar el T-Racer con el tubo alargador de detergente y fijar el tubo alargador a la pistola de alta presión.

→ Figura C

- 1 Presionar la tubería de prolongación de detergente sobre la conexión de bayoneta del T-Racer.
 - 2 Después gire 90° hasta que quede encajada.
 - 3 Girar la tuerca de racor para apretar.
- Repetir este proceso también con las dos otras conexiones.

Insertar la manguera de alimentación del detergente en el dispositivo T-Racer.

→ Figura H

- Ajustar la empuñadura giratoria power según la superficie de limpieza.
- Quitar la tapa de la botella de detergente Plug 'n' Clean y presionar la botella con el orificio hacia abajo en la toma de detergente.
- Ajustar la cantidad de absorción de la solución de detergente con el regulador de dosificación de detergente.
- Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

■ Limpieza de superficies de pisos

Configurar el regulador de dosificación para detergente al mínimo y limpiar de nuevo la superficie.

Indicaciones sobre la limpieza

- Para evitar que se dañen las boquillas, hay que limpiar las terrazas con una escoba antes de utilizar el T-Racer.
- Antes de utilizar en superficies delicadas (p.ej. superficies de madera), probar en una zona discreta para comprobar a tiempo las posibles modificaciones que se produzcan en la superficie.
- El T-Racer no es apto para fregar ni para frotar.
- El T-Racer se puede llevar por la superficie sin ejercer fuerza.
- No insistir en una zona, mantenerse siempre en movimiento durante la limpieza.

△ PRECAUCIÓN

no pase el aparato por esquinas aisladas.

→ Figura D

Trabajo con detergentes

Los detergentes más habituales de KÄRCHER se pueden comprar ya preparados en botellas Plug 'n' Clean con tapa para este aparato. Así no es necesario el llenado.

Figura H

- Quitar la tapa de la botella de detergente Plug 'n' Clean y presionar la botella con el orificio hacia abajo en la toma de detergente.
- Ajustar la cantidad de absorción de la solución de detergente con el regulador de dosificación de detergente.

Nota

- Para vaciar totalmente la botella de detergente, colocar el cuello de la botella en vertical.
- Tras limpiar la botella de detergente, cerrar y colocar en el alojamiento Plug 'n' Clean de la botella de detergente.
- Limpiar las superficies de gravillas sin detergente.
- No configurar la alimentación de detergente a presión a través del regulador de dosificación para detergente.

Limpieza de superficies murales

Fijar el T-Racer directamente a la pistola de alta presión.

- 1 Presionar la conexión de bayoneta del T-Racer a la conexión de la pistola de alta presión, girar 90° hasta que encaje.
- 2 Girar la tuerca de racor para apretar.

PRECAUCIÓN

Sujete el T-Racer siempre por el asa cuando limpia superficies murales.

Figura E

Elementos de mando

Empuñadura giratoria Power

Con la empuñadura giratoria power se modifica la distancia de las boquillas de alta presión con respecto a la superficie de limpieza.

Figura F

Superficies resistentes (p.ej. azulejos, hormigón, piedra)

- Ajustar la empuñadura giratoria power a „HARD“. Para una potente limpieza de la suciedad más resistente.

Superficies delicadas (p.ej. madera)

- Ajustar la empuñadura giratoria power a „SOFT“. Para una limpieza cuidadosa de superficies delicadas.

Interruptor de pedal limpieza de superficies

Figura G

Para una limpieza de superficies normal accionar el interruptor de pedal de limpieza de superficie (a). De las dos boquillas de alta presión del brazo del rotor sale un chorro de agua.

Interruptor de pedal limpieza de bordes

Figura G

Para limpieza de bordes y esquinas accionar el interruptor de pie de limpieza de bordes (b). De la boquilla de alta presión verde sale un chorro de agua.

Nota

A la hora de limpiar bordes y esquinas, no se mezclará detergente.

Para conseguir un resultado de limpieza óptimo, desplazar el dispositivo T-Racer por la zona de la esquina.

Regulador de dosificación de detergente

Figura H

Con el regulador de dosificación de detergente se regula la alimentación de detergente.

Sugerencia

Puede utilizar el tubo de prolongación con cualquier accesorio Kärcher.

Cuidado del aparato

Limpie el aparato tras el uso con un paño húmedo.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas. Para almacenar el aparato, se puede colgar el aparato en el organizador de KÄRCHER.

Ayuda en caso de avería

El limpiador a alta presión no genera presión ni pulsa

- Desmonte las boquillas de alta presión, compruebe si presentan daños, enjuague el T-Racer con agua limpia y monte las boquillas de nuevo.

Para que sea posible un funcionamiento sin averías con su limpiadora a alta presión tiene que utilizar las boquillas a alta presión correctas.

- Seleccionar y montar las boquillas de alta presión necesarias dependiendo de la limpiadora de alta presión utilizada.

El aparato no aspira detergente

- Comprobar el ajuste del regulador de dosificación de detergente.
- Comprobar si la botella de detergente Plug 'n' Clean con el orificio hacia abajo en la toma de detergente.

Instruções gerais



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

O T-Racer pode ser utilizado com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher Home & Garden das classes K4 a K7.

Para os aparelhos fabricados até 1991 é necessário um adaptador adicional (nº de encomenda: 2.642-893.0). O T-Racer é ideal para a limpeza de pavimentos e paredes com diferentes superfícies como, por exemplo, madeira, plástico, betão, ladrilhos e pedras naturais, bem como para a limpeza de jardins japoneses e grama. Utilize o T-Racer exclusivamente para o uso privado.

Símbolos



PERIGO

Não tocar na parte inferior da borda do T-Racer durante a operação!



HARD

Para superfícies robustas (p. ex., ladrilhos, betão, pedra).



SOFT

Para superfícies sensíveis (p. ex., madeira).

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.



Os trabalhos com produtos de limpeza só podem ser realizados sobre superfícies estanques à água com uma ligação directa à canalização dos efluentes. Não permitir a contaminação de lençóis freáticos ou do solo com produtos de limpeza.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Avisos de segurança

- Observe os avisos de segurança da sua lavadora de alta pressão.
- Só accionar o jacto de alta pressão na respectiva pistola quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.
- Não se devem encontrar outras pessoas na proximidade da cabeça de limpeza.
- Cuidado: força de recuo! Garantir uma posição segura e segurar bem na pistola de alta pressão com tubo de extensão ou punho.
- Após a conclusão da operação de limpeza, desligar a lavadora de alta pressão. Durante a realização de trabalhos no T-Racer, este deve ser adicionalmente separado da pistola de alta pressão.
- Temperatura máxima da água 60 °C (observe as indicações da sua máquina de alta pressão).
- Este aparelho foi desenvolvido para a utilização de detergentes, fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de outros detergentes ou agentes químicos pode afectar a segurança do aparelho.
- Não pulverizar líquidos inflamáveis.

Nunca aspirar líquidos com teores de diluentes ou ácidos e dissolventes não diluídos!
Trata-se de materiais como gasolina, diluente de tinta ou gasóleo de aquecimento. A névoa de pulverização é altamente inflamável, explosiva e tóxica. Não utilizar acetona, ácidos e diluentes não diluídos, dado que podem atacar os materiais utilizados no aparelho.

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

→ Figura A

- 1 Carcaça
- 2 Punho
- 3 Manípulo rotativo Power (para o ajuste da pressão de limpeza)
- 4 Interruptor de pé da limpeza das margens
- 5 Interruptor de pé da limpeza de superfícies
- 6 Fecho de baioneta com porca de capa
- 7 Tubo de extensão
- 8 Tubo de extensão de detergente
- 9 Regulador de dosagem para detergente
- 10 Encaixe para garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean
- 11 Braço rotativo
- 12 Bocal de alta pressão verde
- 13 Bocais de alta pressão amarelos (2 unidades)
- 14 Bocais de alta pressão cintzentos (2 unidades)
- 15 Grampo de segurança
- 16 Grelha de protecção

Preparação

Seleção de bocais de alta pressão

Para que seja possível um funcionamento sem avarias da sua máquina de alta pressão, tem de utilizar os bocais de alta pressão adequados.

Aviso

Pressão nominal (p): ver o manual de instruções ou a placa de características da lavadora de alta pressão.

Lavadora de alta pressão com pressão nominal (p) de 13 MPa (130 bar) a 18 MPa (180 bar)

p.ex.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Utilizar bocais de alta pressão amarelos.

Aviso

Os bocais de alta pressão amarelos já estão montados.

Lavadora de alta pressão com pressão nominal (p) inferior a 13 MPa (130 bar)

p.ex.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Utilizar bocais de alta pressão cintzentos.

Substituir bocais de alta pressão

→ Figura B

- 1 Desengatar o grampo de segurança com uma chave de parafusos.
- 2 Retirar a grelha de protecção.
- 3 Retirar o grampo.
- 4 Puxar o bocal de alta pressão amarelos para fora.
- 5 Encaixar o bocal de alta pressão cintento.
- 6 Montar o grampo.
- 7 Encaixar a grelha de protecção em cima dos pinos.
- 8 Pressionar o grampo de segurança até encaixar.

Aplicação

Aviso

Durante o modo de aspiração da lavadora de alta pressão é extremamente importante que seja utilizado adicionalmente o filtro de água KÄRCHER (n.º de encomenda: 4.730-059.0).

Limpar solos

■ Aplicar o detergente

Fixar o T-Racer com o tubo de extensão de detergente e o tubo de extensão na pistola de alta pressão.

→ Figura C

- 1 Pressionar o tubo de extensão de detergente contra o fecho de baioneta do T-Racer.
- 2 Rodar, de seguida, em 90° até encaixar.
- 3 Apertar a porca de capa.

Repetir este processo nas duas restantes ligações.

Inserir a mangueira de admissão do detergente no T-Racer.

→ Figura H

→ Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza.

→ Retirar a tampa da garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean e pressionar a garrafa, com a abertura para baixo, contra a conexão para o detergente.

→ Ajustar a quantidade de aspiração do detergente com o regulador de dosagem.

→ Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

→ Puxar a alavanca e o aparelho entra em funcionamento.

■ Limpar os solos

Colocar o regulador de dosagem para detergente no mínimo e limpar novamente o solo.

Avisos sobre a limpeza

■ As áreas exteriores devem ser varridas antes de se utilizar o T-Racer, de forma a evitar que os bocais de alta pressão sejam danificados.

■ Testar num local escondido antes de utilizar sobre superfícies sensíveis (p. ex. madeira), de modo a evitar atempadamente possíveis alterações nas superfícies.

■ Não utilizar o T-Racer para esfregar!

■ Deslocar o T-Racer por cima da superfície sem fazer esforço.

■ Não fixar num local, manter sempre em movimento durante a limpeza.

△ CUIDADO

Não passar por cima de cantos isolados!

→ Figura D

Trabalhar com detergentes

Os detergentes KÄRCHER mais convencionais para estes aparelhos podem ser adquiridos prontos a utilizar em garrafas de detergente de limpeza Plug 'n' Clean com tampa de fecho. Desta forma são desnecessários os trabalhos morosos de enchimento/reenchimento.

Figura H

- Retirar a tampa da garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean e pressionar a garrafa, com a abertura para baixo, contra a conexão para o detergente.
- Ajustar a quantidade de aspiração do detergente com o regulador de dosagem.

Aviso

- Para esvaziar completamente a garrafa de detergente de limpeza, colocar o gargalo da garrafa em posição vertical.
- Após a limpeza, virar a garrafa de detergente de limpeza ao contrário, fechá-la e colocá-la no encaixe para a garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean.
- Limpar a gravilha sem detergente.
- A alimentação de detergente através do regulador de dosagem para detergente não deve ser ajustada sob pressão.

Limpar paredes

Fixar o T-Racer directamente na pistola de alta pressão.

- 1 Pressionar o fecho de baioneta do T-Racer contra a ligação da pistola de alta pressão e rodar de seguida em 90° até engatar.
- 2 Apertar a porca de capa.
- Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza.

⚠ CUIDADO

Segurar o T-Racer sempre pelo punho durante a limpeza de paredes.

→ Figura E

Elementos de manuseamento

Manípulo rotativo Power

Com o manípulo rotativo Power é ajustada a distância entre os bocais de alta pressão e a superfície de limpeza.

→ Figura F

Superfícies robustas (p. ex., ladrilhos, betão, pedra).

→ Ajustar o manípulo rotativo Power em "HARD".
Para a limpeza a fundo de sujidade resistente.

Superfícies sensíveis (p. ex., madeira).

→ Ajustar o manípulo rotativo Power em "SOFT".
Para a limpeza suave de superfícies.

Interruptor de pé da limpeza de superfícies

→ Figura G

Premir o interruptor de pé da limpeza de superfícies (a) para a limpeza de superfícies normal.
Dos dois bocais de alta pressão, no braço rotativo, sai um jacto de água.

Interruptor de pé da limpeza das margens

→ Figura G

Para a limpeza das margens e cantos, premir o interruptor de pé da limpeza das margens (b).
Dos bocais de alta pressão verdes sai um jacto de água.

Aviso

Na limpeza das margens e cantos não é adicionado detergente.

Para obter um resultado de limpeza ideal, deslocar o T-Racer ao longo de todos os cantos.

Regulador de dosagem para detergente

→ Figura H

Com o regulador de dosagem para detergente é ajustada a alimentação de detergente.

Conselho

Pode utilizar o tubo de extensão com todos os acessórios Kärcher.

Serviço de manutenção

Após a utilização, limpe o aparelho com um pano húmido.

Guardar a máquina num local ao abrigo do gelo.

Para o armazenamento, o aparelho pode ser engatado no organizador KÄRCHER.

Ajuda em caso de avarias

A lavadora de alta pressão não gera pressão nem pulsa.

→ Desmonte os bocais de alta pressão, verifique se estão danificados, enxague o T-Racer com água limpa e, de seguida, monte novamente os bocais de alta pressão.

Para que seja possível um funcionamento sem avarias da sua máquina de alta pressão, tem de utilizar os bocais de alta pressão adequados.

→ Seleccionar e montar os bocais de alta pressão necessários, de acordo com a lavadora de alta pressão utilizada.

O detergente não é aspirado

→ Controlar o ajuste no regulador de dosagem do detergente.

→ Verificar se a garrafa de detergente de limpeza Plug 'n' Clean está encaixada, com a abertura para baixo, na conexão para o produto de limpeza.

Generelle henvisninger



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer kan anvendes sammen med alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere af klasse K4 til K7. Ved maskiner op til byggeår 1991 skal der supplerende bruges en adapter (bestillings-nr.: 2.642-8930). T-Racer er ideel til at rengøre gulv- og vægflader med forskellige overflader som træ, kunststof, beton, fliser og natursten, som også til rengøring af japanske haver og grusflader. T-Racer må kun anvendes til privat brug.

Symboler



FARE

Grib ikke under T-Racers kant under driften!



HARD

Til robuste overflader (f.eks. fliser, beton, sten).



SOFT

Til følsomme overflader (f.eks. træ).

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugstation eller lignende.



Arbejder med rensemiddel må kun gennemføres på arbejdsoverflader som er væsketæt og med tilslutning til spildevandskanalisationen.

Rensemiddel må ikke trænge ind i vandløb eller jorden.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedele fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Sikkerhedsanvisninger

- **Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger**
- **Højtryksstrålen må først udløses, når T-Racer ligger an mod rengøringsfladen**
- **Der må ikke være andre personer i umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.**
- **Forsiktig tilbagestød! Sørg for en stabil position og hold godt fast i højtrykpistolen med forlængerrøret, hhv. håndtaget.**
- **Hvis rensningen er afsluttet, skal højtryksrenseren slukkes. Ved arbejder på T-Racer skal den yderligere adskilles fra højtrykpistolen.**
- **Maksimal vandtemperatur 60 °C (se anvisningerne til højtryksrenseren).**
- **Maskinen er udviklet til brug af de rengøringsmidler, der leveres og anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens sikkerhed negativt.**
- **Brændbare væsker må ikke sprøjtes.**
- **Opsug aldrig opløsningsmiddelholdende væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Herunder hører f.eks. benzin, farvefortynder og fyrringsolie. Sprøjtetågen er meget let antændelig, eksplosiv og giftig. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber maskinens materialer.**

Beskrivelse af apparat

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

- Figur A
- 1 Hus
 - 2 Håndtag
 - 3 Drejehåndtag Power (for tilpasning af rensetrykket)
 - 4 Fodkontakt "Kantrensning"
 - 5 Fodkontakt "Arealrensning"
 - 6 Bajonetlås med omløbemøtrik
 - 7 Forlængerrør
 - 8 Forlængerrør rengøringsmiddel
 - 9 Doseringsregulering til rensemiddel
 - 10 Holder Plug 'n' Clean flaske til rengøringsmiddel
 - 11 Rotorarm
 - 12 Grøn højtryksdyse
 - 13 Gul højtryksdyse (2 styk)
 - 14 Grå højtryksdyse (2 styk)
 - 15 Sikringsklemme
 - 16 Beskyttelsesgitter

Forberedelse

Vælge højtryksdyserne

For at sørge for en fejlfri brug af højtryksrenseren, skal den passende højtryksdysse vælges.

OBS

Nominelt tryk (p): Se driftsvejledningen eller højtryksrenserens typeskilt.

Højtryksrenser med nominelt tryk (p) på 13 MPa (130 bar) til 18 MPa (180 bar)

f.eks.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Brug gul højtryksdysse.

OBS

De gule højtryksdysere er allerede monteret.

Højtryksrenser med nominel tryk (p) ringere end 13 MPa (130 bar)

f.eks.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Brug grå højtryksdysse.

Udskifte højtryksdyserne

→ Figur B

- 1 Løft sikringsklemmen ud med en skruetrækker.
- 2 Træk beskyttelsesgitteret af.
- 3 Fjern clipsen.
- 4 Træk den gule højtryksdysse ud.
- 5 Sæt den grå højtryksdysse ind.
- 6 Sæt clipsen på.
- 7 Sæt beskyttelsesgitteret på tappen.
- 8 Tryk sikringsklemmen ind indtil den går i hak.

Anvendelse

OBS

Ved sugedrift af højtryksrenseren skal der yderligere bruges et Kärcher-vandfilter (bestillings-nr.: 4.730-059.0).

Rensning af gulve

Påfør rengøringsmiddel

Fastgør T-Racer med forlængerrøret rengøringsmiddel og forlængerrøret på højtrykspistolen.

→ Figur C

- 1 Tryk forlængerrøret rengøringsmiddel på T-Racerens bajonetlås.
- 2 Drej så 90°, indtil det går i hak.

- 3 Skru omløbemøtrikken fast.

Gentag denne procedure også ved de andre forbindelser. Stil tilløbsslangen til rengøringsmidlet i T-Raceren.

→ Figur H

- 4 Indstil drejehåndtaget Power tilsvarende rengøringsfladen.

→ Fjern dækslet fra Plug 'n' Clean rensemiddeldunken og tryk rensemiddeldunklen med åbningen nedad i tilslutningen for rensemiddel.

→ Juster opsugningsmængden af rensemiddleopløsningen med doseringsregulatorene til rensemiddel.

→ Brug håndspøjtepistolens greb.

→ Højtryksrenseren tændes ved at trække i grebet.

Rensning af gulve

Stil doseringsregulering til rensemiddel på minimum og stens gulvfladerne igen.

Henvisninger til rengøring

- *Frie flader bør vendes væk, før T-Racer anvendes, for at undgå at dyserne beskadiges.*
- *Før brugen på følsomme overflader (f.eks. træoverflader) afdør venligst et diskret sted, for at registrere mulig forandringer af overfladen i tide.*
- *T-Racer er ikke egnet til at skure eller skrubbe!*
- *Før T-raceren uden kraftanstrengelse over overfladen.*
- *Bliv ikke stående på ét sted, bliv altid i bevægelse under rensningen.*

FORSIGTIG

Kør ikke over kanter!

→ Figur D

Arbejde med rensemidler

Til disse maskiner kan de gængse KÄRCHER rensemidler købes klar til brug i Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med dækSEL. På den måde bortfalder den generende omfylde, hhv. påfylde.

Figur H

- Fjern dækslet fra Plug 'n' Clean rensemiddeldunken og tryk rensemiddeldunklen med åbningen nedad i tilslutningen for rensemiddel.
- Juster opsugningsmængden af rensemiddleopløsningen med doseringsregulatorene til rensemiddel.

OBS

- For at tömme flasken med rengøringsmiddel helt, skal den holdes nedad.
- Efter rengøringen drejes flasken med rengøringsmiddel om, lukkes og stilles i den dertil beregnehede holder Plug 'n' Clean.
- Rens grusflader uden rengøringsmiddel.
- Tilførslen af rengøringsmiddel via doseringsreguleringen må ikke indstilles under tryk.

Rensning af vægge

- Fastgør T-Racer direkte på højtrykspistolen.
- Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i højtrykspistolens tilslutning, drej den 90° indtil den går i hak.
 - Skru omløbermøtrikken fast.
 - Indstil drejehåndtaget Power tilsvarende rengøringsfladen.

⚠ FORSIGTIG

Hold T-Racer altid fast på håndtaget hvis du renser vægge.

→ Figur E

Betjeningselementer

Drejehåndtag "Power"

Med drejehåndtaget "Power" forandres højtryksdysens afstand til rengøringsarealet.

→ Figur F

Robuste overflader (f.eks. fliser, beton, sten).

- Sæt drejehåndtaget "Power" til "HARD".
Til effektiv rengøring af hårdnakkede tilsmudsninger.

Følsomme overflader (f.eks. træ).

- Sæt drejehåndtaget "Power" til "SOFT".
Til skårende rengøring af sensitive overflader.

Fodkontakt "Arealrensning"

→ Figur G

Træd på fodkontakten (a) til normal rengøring af arealer.

En vandstråle træder ud af begge højtryksdyser i rotorarmen.

Fodkontakt "Kantrensning"

→ Figur G

Træd på fodkontakt "Kantrensning" (b) til rengøring af kanter og vinkler/hjørner.

En vandstråle træder ud af den grønne højtryksdyse.

OBS

Ved rengøring af kanter og vinkler/hjørner tilsættes ikke rengøringsmiddel.

For at opnå et optimalt resultat føres T-Raceren langs hjørnerne.

Dosering regulering til rensemiddel

→ Figur H

Med doseringsreguleringen for rengøringsmiddel indstilles tilførslen af rengøringsmiddel.

Tip

Du kan bruge strålerøforlængeren med hvert Kärcher tilbehør.

Pleje

Rens maskinen med en fugtig klud efter brugen.

Maskinen opbevares et frostfrit sted.

Til opbevaring kan apparatet hænges i KÄRCHER-organizeren.

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk eller pulse-

- Afmonter dyserne, kontroller dyserne for beskadigelser, skyd T-Racer med klart vand og monter der efter dyserne igen.

For at sørge for en fejlfri brug af højtryksrenseren, skal den passende højtryksdyse vælges.

- Vælg og montér de nødvendige højtryksdyser tilsvarende den anvendte højtryksrenser.

Rensemiddel bliver ikke indsugt

- Kontroller indstillingen på doseringsregulatoretil rensemidlet.

- Kontrollér, om Plug 'n' Clean rensemiddeldunken sidder i tilslutningen for rensemiddel med åbningen nedad.

Generelle merknader



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

T-Racer kan brukes med alle Kärcher Home & Garden høytrykksvaskere av klassene K2 til K7.

For apparater produsert før 1991 trenger du en ekstra adapter (bestillingsnr.: 2.642-893.0).

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring av terrasser, heller og veggflater i ulike materialer, slik som tre, plast, betong, fliser og naturstein, og pfor rengjøring av japanske hager og grusflater. T-Racer må kun brukes til private formål.

Symboler



△FARE

Ikke grip under kanten på T-Racer under bruk!



HARD

For robuste overflater (f.eks. fliser, betong, stein).



SOFT

For ømfintlige overflater (f.eks. treverk).

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.



Arbeid med rengjøringsmidler skal kun utføres på væsketøttes flater med tilkobling til avløpssystemet. Ikke la rengjøringsmiddelet slipp ut til vann eller jord.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsanvisninger

- **Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for høytrykksvaskeren.**
- **Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen må først utløses når T-Racer befinner seg på flaten som skal rengjøres.**
- **Det må ikke befinne seg andre personer i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.**
- **Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i forlengerrøret eller håndtaket.**
- **Ved avslutning av rengjøringen, slå av høytrykksvasken. Ved arbeid på T-Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.**
- **Maksimal vanntemperatur 60 °C (følg instruksjonene for din høy-trykkspsyler).**
- **Denne maskinen er konstruert for bruk sammen med rengjøringsmidler levert av, eller anbefalt av produsenten. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan virke inn på høytrykksvaskegens sikkerhet.**
- **Ikke sprut ut brennbare væsker.**
- **Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler! Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingsstynner og fyringsolje. Sprøytetåken er høytantennelig, eksplosiv og giftig.**

Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i maskinen.

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

→ Figur A

- 1 Hus
- 2 Håndtak
- 3 Dreiehåndtak Power (for tilpasning av rengjøringstrykk)
- 4 Fotbryter kantrengjøring
- 5 Fotbryter flaterengjøring
- 6 Bajonettkoblingen med festemutter
- 7 Forlengerrør
- 8 Forlengerrør rengjøringsmiddel
- 9 Doseringsregulator for rengjøringsmiddel
- 10 Holder Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske
- 11 Rotorarm
- 12 Grønn høytrykksdyse
- 13 Gul høytrykksdyse (2 stk.)
- 14 Grå høytrykksdyse (2 stk.)
- 15 Sikringsklammer
- 16 Beskyttelsesgitter

Forberedelse

Utvalg av høytrykksdyser

For å sikre en feilfri bruk av høytrykksvaskeren må du bruke en passende høytrykksdyse.

Merknad

Nominelt trykk (p): Se bruksanvisning eller typeskilt på høytrykksvaskeren.

Høytrykksvasker med nominelt trykk (p) på 13 MPa (130 bar) til 18 MPa (180 bar)

F.eks.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Bruk gul høytrykksdyse.

Merknad

Guk høytrykksdyse er allerede montert.

Høytrykksvasker med nominelt trykk (p) lavere enn 13 MPa (130 bar)

F.eks.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Bruk grå høytrykksdyse.

Skjif høytrykksdyser

→ Figur B

- 1 Sikringsklammer vippes ut med en skrutrekker.
- 2 Ta av beskyttelsesgitter.
- 3 Ta av klammer.
- 4 Trekk av gul høytrykksdyse.
- 5 Sett inn grå høytrykksdyser.
- 6 Monter klammeret.
- 7 Sett beskyttelsesgitter på tappene.
- 8 Sikringsklammer trykkes inn til de går i lås.

Anvendelse

Rengjøre gulv

Påføre rengjøringsmiddel

T-Racer festes til forlengerrør rengjøringsmiddel og forlengerrør til høytrykspistolen.

→ Figur C

- 1 Sett forlengerrør rengjøringsmiddel på bajonettlås på T-racer.
- 2 Drei så 90° til den går i lås.
- 3 Trekk til festemutteren.

Gjenta denne prosessen også med de to andre tilkoblingene.

Sett tilførselslange for rengjøringsmiddel på T-Racer.

→ Figur H

- 1 Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflatene.
- 2 Ta av lokket på Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske og trykk flasken med åpningne ned i koblingen for rengjøringsmiddel.
- 3 Innsugningsmengde av rengjøringsmiddel-løsningen stilles inn med doseringsregulator.
- 4 Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- 5 Betjen hendelen, og maskinen starter.

Rengjøre gulv

Still doseringsregulatorene for rengjøringsmiddel til minimum og rengjør gulvflaten på nyt.

Anvisninger for rengjøring

- Utendørs flater skal feies før bruk av T-Racers, for å unngå skader på dysene.
- Før bruk på omfjordelige flater (f.eks. trefluter), test på et lite synlig sted om det er fare for overflateendringer.
- T-Racer egner seg ikke til skuring eller skrubbing!
- T-Racer føres over overflaten uten bruk av kraft.
- Ikke bli stående på samme sted, vær alltid i bevegelse under rengjøringen.

△ **FORSIKTIG**

Maskinen må ikke kjøres utover hjørner og kanter!

→ Figur D

Arbeide med rengjøringsmiddel

De vanligste KÄRCHER rengjøringsmidler for dette apparatet kan kjøpes ferdig blandet i Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske med lokk. Da slipper du tidkrevende påfylling.

Figur E

- 1 Ta av lokket på Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske og trykk flasken med åpningne ned i koblingen for rengjøringsmiddel.
- 2 Innsugningsmengde av rengjøringsmiddel-løsningen stilles inn med doseringsregulator.

Merknad

- Sett flaskehalsen loddrett for fullstendig å tømme rengjøringsmiddelflasken.
- Etter rengjøring, snu rengjøringsmiddelflasken, lukk den og sett den i holderen Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske.
- Naturstein skal rengjøres uten rengjøringsmiddel.
- Ikke still inn tilførsel av rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddelregulatoren dersom den står under trykk.

Merknad

Ved sugedrift av høytrykksvaskeren bruk ubetinget tillegg KÄRCHER vannfilter (Bestellingsnr.: 4.730-059.0).

Rengjøre veggflater

- T-Racer festes direkte til høytrykkspistolen.
- 1 Trykk forlengerørr inn i tilkoblingen på høytrykkspistolen, og drei 90° slik at den går i inngrep.
 - 2 Trekk til festemutteren.
 - Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflaten.

⚠ FORSIKTIG

Hold T-Racer ved rengjøring av veggflater alltid i håndtaket.

- Figur E

Betjeningselementer

Dreiehåndtak Power

Ved hjelp av dreiehåndtak Power endres avstanden mellom høytrykksdysene og flaten som skal rengjøres.

- Figur F

For robuste overflater (f.eks. fliser, betong, stein)

- Dreiehåndtak Power stilles til "HARD".
- For kraftig rengjøring av hardnakket smuss.

For ømfintlige overflater (f.eks. treverk)

- Dreiehåndtak Power stilles til "SOFT".
- For skånende rengjøring av ømfintlige flater.

Fotbryter flaterengjøring

- Figur G

For normal flaterengjøring bruk fotbryter (a) Flaterengjøring.
Det kommer vannstråle fra begge høytrykksdysene i rotorarmen.

Fotbryter kantrengjøring

- Figur G

For rengjøring langs kanter og i hjørner bruk fotbryter (b) Kantrengjøring.
Det kommer vannstråle fra den grønne høytrykksdysen.

Merknad

Ved rengjøring av kanter og hjørner tilføres intet rengjøringsmiddel.

For å oppnå optimalt resultat av rengjøringen, før T-Racer langs hjørneområdet.

Doseringssregulator for rengjøringsmiddel

- Figur H

Tilførsel av rengjøringsmiddel reguleres ved hjelp av doseringssregulatoren for rengjøringsmiddel.

Tips

Du kan bruke forlengerrøret med alt Kärcher tilbehør.

Vedlikehold

Rengjør apparatet etter bruk med en fuktig klut.

Lagre apparatet på et frostfritt sted.

For lagring kan apparatet festes i KÄRCHER-Organizer oppbevaringen.

Feilretting

Høytrykksvaskeren bygger ikke trykk eller pulserer.

- Demontér høytrykksdysen, kontroller høytrykksdysene for skader, spyl T-Racer med rent vann og monter på igjen høytrykksdysene.

For å sikre en feilfri bruk av høytrykksvaskeren må du bruke en passende høytrykksdyse.

- Velg og sett på høytrykksdysen i henhold til hvilken høytrykksvasker som brukes.

Maskinen suger ikke rengjøringsmiddel

- Kontrollert innstillingen av doseringsregulator for rengjøringsmiddel.

- Kontroller om Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken sitter med åpningen ned i koblingen for rengjøringsmiddel.

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

T-Racer kan användas med alla Kärcher Home & Garden-högtryckstvättar i klasserna K4 till K7.

Till maskiner som byggdes fram till 1991 behöver du dessutom en adapter (beställnr. 2.642-893.0).

T-Racer är perfekt för rengöring av golv- och väggtyper i olika ytskikt, som trä, plast, betong, plattor och natursten, samt även för rengöring av japanska trädgårdar och grusytör. T-Racer är endast avsedd för användning i privathushåll.

Symboler



△FARA

Stoppa inte in händerna under kanten på T-Racer under användning!



HARD

För robusta ytor (t.ex. klinker, betong, sten).



SOFT

För känsliga ytor (t.ex. trä).

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.



Arbeten med rengöringsmedel får endast utföras på vattenätta arbetsytor med anslutning till smutsvattnens kanalisationen. Låt inte rengöringsmedel tränga in i vattendrag eller i jordmånen.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelssida finns i slutet av denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

- **Beakta säkerhetsanvisningarna för din högtryckstvätt.**
- **Aktivera inte handsprutans stråle förrän T-Racer befinner sig på rengöringsytan.**
- **Inga andra personer får uppehålla sig direkt intill rengöringshuvudet.**
- **Rekyl - var försiktig! Stå stådig och håll fast handsprutan med förlängningsrör eller handtag ordentligt.**
- **Stäng av högtryckstvätten när rengöringsarbetet avslutas. Vid arbeten på T-Racer ska denna även skiljas från handsprutan.**
- **Maximal vattentemperatur 60 °C (beakta anvisningarna för din högtryckstvätt).**
- **Aggregatet har utvecklats för användning av rengöringsmedel som levererats eller rekommenderats av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka aggregatets säkerhet.**
- **Inga brännbara vätskor får fördelas med högtryckstvätten.**
- **Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror och lösningsmedel! Hit räknas bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. Ångan är lättantändlig, explosiv och giftig. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som används i maskinen**

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

→ Bild A

- 1 Hölje
- 2 Handtag
- 3 Vridhandtag Power (för anpassning av rengöringstrycket)
- 4 Fotreglage kantrengöring
- 5 Fotreglage ytrentgöring
- 6 Bajonettkoppling med kopplingsmutter
- 7 Stålör
- 8 Förlängningsrör rengöringsmedel
- 9 Doseringssreglage för rengöringsmedel
- 10 Hållare Plug 'n' Clean rengöringsmedelsflaska
- 11 Rotorarm
- 12 Grönt högtrycksmunstycke
- 13 Gula högtrycksmunstycken (två stycken)
- 14 Grå högtrycksmunstycken (två stycken)
- 15 Säkerhetsklämma
- 16 Skyddsgaller

Förberedelser

Val av högtrycksmunstycke

Ska högtryckstvätten arbeta störningsfritt måste man använda rätt högtrycksmunstycke.

Hänvisning

Märktryck (p): Se din högtryckstvätts bruksanvisning eller typpskylt.

**Högtryckstvätt med märktryck (p)
på 13 MPa (130 bar) till 18 MPa (180 bar)**

t. ex. K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Använd gula högtrycksmunstycken.

Hänvisning

De gula högtrycksmunstyckena är redan monterade.

Högtryckstvätt med märktryck (p) lägre än 13 MPa (130 bar)

t. ex. K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Använd grå högtrycksmunstycken.

Byta högtrycksmunstycke

→ Bild B

- 1 Peta bort säkerhetsklämman med en skruvmejsel
- 2 Ta loss skyddsgallret.
- 3 Tag av klämma.
- 4 Drag ut gult högtrycksmunstycke.
- 5 Sätt i grått högtrycksmunstycke.
- 6 Montera klämma.
- 7 Trä på skyddsgallret på tapparna.
- 8 Tryck in säkringsklämman tills den hakar fast.

Användning

Hänvisning

När högtryckstvättens sugfunktion är i bruk det viktigt att även använda KÄRCHER-vattenfiltret (beställnr. 4.730-059.0).

Rengöring av golvytor

Lägg på rengöringsmedel

Fixera T-Racer med förlängningsrören rengöringsmedel och förlängningsrören på handsprutan.

→ Bild C

- 1 Tryck på förlängningsrören rengöringsmedel på T-Racers bajonettkoppling.
- 2 Vrid 90° tills det hakar fast.
- 3 Dra fast kopplingsmuttern.

Upprepa detta arbetssteg vid de båda andra anslutningarna.

Stick in rengöringsmedelsslangen i T-Racer.

→ Bild D

→ Ställ in vridhandtaget Power så att det passar rengöringsytan.

- Ta loss locket från Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan och tryck in flaskan med öppningen neråt i anslutningen för rengöringsmedel.
- Ställ in mängden rengöringsmedelslösning som sugs in med doseringregleraren för rengöringsmedel.

→ Lossa spärren på spolhandtaget.

→ Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.

Rengöra golv

Ställ doseringsreglaget för rengöringsmedel på minimum och rengör golvet igen.

Hänvisningar för rengöring

- *Fria ytor ska sopas innan T-Racer används; detta för att förhindra skador på munstyckena.*
- *Testa på en undanskymd plats före användning på känsliga ytor (t.ex. trätor) för att se möjliga ytförändringar i tid.*
- *T-Racern är inte lämplig till polering eller skrubbing!*
- *Skjut T-Racer över ytan utan kraftansträngning.*
- *Stanna inte på en plats utan var alltid i rörelse under rengöringen.*

△ FÖRSIKTIGHET

Kör inte över fristående hörn!

→ Bild D

Arbeten med rengöringsmedel

De vanligaste KÄRCHER-rengöringsmedlen kan köpas bruksfärdiga i Plug 'n' Clean rengöringsmedelsflaskor med förslutningslock för de här maskinerna. Därför slipper man besvärlig om- resp. påfyllning.

Bild H

- Ta loss locket från Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan och tryck in flaskan med öppningen neråt i anslutningen för rengöringsmedel.
- Ställ in mängden rengöringsmedelslösning som sugs in med doseringregleraren för rengöringsmedel.

Hänvisning

- Ställ flaskhalsen lodrätt för att tömma rengöringsmedelsflaskan helst.
- Vänd på rengöringsmedelsflaskan efter rengöringen, förslut den och ställ den i hållaren Plug 'n' Clean rengöringsmedelsflaska.
- Rengör grusytor utan rengöringsmedel.
- Ställ inte in rengöringsmedelsmatningen via doseringsreglaget för rengöringsmedel under tryck.

Rengöring av väggytor

Fäst T-Racer direkt på handsprutan.

1 Tryck in den bajonettfattnings som finns på T-Racer i fästet på handsprutan, vrid sedan 90° tills den håkar fast.

2 Dra fast kopplingsmuttern.

→ Ställ in vridhandtaget Power så att det passar rengöringsytan.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Håll alltid T-Racer i handtaget när väggytor rengörs.

→ Bild E

Reglage

Vridhandtag Power

Med vridhandtaget Power förändras avståndet mellan högtrycksmunstycket och ytan som ska rengöras.

→ Bild F

Robusta ytor (t.ex. klinker, betong, sten)

→ Ställ vridhandtaget Power på "HARD".

För kraftfull rengöring av hårdnackad smuts.

Känsliga ytor (t.ex. trä)

→ Ställ vridhandtaget Power på "SOFT".

För skonsam rengöring av känsliga ytor.

Fotreglage ytrengöring

→ Bild G

Aktivera fotreglaget Ytrengöring (a) för normal yt-rengöring.

En vattenstråle kommer ut ur de båda högtrycksmunstyckena.

Fotreglage kantrengöring

→ Bild G

Aktivera fotreglaget Kantrengöring (b) för kant- och hörnrengöring.

En vattenstråle kommer ut ur det gröna högtrycksmunstycket.

Hänvisning

Vid kant- och hörnrengöringen tillsätts inget rengöringsmedel.

Skjut T-Racer längs hörnområdet för att uppnå ett optimalt rengöringsresultat.

Doseringssreglage för rengöringsmedel

→ Bild H

Rengöringsmedelsmatningen ställs in med doseringsreglaget för rengöringsmedel.

Tips

Förslängningsrören kan du använda med alla Kärcher tillbehör.

Underhåll

Rengör aggregatet med fuktig trasa efter användning.

Förvara pumpen på frostfri plats.

Maskinen kan hängas in i KÄRCHER-Organizer när den inte används.

Åtgärder vid störningar

Högtryckstvätten bygger inte upp något tryck eller pulsarar.

→ Demonta högtrycksmunstycken, kontrollera om de är skadade, skölj igenom T-Racer med rent vatten och montera därefter munstycken igen.

Ska högtryckstvätten arbeta störningsfritt måste man använda rätt högtrycksmunstycke.

→ Välj och montera högtrycksmunstycken enligt vad som behövs till den använda högtryckstvätten.

Rengöringsmedel sugs inte in

→ Kontrollera inställning på doseringsreglaget för rengöringsmedel.

→ Kontrollera om Plug 'n' Clean-rengöringsmedelsflaskan sitter med öppningen neråt i anslutningen för rengöringsmedlet.

Yleisiä ohjeita



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

T-Racer:ia voi käyttää kaikilla luokkien K4 ... K7 Kärcher Home & Garden -paineppureilla.

Vuonna 1991 tai aiemmin valmistettuihin laitteisiin tarvitaan lisäksi adapteri (tilaus-nro: 2.642-893.0).

T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia pintamateriaaleja, kuten puu, muovi, betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen selä myös japanilaisten puutarhojen ja hiekkapintojen puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoastaan yksityiskäytössä.

Symbolit



VAARA

Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen reunan alle!



HARD

Koville pinnoille (esim. laatat, betoni, kivi).



SOFT

Aroille pinnoille (esim. puu).

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkausmateriaaleja kierrätysjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.



Kun puhdistusessa käytetään puhdistusaineita, puhdistuskesia saa suorittaa vain vesitiivillä latapiinolle, jotka on liitetty likavesiviemäriöintiin. Älä päästää puhdistusaineita vesistöihin tai imetymään maaperään.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aihettuvat virheet laitteessa korjaamme takuuikana maksutta. Takuutapaussessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähi-pään valtuutettuun huoltoon.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Turvaohjeet

- **Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.**
- **Käynnistä korkeapainesuihku korkeapainepistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on puhdistustavalla pinnalla.**
- **Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä.**
- **Varo sysäys! Huolehdi turvalisesta asennosta ja pidä painepistoolista ja jatkoputkesta taikka käsikahvasta tukevasti kiinni.**
- **Kytke painepesuri pois päältä, kun puhdistustyö on tehty. Jos teet joitain T-Racer:ille, irrota se lisäksi korkeapainepistoolista.**
- **Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomioi painepesurin ohjeet).**
- **Tämä laite on kehitetty sellaisten puhdistusaineiden käyttämiseen, jotka laitteen valmistaja toimittaa tai suosittelee. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi haitata laitteen turvallisuutta.**
- **Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.**
- **Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattonia hoppoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, väriinohennusaineet tai lämmitysöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi syttivää, hellasti räjähtävä ja myrkyllistä. Älä käytä asetonia, laimentamattonia hoppoja eikä liuottimia, koska ne syövyytävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.**

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäläikkeeseen.

- Kuva A
- 1 Kotelo
- 2 Käsikahva
- 3 Power-kääntökahva (puhdistuspaineen sovitusta varten)
- 4 Reunapuhdistus-jalkakytkin
- 5 Pintapuhdistus-jalkakytkin
- 6 Pikalaitin hattumutterilla
- 7 Jatkoputki
- 8 Puhdistusainejatkoputki
- 9 Puhdistusaineen annostelusäädin
- 10 Pidike Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullolle
- 11 Roottorivarsi
- 12 Vihreä korkeapainesuutin
- 13 Keltaiset korkeapainesuuttimet (2 kpl)
- 14 Harmaa korkeapainesuuttimet (2 kpl)
- 15 Varmistussokka
- 16 Suojaristikko

Valmistelu

Korkeapainesuuttimien valinta

Jotta korkeapainepesurin häiriötön toiminta olisi mahdollista, on käytettävä sopivia korkeapainesuuttimia.

Huomautus

Nimellispaine (p): Katso painepesurisi käyttöohjeesta tai tyypikilvestä.

Korkeapainepesurit, joiden nimellispaine (p) on väillä 13 MPa (130 bar) - 18 MPa (180 bar)

esim.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Käytä keltaisia korkeapainesuuttimia.

Huomautus

Keltaiset korkeapainesuuttimet ovat jo valmiiksi asennettuina.

Korkeapainepesurit, joiden nimellispaine (p) on pienempi kuin 130 baaria

esim.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Käytä harmaita korkeapainesuuttimia.

Korkeapainesuuttimien vaihto

- Kuva B
- 1 Väännä varmistusklemmarit ruuvitallalla ulos.
- 2 Vedä suojaristikko irti.
- 3 Poista pinne.
- 4 Poista keltaiset suuttimet.
- 5 Aseta tilalle harmaat suuttimet.
- 6 Asenna pinne.
- 7 Pistä suojaristikko tappeihin.
- 8 Paina varmistusklemmarit sisään kunnes ne lukkiutuvat.

Käyttö

Huomautus

Käytä imukäytössä korkeapainepesurin imipuolella ehdottomasti KÄRCHER-versiustodatinta (tilaus-nro: 4.730-097.0).

Lattiapintojen puhdistus

Puhdistusaineen levitys

Kiinnitä T-Racer puhdistusainejatkoputken ja jatkoputken kanssa korkeapaineepistooliin.

→ Kuva C

- 1 Paina puhdistusainejatkoputki T-Racerin pikaliittimeen.
- 2 Kierrä liitinosaan 90° kunnes se napsahtaa lukitukseen.
- 3 Kierrä hattumutteri tiukkaan.

Toista nämä toimenpiteet myös kahdessa muussa litsoskohdassa.

Pistä puhdistusaineen tuloletku T-Racer:iin.

→ Kuva H

- Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa pintaavaan asentoon.
- Poista Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullon tulppa ja paina puhdistusaineepullo aukko alaspäin puhdistusaineliittimeen.
- Säädä puhdistusaineliuoksen käyttömäärää puhdistusaineen annostelusäätimellä.
- Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta.
- Vedä liipaisimesta, laite käynnisty.

Lattiapintojen puhdistus

Aseta puhdistusaineen annostelusäädin minimiin ja puhdista lattiapinta uudelleen.

Puhdistusohjeita

- *Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-Racer:in käytöötä, suuttimien vaurioitumisen välttämiseksi.*
- *Ennen käytöötä aroilla pinnoilla (esim. puupinnat), testaa laitetta ensin huomaamattomassa kohdassa, jotta havaitset ajoissa mahdolliset pintaan tulevat muutokset.*
- *T-Racer ei soveltu hankaamiseen eikä harjaamiseen!*
- *Johda T-Racer voimaa käyttämättä puhdistettavalle pinnalle.*
- *Älä püssyttele paikallaan, ole aina puhdistettaessa liikkellelä.*

VARO

Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!

→ Kuva D

Työskentely puhdistusaineita käytäen

Näille laitteille voi ostaa yleisimmät KÄRCHER-puhdistusaineet jo käytöövalmiina sulkutulpalisissa Plug 'n' Clean -puhdistusaineepulloissa. Nämä sinun ei tarvitse tehdä vaivaloisia jälleenlaittoja.

Kuva H

- Poista Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullon tulppa ja paina puhdistusaineepullo aukko alaspäin puhdistusaineliittimeen.
- Säädä puhdistusaineliuoksen käyttömäärää puhdistusaineen annostelusäätimellä.

Huomautus

- Puhdistusaineepullen tyhjentämiseksi kokonaan, aseta pullonkaula pystysuoraan.
- Puhdistamisen jälkeen, käännä puhdistusaineepullo toisinpäin, sulje ja aseta Plug 'n' Clean -puhdistusaineepullo pidikkeeseensä.
- Puhdista kisupinnat ilman puhdistusainetta.
- Älä aseta puhdistusaineen syöttöä puhdistusaineen annostelusäätimen kautta paineenalaiseksi.

Seinäpintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapaineepistooliin.

- 1 Paina T-Racer:iin pikaliitin korkeapaineepistoolin pi-kalittiantäään, kierrä sitten sitä 90°, kunnes se lukit-tuu.
- 2 Kierrä hattumutteri tiukkaan.
→ Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa pintaa vastaan asentoon.

VARO

Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni T-Racer:iin kä-sikahvasta.

- Kuva 

Hallintalaitteet

Power-kääntökahva

Power-kääntökahvalla muutetaan korkeapainesuuttimi-en etäisyyttä puhdistettavasta pinnasta.

- Kuva 

Kovat pinnat (esim. laatat, betoni, kivi)

- Käännä Power-kääntökahva asentoon "HARD".
Sitkeiden likaantumien tehokkaaseen puhdistuk-seen.

Arat pinnat (esim. puu).

- Käännä Power-kääntökahva asentoon "SOFT".
Arkojen pintojen varovaiseen puhdistukseen.

Pintapuhdistus-jalkakytkin

- Kuva 
Käytä pintapuhdistus-jalkakytkintä (a) normaaliiin pintapuhdistukseen.
Roottorivarren kummastakin korkeapainesuutti-mesta tulee ulos vesisuihku.

Reunapuhdistus-jalkakytkin

- Kuva 
Käytä reunapuhdistus-jalkakytkintä (b) reunoja ja kulmia puhdistettaessa.
Vihreästä korkeapainesuuttimesta tulee vesisuihku.

Huomautus

Reunoja ja kulmia puhdistettaessa mukaan ei sekoteta puhdistusainetta.

Optimaalisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi, joh-data T-Racer:a kulma-alueilla kulman mukaisesti.

Puhdistusaineen annostelusäädin

- Kuva 
Puhdistusaineen syöttöä säädetään puhdistusai-neen annostelusäätimellä.

Vinkki

Voit käyttää jatkoputkea kaikkien Kärcher-lisävarusteiden kanssa.

Hoito

Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rievulla.

Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Varastointia varten laitteen voi ripustaa KÄRCHER-Or-ganisoija -säilytystelineeseen.

Häiriöäpu

Paineepesuri ei tule painetta tai paine sykkii.

- Poista korkeapainesuuttimet laitteesta, tarkasta korkeapainesuuttimien mahdolliset vauriot, huuh-tele T-Racer puhtaalla vedellä ja asenna sen jäl-keen korkeapainesuuttimet takaisin paikoilleen.

Jotta korkeapaineepesurin häiriötön toiminta olisi mahdollista, on käytettävä sopivia korkeapaine-suuttimia.

- Valitse tarvittavat korkeapainesuuttimet käytettä-vän painepesurin mukaisesti ja asenna suuttimet paikoilleen.

Laite ei ime puhdistusainetta

- Tarkasta puhdistusaineen annostelusäätimen ase-tus.
- Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdistusaineepulo asetettuna aukko alaspäin puhdistusaineliitääntää.

Γενικές υποδείξεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Το T-Racer μπορεί να χρησιμοποιείται με όλα τα συστήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Home & Garden της Kärcher, κατηγορίας K4 έως K7.

Για συσκευές που κατασκεύαστηκαν πριν το 1991 απαιτείται επιπλέον προσαρμογέας (Κωδικός παραγγελίας: 2.642-893.0).

Το T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, μπετόν, πλακίδια και φυσική πέτρα, καθώς και για τον καθαρισμό γιαπωνέζικων κήπων και επιφανειών με χάλικα. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για το νοικοκυρίο.

Σύμβολα



ΔΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε στο χείλος του T-Racer!



HARD

Για ανθεκτικές επιφάνειες (π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα).



SOFT

Για ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλο).

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδούνται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.



Οι εργασίες με απορρυπαντικό μπορούν να εκτελούνται μόνο σε υδατοσεγές επιφάνειες εργασίας με σύνδεση στο σύστημα απορροής βρώμικου νερού. Το απορρυπαντικό δεν πρέπει να καταλήγει στα υπόγεια ύδατα ή στο έδαφος.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

- **Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.**
- **Ενεργοποιήστε τη δέσμη υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός, μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια καθαρισμού.**
- **Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων κοντά στην περιοχή της κεφαλής καθαρισμού.**
- **Προσοχή αναπήδηση! Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη της συσκευής και κρατάτε σφικτά το πιστολέτο υψηλής πίεσης από τον σωλήνα προέκτασης και/ή τη χειρολαβή.**
- **Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον καθαριστή υψηλής πίεσης. Κατά την εργασία με το T-Racer, αποσυνδέστε τον επιπροσθέτως από το πιστολέτο υψηλής πίεσης.**
- **Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60 °C (τηρήστε τις υποδείξεις του καθαριστικού υψηλής πίεσης).**
- **Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.**

Υποδείξεις για τον καθαρισμό

- Σκουπίζετε τις ελεύθερες επιφάνειες πριν τη χρήση του T-Racer, ώστε να αποφύγετε τις φθορές στα ακροφύσια.
- Πριν τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλινες), εκτελέστε δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο, προκειμένου να εντοπίσετε εγκαίρως τυχόν αλλαγές στην επιφάνεια.
- Το T-Racer δεν ενδείκνυται για λείανση ή τρίψιμο!
- Περάστε το T-Racer χωρίς να ασκήσετε δύναμη πάνω από την επιφάνεια.
- Μην επιμένετε σε ένα σημείο, να κινείστε συνέχεια κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες!

→ Εικόνα **D**

Εργασία με απορρυπαντικό

Τα απορρυπαντικά ευρείας κυκλοφορίας της KÄRCHER για τις συσκευές αυτές διατίθενται και σε έτοιμη προς χρήση φιάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean με σφραγίδωμένο καπάκι. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε την ενοχλητική συμπτήρωση και μεταφορά απορρυπαντικού από το ένα δοχείο στο άλλο.

Εικόνα **H**

- Αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης απορρυπαντικού Plug 'n' Clean και πιέστε τη φιάλη πάνω στη σύνδεση απορρυπαντικού με το άνοιγμα προς τα κάτω.
- Ρυθμίστε την ποσότητα αναρρόφησης του διαλύματος απορρυπαντικού με τον ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού.

Υπόδειξη

- Για την πλήρη εκκένωση της φιάλης απορρυπαντικού κρατήστε κατακόρυφα το λαιμό της φιάλης.
- Μετά τον καθαρισμό περιστρέψτε τη φιάλη απορρυπαντικού, σφραγίστε την και τοποθετήστε την στην υποδοχή Plug 'n' Clean.
- Καθαρίζετε επιφάνειες με χαλίκια χωρίς απορρυπαντικό.
- Μην αυξάνετε την πίεση στην προσαγωγή απορρυπαντικού μέσω του ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού.

Καθαρισμός τοίχων

Στερεώστε το T-Racer απευθείας στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

- 1 Πιέστε τη σύνδεση μπαγιονέτ του T-Racers στη σύνδεση του πιστολέτου υψηλής πίεσης και στρίψτε την κατά 90ο, ώστου να κλειδώσει.
 - 2 Σφίξτε το περικόχλιο-ρακόρ.
- Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τον καθαρισμό των τοίχων, κρατάτε πάντα το T-Racer από τη χειρολαβή.

→ Εικόνα **E**

Στοιχεία χειρισμού

Περιστρεφόμενη λαβή Power

Με την περιστρεφόμενη λαβή Power μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων υψηλής πίεσης και της υπό καθαρισμό επιφάνειας.

→ Εικόνα **F**

Ανθεκτικές επιφάνειες (π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα)

- Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "HARD".

Για τον ισχυρό καθαρισμό επίμονων ρύπων.

Ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλο)

- Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "SOFT".

Για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών

→ Εικόνα [C]

Για τον συνήθη καθαρισμό επιφανειών πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού επιφανειών (a).
Από τα δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης του βραχίονα εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων

→ Εικόνα [C]

Για τον καθαρισμό άκρων και γωνιών πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού άκρων (b).
Από το πράσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Υπόδειξη

Για τον καθαρισμό άκρων και γωνιών δεν προστίθεται απορρυπαντικό στο μείγμα.

Για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού οδηγήστε το T-Racer κατά μήκος των γωνιών.

Ελεγκτής δοσολόγησης απορρυπαντικού

→ Εικόνα [H]

Ο ελεγκτής δοσολόγησης απορρυπαντικού ρυθμίζει την προσαγωγή απορρυπαντικού.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα προέκτασης με όλα τα εξαρτήματα της Kärcher.

Φροντίδα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση μόνον με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί.

Αποθηκεύτε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

Για αποθήκευση, μπορείτε να αναρτήσετε τη συσκευή στο Organizer της KÄRCHER.

Αντιμετώπιση βλαβών

Ο καθαριστήρας υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονείται.

→ Αποσυναρμολογήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης, ελέγχετε τα ακροφύσια για φθορές, ξεπλύνετε το T-Racer με καθαρό νερό και συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια.

Για να γίνει δυνατή η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

→ Επιλέξτε και τοποθετήστε τα αναγκαία ακροφύσια υψηλής πίεσης σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο καθαριστήρα υψηλής πίεσης.

Το απορρυπαντικό δεν αναρροφάται

→ Ελέγχετε τις ρυθμίσεις στον ελεγκτή δοσολόγησης απορρυπαντικού.

→ Ελέγχετε εάν η φάλη απορρυπαντικού Plug 'n' Clean είναι τοποθετημένη στη σύνδεση απορρυπαντικού με το άνοιγμα προς τα κάτω.

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanılmından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

T-Racer, K4 ile K7 sınıfları arasındaki tüm Kärcher ev & bahçe yüksek basınçlı temizleyiciler ile birlikte kullanılabilir.

1991 yılına kadar üretilen cihazlarda ek olarak bir adaptöre ihtiyacınız bulunmaktadır (Sipariş No: 2.642-893.0).

T-Racer ile ahşap, plastik, beton, fayans ve doğal taş zemin ve duvar yüzeylerini ve Japon bahçeleri ve çakılı yüzeyleri temizlemeye uygundur. T-Racer'i sadece özel ev işlerinde kullanın.

Semboller



△TEHLIKE

Çalışma sırasında T-Racer'i kenarının altından tutmayın!



HARD

Sağlam yüzeyler için (örn. fayans, beton, taş)



SOFT

Hassas yüzeyler için (örn. ahşap)

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşüm-türelebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemini tabii tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.



Temizlik maddeleriyle yapılacak çalışmalar sadece, pis su kanalizasyonuna bağlantısı olan sıvı geçirmez yüzeylerde gerçekleştirilmelidir.

Temizlik maddesinin suya ve topraga karışmasını önlemeyin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, anızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

- **Yüksek basınçlı temizleyicinin güvenlik uyarılarını dikkate alın.**
- **Yüksek basınç tabancasındaki yüksek basınçlı püskürtmeyi, sadece T-Racer temizlenecek yüzeydeyken devreye sokun.**
- **Temizleme kafasının yakınında hiç kimse bulunmamalıdır.**
- **Dikkat! Geri tepme! Cihazın güvenli şekilde durmasını sağlayın ve uzatma borusu ya da tutamakla birlikte yüksek basınç tabancasını sabit tutun.**
- **Temizleme modunu kapatırken yüksek basınçlı temizleyici de kapatın. T-Racer'daki çalışmalar sırasında T-Racer'i ek olarak yüksek basınç tabancasından ayırin.**
- **Maksimum su sıcaklığı 60 °C (yüksek basınçlı temizleyiciinin uyarılarına dikkat edin).**
- **Bu cihaz, üretici tarafından gönderilen veya önerilen temizlik maddesinin kullanılması için geliştirilmiştir. Diğer temizlik maddelerin veya kimyasal maddelerin kullanılması cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir.**
- **Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.**
- **Asla çözücü madde içerikli sıvılar veya inceltici asitler ve çözücü maddeleri emdiremeyin! Bunlar arasında örn. benzin, tiner veya sıcak yağ bulunmaktadır.**

Duvar yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı direkt olarak yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

- 1 T-Racer'in bayonet bağlantısını yüksek basınç tabancasının bağlantısına bastırın, daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.
- 2 Üst somunu sıkın.
→ Power döner kolunu temizlenecek yüzeye uygun şekilde ayarlayın.

⚠ TEDBİR

Duvar yüzeylerini temizlerken T-Racer'i her zaman tutmağından tutun.

- **Sekil E**

Kumanda elemanları

Döner kol Power

Power döner kolu ile yüksek basınç memelerinin temizlenecek yüzeye olan mesafesi değiştirilir.

- **Sekil F**

Sağlam yüzeyler (örn. fayans, beton, taş)

- Power döner kolunu "HARD" konumuna getirin.
Inatçı kirlerin güçlü şekilde temizlenmesi için.

Hassas yüzeyler (örn. ahsap)

- Power döner kolunu "SOFT" konumuna getirin.
Hassas yüzeylerin koruyucu temizliği için.

Ayak şalteri Yüzey temizliği

- **Sekil G**
Normal yüzey temizliği için, yüzey temizliği (a) pedala basın.
Rotor kolundaki iki yüksek basınç memesinden su çıkar.

Ayak şalteri Kenar temizliği

- **Sekil G**
Kenar ve köşe temizliği (b) için, kenar temizliği pedalına basın.
Yeşil yüksek basınç memesinden su çıkar.

Not

Kenar ve köşe temizliği için temizlik maddesi karıştırılmaz.

En uygun temizleme sonucunu elde etmek için, T-Racer'ı köşe bölgesi boyunca dolaştırın.

Temizlik maddesi dozaj ayarlayıcısı

- **Sekil H**
Temizlik maddesi dozaj regülatörü ile temizlik maddesi beslemesi ayarlanır.

Öneri

Uzatma borusunu tüm Kärcher aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz.

Temizlik

Kullandıktan sonra cihazı nemli bir bezle temizleyin.
Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.
Depolama için, cihaz KÄRCHER Organizere asılabilir.

Arızalarda yardım

Yüksek basınçlı temizleyici basınç oluşturmuyor ya da titriyor.

- Yüksek basınç memelerini sökün, yüksek basınç memelerine hasar kontrolü yapın, T-Racer'ı temiz suyla yıkayın ve daha sonra yüksek basınç memelerini tekrar takın.

Yüksek basınçlı temizleyicinizle arızasız bir çalışmanın mümkün olması için, uygun yüksek basınçlı memeler kullanmalısınız.

- İhtiyaç duymadığınız yüksek basınç memelerini kullandığınız yüksek basınçlı temizleyiciye uygun şekilde seçin ve takın.

Temizlik maddesi emilmiyor

- Temizlik maddesi dozaj ayarlayıcısındaki ayarı kontrol edin.
→ Plug 'n' Clean temizlik maddesi şişesinin, deliği alt tarafta olacak şekilde temizlik maddesi bağlantısına oturup oturmadığını kontrol edin.

Общие указания



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Насадка T-Racer может использоваться со всеми домашними & садовыми устройствами для мойки под высоким давлением фирмы Kärcher классов K4-K7.

При использовании приборов 1991 года выпуска Вам необходим адаптер (Заказ №: 2.642-893.0). T-Racer особо подходит для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, пластмасса, бетон, плитка и камень, а также для проведения уборки в японских садах и чистки гравийных поверхностей. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

Символ



ДОПАСНОСТЬ

Во время работы не протягивайте руку под край прибора!



HARD

Для прочных поверхностей (например, плитка, бетон, камень).



SOFT

Для чувствительных поверхностей (например, дерево).

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.



Проводить работы с применением чистящего средства разрешается только на водонепроницаемых рабочих поверхностях с подсоединением к бытовой канализации. Не допускать проникновения чистящего средства в водоёмы или грунт.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2/013.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

- Необходимо соблюдать указания по безопасности для данного устройства мойки под высоким давлением.
- Высоконапорную струю можно подавать только после того, как *T-Racer* был поставлен на очищающую поверхность.
- В непосредственной близости от чистящей головки не должны находиться другие люди.
- Внимание, отдача! По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать высоконапорный пистолет за удлинительную трубку или рукоятку.
- Выключить устройство мойки под высоким давлением после завершения режима мойки. При работах с насадкой *T-Racer* ту дополнительно отсоединить от высоконапорного пистолета.
- Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации моющего аппарата высокого давления).
- Данный прибор был разработан для использования моющих средств, которые поставляются или были рекомендованы изготавителем прибора. Использование других моющих средств или химикатов может негативно повлиять на безопасность прибора.
- Не распылять горючие жидкости.
- Всасывание устройством жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей не допускается! К таким веществам относятся, например, бензин, растворители красок и мазут. Образующийся из таких веществ туман легко воспламеняется, взрывоопасен и ядовит. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлено устройство.

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ Рисунок A

- 1 корпус
- 2 рукоятка
- 3 Вращающаяся ручка Power (для настройки давления чистки)
- 4 Ножной выключатель очистки краев
- 5 Ножной выключатель очистки поверхностей
- 6 Байонетное соединение с накидной гайкой
- 7 Удлинительная трубка
- 8 Удлинительная трубка для моющего средства
- 9 Регулятор дозировки моющего средства
- 10 Крепление Plug 'n' Clean для бутылки моющего средства
- 11 Ручка ротора
- 12 Зеленая форсунка высокого давления
- 13 Желтые форсунки высокого давления (две штуки)
- 14 Серые высоконапорные форсунки (две штуки)
- 15 Предохраниительный зажим
- 16 Защитная сетка

Подготовка

Выбор форсунки

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашего моющего аппарата, нужно использовать подходящие форсунки.

Указание

Номинальное давление (p): См. инструкцию по эксплуатации или типовую табличку данного устройства для мойки под высоким давлением.

Высоконапорный моющий аппарат с номинальным давлением от 13 МПа (130 бар) до 18 МПа (180 бар)

напр.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Используйте желтые форсунки высокого давления.

Указание

Желтые высоконапорные насадки уже смонтированы.

Высоконапорный моющий аппарат с номинальным давлением меньше 13 МПа (130 бар)

напр.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Используйте серые форсунки.

Заменить форсунки высокого давления.

→ Рисунок B

- 1 Выдавить предохранительный зажим при помощи отвертки.
- 2 Удалить защитную сетку.
- 3 Снять скобу.
- 4 Снять желтую форсунку высокого давления.
- 5 Установить серую форсунку.
- 6 Установить скобу.
- 7 Надеть на цапфу защитную сетку.
- 8 Вдавить предохранительный зажим до фиксации.

Использование

Указание

При режиме всасывания устройства для мойки под высоким давлением обязательно дополнительно использовать водяной фильтр фирмы KÄRCHER (№ для заказа: 4.730-059.0).

Очистить поверхность пола

■ Нанесение моющего средства

Закрепить насадку T-Racer с удлинительной трубкой для моющего средства и удлинительной трубкой на высоконапорном пистолете.

→ Рисунок C

- 1 Прижать удлинительную трубку для моющего средства на байонетный соединительный элемент насадки T-Racer.
- 2 Затем повернуть на 90° до щелчка.
- 3 Завинтить накидную гайку.

Повторить эти действия в двух других соединениях. Вставить шланг для подачи моющего средства в T-Racer.

→ Рисунок H

- Установить параметры вращающейся ручки "Power" в соответствии с очищаемой поверхностью.
- Снять крышку с бутылки для моющего средства Plug 'n' Clean и вставить открытую бутылку вниз в соединительный элемент для моющего средства.

→ Установить объем всасывания раствора моющего средства с помощью регулятора дозировки моющего средства.

→ Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.

→ Потянуть за рычаг, аппарат включится.

■ Очистка поверхности пола

Установить дозирующий регулятор для моющего средства на минимум и снова очистить поверхность пола.

Указание к очистке

■ Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо поднести.

■ Перед применением на чувствительных поверхностях (например, деревянных поверхностях) необходимо на незаметном участке проверить, что возможные изменения поверхности будут своевременно замечены.

■ T-Racer не предназначен для чистки без жидкости или чистки структурных поверхностей!

■ Вести T-Racer по поверхности, не применяя усилий.

■ Не фиксировать в одном положении, постоянно передвигать во время чистки.

△ ОСТОРОЖНО

Не направлять в пустые углы!

→ Рисунок D

Работа с моющим средством

Самые распространенные моющие средства фирмы KÄRCHER можно купить для этих устройств уже готовыми к употреблению в бутылке для моющего средства Plug 'n' Clean с крышкой. Таким образом, нет необходимости в переливании и наливании.

Рисунок 

- Снять крышку с бутылки для моющего средства Plug 'n' Clean и вставить открытую бутылку вниз в соединительный элемент для моющего средства.
- Установить объем всасывания раствора моющего средства с помощью регулятора дозировки моющего средства.

Указание

- Чтобы полностью опорожнить бутылку с моющим средством, горлышко бутылки держать вертикально.
- После очистки повернуть бутылку с моющим средством, закрыть и поставить в крепление для бутылки Plug 'n' Clean.
- Помыть пустые бутылки без моющего средства.
- Не регулировать подачу моющего средства с помощью дозирующего регулятора под давлением.

Очистить стены

Закрепить T-Racer на высоконапорном пистолете.

- 1 Плавно прижмите штыковое соединение аппарата к соединительному гнезду на высоконапорном пистолете и поверните на 90°, чтобы его закрепить.
- 2 Завинтить накидную гайку.
- Установить параметры вращающейся ручки "Power" в соответствии с очищаемой поверхностью.

ОСТОРОЖНО

При мойке стен прибор T-Racer следует всегда держать за рукоятку.

→ Рисунок 

Элементы управления

Вращающаяся ручка "Power"

При помощи вращающейся ручки "Power" изменить расстояние от высоконапорных форсунок до очищаемой поверхности.

→ Рисунок 

Прочные поверхности (например, плитка, бетон, камень).

- Установить значение "HARD" вращающейся ручки "Power".

Для эффективной очистки затвердевшей грязи.

Чувствительные поверхности (например, дерево).

- Установить значение "SOFT" вращающейся ручки "Power".

Для щадящей очистки чувствительных поверхностей.

Ножной выключатель очистки поверхностей

→ Рисунок 

Для стандартной очистки поверхностей задействовать педальный выключатель для мытья поверхности (a).

Струя воды выходит из обеих форсунок высокого давления, расположенных в ручке ротора.

Ножной выключатель очистки краев

→ Рисунок 

Для очистки по краям и в углах задействовать педальный выключатель для мытья по краям (b).

Струя воды выходит из зеленых форсунок высокого давления.

Указание

При очистке по краям и в углах добавлять моющее средство не нужно.

Чтобы достичь оптимального результата при очистке, вести насадку T-Racer вдоль углов.

Дозирующий регулятор для моющего средства

→ Рисунок 

С помощью дозирующего регулятора для моющего средства настраивается подача моющего средства.

Совет

Каждой принадлежностью от Kärcher можно применять удлинительную трубку.

Уход

После применения протирайте прибор влажной тряпкой.

Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Для хранения можно подвесить прибор в органайзер KÄRCHER.

Помощь в случае неполадок

Высоконапорный моющий аппарат не набирает давление и не пульсирует.

- Снять форсунки, проверить их на повреждение, промыть чистой водой устройство для чистки поверхностей, после чего снова установить форсунки.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашего моющего аппарата, нужно использовать подходящие форсунки.

- Выбрать и установить необходимые форсунки высокого давления в соответствии с используемым высоконапорным моющим аппаратом.

Чистящее средство не всасывается

- Проверить регулятор дозировки моющего средства.

- Проверить, вставлена ли открытая бутылка для моющего средства Plug 'n' Clean вниз в соединительный элемент для моющего средства.

Általános megjegyzések

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A T-Racer valamennyi K4 - K7-es osztályú Kärcher Home & Garden magasnyomású tisztítóval használható.

Az 1991-ig gyártott készülékek esetén kiegészítő adapter szükséges (megrendelési szám: 4.762-062). 2.642-893.0).

A T-Racer kiválóan alkalmas különböző, például fából, műanyagból, betonból, csempeből és terméskőből készült padló- és falfelület tisztítására, valamint japánkernek és kavicsos felületek tisztításához. A T-Racer-t kizárolag magáncérala szabad használni a háztartásban.

Szimbólumok



VESZÉLY

Az üzemeltetés során ne nyúljon a T-Racer pereme alá!



HARD

Robusztus felületekhez (pl. csempe, beton, kő).



SOFT

Érzékeny felületekhez (pl. fa).

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétre, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítás!



Tisztítószeres munkák csak szennyvízszátornához csatlakoztatott vízzáró munkafelületen szabad végezni. A tisztítószert ne hagyja vizekbe vagy a talajba jutni.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónak által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Enzen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Biztonsági utasítások

- **Tartsa be a nagynyomású tisztító biztonsági utasításait.**
- **A magasnyomású sugarat a magasnyomású pisztolyon csak akkor kapcsolja be, ha a T-Racer-t a tisztítandó felületre helyezte.**
- **A tisztítófej közvetlen közelében a kezelőn kívül ne tartózkodjon senki más.**
- **Vigyázat, az eszköz hátralölhet! Biztosan kell állni és a magasnyomású pisztolyt a toldalékcsovel ill. markolattal erősen kell tartani.**
- **A tisztítás befejezésekor a magasnyomású tisztítót kell kapcsolni. A T-Racer-en történő munka esetén továbbá válassza le a magasnyomású pisztolyról.**
- **A maximális vízhőmérséklet 60 °C (vegye figyelembe a magasnyomású tisztító utasításait).**
- **Ezt a készüléket a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerek alkalmazására fejlesztettük ki. Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata csökkentheti a készülék biztonságosságát.**
- **Ne permetezzen ki éghető folyadékokat.**
- **Soha ne szívjon fel oldószer tartalmú folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldósereket! Ide tartozik pl. a benzín, a festék hígító vagy a fűtőolaj.**

A permetkőd erősen gyúlékony, robbanékony és mérgező. Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek a készülékben lévő anyagokat megtámadják.

A készülék ismertetése

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljeségét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

→ Ábra A

- 1 Ház
- 2 Markolat
- 3 Power forgó markolat (tisztítási nyomáshoz igazodáshoz)
- 4 Peremtisztító lábkapszolója
- 5 Felülettisztítás lábkapszolója
- 6 Bajonett csatlakozás hollandi anyával
- 7 Toldalékcso
- 8 Tisztítószer hosszabbító cső
- 9 Tisztítószer adagolás szabályozója
- 10 A Plug 'n' Clean tisztítószer flakon befogója
- 11 Forgókar
- 12 Zöld nagynyomású fúvóka
- 13 Sárga nagynyomású fúvókák (2 db.)
- 14 Szürke nagynyomású fúvókák (2 db.)
- 15 Biztosítókapocs
- 16 Védőrács

Előkészítés

A nagynyomású fúvókák kiválasztása

A nagynyomású tisztítóval történő, hibamentes üzemeltetéshez megfelelő nagynyomású fúvókákat kell használni.

Megjegyzés

Névleges nyomás (p): Lásd a magasnyomású tisztító útmutatóját vagy a típustábláját.

Nagyfeszültségű tisztító

13 MPa (130 bar) és 18 MPa (180 bar) közötti névleges nyomással (p)

pl.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Sárga nagynyomású fúvókákat használjon.

Megjegyzés

A sárga magasnyomású fúvókák már fel vannak szerelve.

Nagyfeszültségű tisztító kevesebb, mint 13 MPa (130 bar) névleges nyomással

pl.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Szürke nagynyomású fúvókákat használjon.

Nagyfeszültségű fúvókák cseréje

→ Ábra B

- 1 A biztosítókapcsot egy csavarhúzóval kiemelni.
- 2 A védőráccsot levenni.
- 3 A kapcsot el kell távolítani.
- 4 Sárga nagynyomású fúvókát kihúzni.
- 5 Szürke nagynyomású fúvókát behelyezni.
- 6 A kapcsot beszerelni.
- 7 A védőráccsot a csapakra helyezni.
- 8 Nyomja be a biztosítókapcsot, amíg bekattan.

Alkalmazás

Megjegyzés

A magasnyomású tisztító szívőüzeme esetén feltétlenül alkalmazni kell a KÄRCHER vizszűrőt (megrend. szám: 4.730-059.0).

Padlófelület tisztítása

Tisztítószer felvitelle

A T-Racer-t a tisztítószer hosszabbító csővel és a haszszabító csővel a magasnyomású pisztolyhoz rögzíteni.

→ Ábra C

- 1 A tisztítószer hosszabbító csövet a T-Racer bajornett csatlakozójára nyomni.
- 2 Ezután 90° -kal fordítja el, amíg bekattan.
- 3 A hollandi anyát meghúzni.

Ismételje meg ezt a folyamatot a másik két csatlakozáival is.

A tisztítószer bevezető tömlőt a T-Racer-hez csatlakoztatni.

→ Ábra H

- A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani.
- Vegye le a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon kupakját, és a tisztítószer flakont nyíllással lefelé nyomja a tisztítószer csatlakozásba.
- A tisztítószer felszívási mennyiséget a tisztítószer adagolás szabályozójával beállítani.
- Oldja ki a kézi szórópisztoly karját.
- Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol.

Padlófelület tisztítása

Állítsa a tisztítószer adagolás szabályozóját minimumra és tisztítsa meg ismét a padlófelületet.

Kérem, ügyeljen a következőkre

- Szabad felületeket a T-Racer használata előtt fel kell seppeni, hogy elkerülje a fúvókák sérülését.
- Érzékeny felületeket (pl. fa felület) való használat előtt feltűnőmentes helyen próbálja ki, hogy az esetleges felületi elváltozásokat időben észrevege.
- A T-Racer nem alkalmas sürolásra vagy dörzsölésre!
- A T-Racer-t erőkiféjtés nélkül vezesse át a felületen.
- Ne maradjon egy helyben, a tisztítás alatt maradjon minden mozgásban.

△ **VIGYÁZAT**

A kiálló sarkokat el kell kerülni!

→ Ábra D

Munkavégzés tisztítószerekkel

Az általában használatos KÄRCHER tisztítószereket ehhez a készülékhez már használatra készen lehet kapni Plug 'n' Clean zárófeleles tisztítószer flakonban. Így nincs szükség a kellemetlen át- ill. betöltésre.

Ábra H

- Vegye le a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon kupakját, és a tisztítószer flakont nyíllással lefelé nyomja a tisztítószer csatlakozásba.
- A tisztítószer felszívási mennyiséget a tisztítószer adagolás szabályozójával beállítani.

Megjegyzés

- A tisztítószer flakon teljes kiürítéséhez állítsa függőlegesre a flakon nyakát.
- Tisztítás után fordítja meg a tisztítószer flakont, zárja be és állítsa a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon befogójába.
- Kavicsos felületeket tisztítószer nélkül tisztítson.
- A tisztítószer ellátást a tisztítószer adagolás szabályozójával nem nyomás alatt kell beállítani.

Falfelületek tisztítása

A T-Racer-t közvetlenül a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

- 1 A T-Racer bajonett csatlakozását a nagynyomású pisztoly csatlakozójába benyomni, ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.
- 2 A hollandi anyát meghúzni.
→ A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani.

△ VIGYÁZAT

Falfelületek tisztítása során a T-Racer-t mindig a fogantyúnál kell tartani.

- Ábra E

Kezelési elemek

Power forgómarkolat

A Power forgómarkolattal lehet megváltoztatni a nagynyomású fúvókák és a tisztítandó felület közötti távolságot.

- Ábra F

Robusztus felületekhez (pl. csempe, beton, kö)

- A Power forgó markolatot „HARD“-ra állítani.
Makacs szennyeződések erős tisztításához.

Érzékeny felületekhez (pl. fa)

- A Power forgó markolatot „SOFT“-ra állítani.
Érzékeny felületek kíméletes tisztításához.

Felülettisztítás lábkapcsolója

- Ábra G

Normál felülettisztításhoz működtesse a felülettisztítás lábkapcsolóját (a).
A forgókar minden nagynyomású fúvókájából vízsugár lép ki.

Peremtisztító lábkapcsolója

- Ábra G

Perem- és saroktisztításhoz működtesse a peremtisztítás lábkapcsolóját (b).
A zöld nagynyomású fúvókából vízsugár lép ki.

Megjegyzés

Perem- és saroktisztítás esetén nem kever hozzá tisztítószeret.

Optimális tisztítási eredmény eléréséhez a T-Racer-t a sarkoknál vezesse végig.

Tisztítószer adagolás szabályozója

- Ábra H

A tisztítószer adagolás szabályozójával lehet beállítani a tisztítószer ellátást.

Tipp

A hosszabbító cső minden Kärcher tartozékkal használható.

Ápolás

Használat után a készüléket nedves ruhával tisztítsa meg.

A készüléket fagyolt védett helyiségen tárolja.
Tároláshoz a készüléket be lehet akasztani a KÄRCHER-Organizerbe.

Segítség üzemzavar esetén

A magasnyomású tisztító nem termel nyomást vagy lüköt.

- Szerelje ki a nagynyomású fúvókákat, ellenőrizze hogy a nagynyomású fúvókák nem sérültek-e, előlítsse át a T-Racer-t fiszta vízzel, és ezután ismét szerelje be a nagynyomású fúvókákat.

A nagynyomású tisztítóval történő, hibamentes üzemeltetéshez megfelelő nagynyomású fúvókákat kell használni.

- A szükséges magasnyomású fúvókákat a használt magasnyomású tisztítónak megfelelően válassza ki és szerelje fel.

Nem szívja fel a tisztítószer

- Ellenőrizze a tisztítószer adagolás szabályozójának beállítását.

- Ellenőrizze, hogy a Plug 'n' Clean tisztítószer flakon nyílással lefelé van-e a tisztítószer csatlakozón.

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro další majitele.

Správné používání přístroje

T-Racer lze používat na všech vysokotlakých čističích Kärcher Home & Garden tříd K4 až K7.

Pro přístroje s rokem výroby do 1991 je nutné použít adaptér (objednací č.: 2.642-893.0).

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, obkladačky a přírodní kámen, vhodný také na čištění japonských zahrad a štěrkových povrchů. T-Racer použijte výhradně v soukromých domácnostech.

Symboly



△NEBEZPEČÍ

Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod okraj T-Raceru!



HARD

Pro stabilní pevné povrchy (např. dlažba, beton, kámen).



SOFT

Pro citlivé povrchy (např. dřevo).

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětnému zkušťkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.



Práce s čisticím prostředkem se smí provádět pouze na nepropustných pracovních plochách s připojením ke kanalizaci. Nenechte proniknout čisticí prostředek do vodních toků nebo do zeminy.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případně poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byly jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátěte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte bezpečnostní instrukce platné pro vysokotlaký čistič.
- Vysokotlaký proud z vysokotlaké pistole vypusťte až tehdy, když jste T-Racer umístili na ploše určené k čištění.
- V bezprostřední blízkosti čisticí hlavy se nesmějí zdržovat žádné další osoby.
- Pozor na zpětný ráz! Dbejte na to, abyste bezpečně stáli, a pevně uchopte vysokotlakovou pistoli s prodlužovací trubkou případně rukojetí.
- Po ukončení čisticího provozu vysokotlaký čistič vypněte. Pracujete-li se zařízením T-Racer, je navíc potřeba odpojit zařízení od vysokotlakové pistole.
- Maximální teplota vody 60 °C (dbejte prosím pokynů platných pro vysokotlaký čistič).
- Tento přístroj byl koncipován pro použití jen takových čisticích prostředků, které jsou dodávány, resp. doporučeny autorizovaným distributorom. Použití jiných čisticích prostředků či chemikalií by mohlo mít negativní vliv na bezpečnost přístroje.
- K postřiku nepoužívejte hořlavé tekutiny.

Nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědla nebo neředěné kyseliny a rozpouštědla! To jsou také např. benzín, ředitla na barvy nebo topný olej. Postříková mlha je výsoce vznětlivá, výbušná a jedovatá. Nepoužívejte acetton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, protože mohou poškodit materiál, z něhož je přístroj vyroben.

Popis přístroje

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

→ ilustrace **A**

- 1 Plášť
- 2 Rukojet'
- 3 Otočná rukojeť Power (pro nastavení čisticího tlaku)
- 4 Nožní spínač čištění hran
- 5 Nožní spínač čištění ploch
- 6 Bajonetová přípojka s převlečnou maticí
- 7 Prodlužovací trubka
- 8 Prodlužovací trubka pro čisticí prostředek
- 9 Dávkovací regulátor čisticího prostředku
- 10 Plug 'n' Clean úchyt pro láhev na čisticí prostředek
- 11 Rameno rotoru
- 12 Zelená vysokotlaká tryska
- 13 Žluté vysokotlaké trysky (2 kusy)
- 14 Šedé vysokotlaké trysky (2 kusy)
- 15 Pojistná spona
- 16 Ochranná mříž

Příprava

Výběr vysokotlakých trysek

Aby byl možný bezporuchový provoz vysokotlakého čističe, je nutné používat vhodné vysokotlaké trysky.

Upozornění

Jmenovitý tlak (p): Viz provozní návod nebo typový štítek vysokotlakého čističe.

Vysokotlaký čistič se jmenovitým tlakem (p) od 13 MPa (130 barů) do 18 MPa (180 barů)

např.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Používejte žluté vysokotlaké trysky.

Upozornění

Žluté vysokotlaké trysky jsou již namontovány.

Vysokotlaký čistič se jmenovitým tlakem (p) nižším než 13 MPa (130 barů)

např.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Používejte šedé vysokotlaké trysky.

Výměna vysokotlakých trysek

→ ilustrace **B**

- 1 Bezpečnostní svorku vyšroubujte pomocí šroubováku.
- 2 Sejměte ochrannou mříž.
- 3 Sejměte svorku.
- 4 Vytáhněte žlutou vysokotlakou trysku.
- 5 Nasadte šedou vysokotlakou trysku.
- 6 Svorku namontujte.
- 7 Nasadte ochrannou mříž na čepy.
- 8 Bezpečnostní svorku zatlačte tak, aby zaskočila.

Použití

Upozornění

Při sacím provozu vysokotlakého čističe bezpodmínečně doplňkově používejte vodní filtr Kärcher (objednací č.: 4.730-059.0).

Čištění podlahových ploch

■ Naneste čisticí prostředek

T-Racer připevněte k prodlužovací trubce pro čisticí prostředek a prodlužovací trubce na vysokotlaké pistoli.

→ ilustrace **C**

- 1 Prodlužovací trubku pro čisticí prostředek zatlačte na bajonetovou přípojku T-Raceru.
 - 2 Poté ji otočte o 90° stupnů až zaskočí.
 - 3 Dotáhněte převlečnou matici.
- Tento postup opakujte i u obou dalších spojení.
Přívodní hadici čisticího prostředku zasuňte do zařízení T-Racer.
- ilustrace **H**
- Otočnou rukojeť nastavte podle očišťované plochy.
- Sejměte víko Plug 'n' Clean z nádoby na čisticí prostředek a nádobu zasuňte na přípojku pro čisticí prostředek otvorem dolu.
- Nasávané množství roztoku čisticího prostředku nastavte dávkovacím regulátorem čisticího prostředku.
- Odjistěte páčku na stříkací pistoli.
- Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne.

■ Čištění podlahových ploch

Nastavte regulaci dávkování na minimum a podlahové plochy znova vycistěte.

Pokyny k čištění

- Volné plochy před použitím zařízení T-Racer za- mette, abyste předešli poškození trysek.
 - Před použitím na civilních materiálech (např. dřevěné povrchy) provedte zkoušku na nenápadném místě, aby jste včas zjistili případné změny na povrchu.
 - T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!
 - Pohybujte přístrojem T-Racer bez vynaložení síly po povrchu.
 - Při čištění nezůstávejte v jednom bodě, musíte být neustále v pohybu.
- △ **UPOZORNĚNÍ**
- Nepřejízdějte volně ležící hrany!
- ilustrace **D**

Práce s čisticím prostředkem

Nejobvyklejší čisticí prostředky KÄRCHER pro tyto přístroje je možné zakoupit již připravené k použití v Plug 'n' Clean láhvě na čisticí prostředek s uzavíracím víkem. Takto se vyhnete zbytečnému přeplňování resp. naplnování.

ilustrace 

- Sejměte víko Plug 'n' Clean z nádoby na čisticí prostředek a nádobu zasuňte na připojku pro čisticí prostředek otvorem dolu.
- Nasávané množství roztoku čisticího prostředku nastavte dávkovacím regulátorem čisticího prostředku.

Upozornění

- Pro úplné vyprázdnění lávhe na čisticí prostředek nastavte hrdlo lávhe do svíslé polohy.
- Po ukončení čištění otočte láhev na čisticí prostředek, uzavřete ji a vložte ji do úchytu Plug 'n' Clean pro láhev na čisticí prostředek.
- Plochy ze štěrku čistěte bez mycího prostředku.
- Přísun čisticího prostředku nenastavujte pomocí dávkovacího regulátoru pokud je pod tlakem.

Čištění stěn

T-Racer připevněte přímo na vysokotlakovou pistoli.

- 1 Bajonetovou připojku zařízení T-Racer zatlačte do připojky vysokotlaké pistole a otočte ji o 90°, aby zapadla.
- 2 Dotáhněte plevelnou matici.

→ Otočnou rukojet' nastavte podle očišťované plochy.

△ UPOZORNĚNÍ

Při čištění stěn držte T-Racer vždy za rukojet'.

→ ilustrace 

Ovládací prvky

Otočná rukojet' Power

Otočnou rukojet' Power se mění vzdálenost mezi vysokotlakými tryskami a čisticí plochou.

→ ilustrace 

Stabilní pevné povrchy (např. dlažba, beton, kámen)

- Nastavte otočnou rukojet' Power na „HARD“. K intenzivnímu čištění odolných znečištění.

Citlivé povrchy (např. dřevo)

- Nastavte otočnou rukojet' Power na „SOFT“. K šetrnému čištění chouloustivých ploch.

Nožní spínač čištění ploch

→ ilustrace 

K běžnému čištění ploch stiskněte nožní spínač čištění ploch (a). Z obou vysokotlakých trysk v rameni rotoru vychází zíp paprsek vody.

Nožní spínač čištění hran

→ ilustrace 

K čištění hran a rohů stiskněte nožní spínač čištění hran (b). Ze zelené vysokotlaké trysky vychází paprsek vody.

Upozornění

Při čištění hran a rohů se nepřidává čisticí prostředek. Za účelem dosažení optimálních výsledků čištění posouvejte T-Racer podél rohové oblasti.

Dávkovací regulátor čisticího prostředku

→ ilustrace 

Pomocí dávkovacího regulátoru pro čisticí prostředek se nastavuje přísun čisticího prostředku.

Tip

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušenstvím Kärcher.

Péče

Přístroj po použití očistěte vlhkým hadříkem.

Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

Zařízení je možné skladovat zaháknutím na KÄRCHER-Organizer.

Pomoc při poruchách

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak nebo kolísá.

- Vymontujte vysokotlaké trysky, zkонтrolujte, zda nejsou poškozeny, opětovně zařízení T-Racer čistou vodou a nakonec namontujte vysokotlaké trysky zase zpátky.

Aby byl možný bezporuchový provoz vysokotlakého čističe, je nutné používat vhodné vysokotlaké trysky.

- Zvolte potřebné vysokotlaké trysky podle používaného vysokotlakého čističe a namontujte je.

Čisticí prostředek není nasáván

- Zkontrolujte nastavení dávkovacího regulátoru čisticího prostředku.
- Zkontrolujte, zda je Plug 'n' Clean nádoba na čisticí prostředek umístěna v přípojce na čisticí prostředek otvorem dolu.

Spošna navodila



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnjajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

T-Racer se lahko uporablja z vsemi Kärcherjevimi Home & Garden visokotlačnimi čistilniki razreda K4 do K7.

Pri napravah do leta izdelave 1991 potrebujete dodatno adapter naročniška št.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealno primeren za čiščenje talnih in stenskih površin z različnimi oblogami kot so les, umetna masa, beton, ploščice in naravni kamen ter tudi za čiščenje japonskih vrtov in prodnatih površin. T-Racer uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Simboli



ΔEVARNOST

Pri delu ne segajte pod rob T-Racerja!



HARD

Za robustne površine (npr. ploščice, beton, kamen).



SOFT

Za občutljive površine (npr. les).

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.



Dela s čistili se smejo izvajati le na delovnih površinah, ki so neprepustne za tekočine, in imajo prikluček na kanalizacijo za umazano vodo. Ne pustite, da čistilo prodré v vodotoke ali zemljo.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Varnostni napotki

- **Upoštevajte varnostna opozorila za vaš visokotlačni čistilnik.**
- **Visokotlačni curek na visokotlačni pištoli sprostite šele, ko se T-Racer nahaja na površini, ki jo čistite.**
- **V neposredni bližini čistilne glave se ne smejo zadrževati druge osebe.**
- **Previdno povratni sunek! Poskrbite, da varno stojite, in trdno držite visokotlačno pištole s podaljševalno cevjo oz. ročajem.**
- **Po končanem čiščenju visokotlačni čistilnik izklopite. Pri delu na T-Racer-ju le-tega dodatno izklopite od visokotlačne pištole.**
- **Maksimalna temperatura vode 60 °C (upoštevajte navodila za vaš visokotlačni čistilnik).**
- **Ta naprava je bila razvita za uporabo čistilnih sredstev, ki jih dostavlja ali priporoča proizvajalec. Uporaba drugih čistilnih sredstev ali kemikalij lahko ovira varnost stroja.**
- **Ne razpršujte gorljivih tekočin.**
- **Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila, ali nerazredčenih kislin in topil! Sem spadajo npr. bencin, razredčila ali kurično olje. Razpršena meglica je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena. Ne uporabljajte acetona, nerazredčenih kislin in topil, ker le-ti uničujejo materiale, uporabljeni na napravi.**

Opis naprave

Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

- Slika A
- 1 Ohišje
- 2 Ročaj
- 3 Vrtljivi ročaj Power (za prilagoditev tlaka čiščenja)
- 4 Nožno stikalo za čiščenje roba
- 5 Nožno stikalo za čiščenje površin
- 6 Bajonetni priključek s slepo matico
- 7 Podaljševalna cev
- 8 Podaljševalna cev za čistilno sredstvo
- 9 Dozirnik za čistilno sredstvo
- 10 Nastavek Plug 'n' Clean za steklenico za čistilno sredstvo
- 11 Roka rotorja
- 12 Zelena visokotlačna šoba
- 13 Rumene visokotlačne šobe (2 kosa)
- 14 Sive visokotlačne šobe (2 kosa)
- 15 Varnostna sponka
- 16 Zaščitna mrežica

Priprave

Izbor visokotlačnih šob

Za omogočanje nemotenega dela z vašim visokotlačnim čistilcem, morate uporabiti primerne visokotlačne šobe.

Napotek

Nazivni tlak (p): Glejte navodilo za uporabo ali tipsko tablico vašega visokotlačnega čistilnika.

Visokotlačni čistilnik z nazivnim tlakom (p) od 13 MPa (130 bar) do 18 MPa (180 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Uporabite rumene visokotlačne šobe.

Napotek

Rumene visokotlačne šobe so že montirane.

Visokotlačni čistilnik z nazivnim tlakom (p) manj kot 13 MPa (130 barov)

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Uporabite sive visokotlačne šobe.

Menjava visokotlačnih šob

- Slika B
- 1 Varnostno sponko privzdignite z izvijačem.
- 2 Odstranite zaščitno mrežico.
- 3 Odstranite spojko.
- 4 Izvlecite rumeno visokotlačno šobo.
- 5 Vstavite sivo visokotlačno šobo.
- 6 Montirajte spojko.
- 7 Zaščitno mrežico nataknite na zatič.
- 8 Pritisnite varnostno sponko, dokler se ne zaskoči.

Uporaba

Napotek

Pri sesalnem obratovanju visokotlačnega čistilca obvezno dodatno uporabite KÄRCHER-jev vodni filter (naroč. št.: 4.730-059.0).

Čiščenje talnih površin

■ Nanos čistilnega sredstva

T-Racer s podaljševalno cevjo za čistilno sredstvo in podaljševalno cevjo pridrite na visokotlačno pištolo.

→ Slika C

- 1 Podaljševalna cev za čistilno sredstvo pritisnite na bajonetni priključek T-Racerja.
- 2 Nato zasukajte za 90°, da se zaskoči.
- 3 Privijte slepo matico.

Ta postopek ponovite tudi pri drugih dveh povezavah. Dovodno gibko cev za čistilno sredstvo vtaknite v T-Racer.

→ Slika H

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino čiščenja.

→ Snemite pokrov s Plug 'n' Clean steklenice za čistilno sredstvo in steklenico za čistilno sredstvo z odprtino navzdol pritisnite v priključek za čistilno sredstvo.

→ Sesalno količino raztopine čistilnega sredstva nastavite z dozirnikom za čistilno sredstvo.

→ Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.

→ Potegnjte ročico, naprava se vklopi.

■ Čiščenje talnih površin

Dozirnik za čistilno sredstvo nastavite na minimum in talno površino ponovno očistite.

Opozorila

- Proste površine je potrebno pred uporabo T-Racerja pomesti, da se prepreči poškodovanje šob.
- Pred uporabo na občutljivih površinah (npr. leseni površinah) testirajte na neopaznih mestih, da lahko pravočasno opazite možne spremembe površine.
- T-Racer ni prikladen za strganje ali ribanje!
- T-Racer vodite preko površine brez uporabe sile.
- Ne vztrajajte na enem mestu, pri čiščenju se vedno premikajte.

△ PREVIDNOST

Ne vozite čez prostostoječe vogale!

→ Slika D

Delo s čistilnimi sredstvi

Najpogosteje uporabljalna KÄRCHER-jeva čistilna sredstva je mogoče za te naprave kupiti že pripravljena v Plug 'n' Clean steklenicah za čistilna sredstva z zapornim pokrovčkom. Tako odpade nadležno prelivanje oz. polnjenje.

Slika H

→ Snemite pokrov s Plug 'n' Clean steklenice za čistilno sredstvo in steklenico za čistilno sredstvo z odprtino navzdol pritisnite v priključek za čistilno sredstvo.

→ Sesalno količino raztopine čistilnega sredstva nastavite z dozirnikom za čistilno sredstvo.

Napotek

- Da se steklenica za čistilno sredstvo popolnoma izprazni, je treba grlo steklenice postaviti navpično.
- Po čiščenju steklenico za čistilno sredstvo obrnite, zaprite in postavite v nastavek za Plug 'n' Clean steklenico za čistilno sredstvo.
- Prodname površine čistite brez čistilnega sredstva.
- Dovajanje čistilnega sredstva preko dozirnika za čistilno sredstvo ne nastavljajte pod tlakom.

Čiščenje stenskih površin

- T-Racer pritrdite neposredno na visokotlačno pištolo.
- 1 Bajonetni priključek T-Racer-ja potisnite v priključek visokotlačne pištote in ga potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
 - 2 Privijte slepo matico.

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino čiščenja.

PREVIDNOST

T-Racer med čiščenjem stenskih površin vedno držite za ročaj.

→ Slika E

Upravljalni elementi

Vrtljivi ročaj Power

Z vrtljivim ročajem Power se spreminja razdalja visokotlačnih šob do površine za čiščenje.

→ Slika F

Robuste površine (npr. ploščice, beton, kamen)

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite na „HARD“. Za učinkovito čiščenje trdovratnih umazanj.

Občutljive površine (npr. les)

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite na „SOFT“. Za prizanesljivo čiščenje občutljivih površin.

Nožno stikalo za čiščenje površin

→ Slika G

Za normalno čiščenje površin aktivirajte nožno stikalo za čiščenje površin (a). Iz obeh visokotlačnih šob v roki rotorja izstopa vodni curek.

Nožno stikalo za čiščenje roba

→ Slika G

Za čiščenje robov in kotov aktivirajte nožno stikalo za čiščenje robov (b). Iz zelene visokotlačne šobe izstopa vodni curek.

Napotek

Pri čiščenju robov in kotov se čistilno sredstvo ne primeša.

Za doseganje optimalnega rezultata čiščenja vodite T-Racer vzdolž kotnega predela.

Dozirnik za čistilno sredstvo

→ Slika H

Z dozirnikom za čistilno sredstvo se nastavi dovanjanje čistilnega sredstva.

Nasvet

Podaljševalno cev cevi lahko uporabljate z vsako Kärcherjevo opremo.

Nega

Po uporabi očistite stroj z vlažno krpo.

Črpalko pospravite na mesto, kjer ni zmrzali.

Za shranjevanje je mogoče napravo obesiti v organizator podjetja KÄRCHER.

Pomoč pri motnjah

Visokotlačni čistilnik ne ustvarja tlaka ali pulzira.

→ Snemite obe visokotlačni šobi, preverite ali sta poškodovani, izberite T-Racer s čisto vodo in ponovno montirajte visokotlačni šobi.

Za omogočanje nemotenega dela z vašim visokotlačnim čistilcem, morate uporabiti primerne visokotlačne šobe.

→ Izberite in montirajte potrebne visokotlačne šobe, ki ustrezajo uporabljenemu visokotlačnemu čistilniku.

Čistilno sredstvo se ne vsesava

→ Preverite nastavitev na dozirniku za čistilno sredstvo.

→ Preverite, če Plug 'n' Clean steklenica za čistilno sredstvo sedi z odprtino navzdol v priključku za čistilno sredstvo.

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer można stosować z wszystkimi myjkami wysokociśnieniowymi Kärcher Home & Garden klasy K4 do K7.

Urządzenia wyprodukowane do roku 1991 wymagają odpowiedniej przejściówka (nr zamówieniowy: 2.642-893.0).

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o różnych rodzajach powierzchni, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, beton, płytki ceramiczne i kamień oraz do czyszczenia ogrodów japońskich i powierzchni żwirowych. T-Racer przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Symbole



△NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas pracy nie wolno sięgać ręką pod krawędź T-Racer!



HARD

Do wytrzymały powierzchni (np. płytki, beton, kamień).



SOFT

Do wrażliwych powierzchni (np. drewno).

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.



Prace przy użyciu środków czyszczących można wykonywać jedynie na szczelnych powierzchniach roboczych z przyłączem kanalizacji ściekowej. Nie pozwolić na przedostanie się środków czyszczących do ziemi ani do wód.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa myjki wysokociśnieniowej.
- Strumień wysokociśnieniowy pistoletu natryskowego należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy T-Racer znajduje się na czyszczonej powierzchni.
- W pobliżu głowicy czyszczącej nie powinny znajdować się żadne inne osoby.
- Uwaga, odrzuca! Należy stańć w stabilnej pozycji oraz mocno trzymać pistolet natryskowy z rurą przedłużającą wzgl. rękojeścią.
- Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę wysokociśnieniową. Przy pracach przy T-Racerze należy go dodatkowo oddzielić od wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.
- Maksymalna temperatura wody to 60 °C (przestrzegać wskazówek eksploatacji myjki wysokociśnieniowej).
- Urządzenie zostało skonstruowane do stosowania środków czyszczących dostarczanych lub zalecanych przez producenta. Zastosowanie innych środków czyszczących lub chemicznych może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia.
- Nie rozpylać cieczy palnych.

Nigdy nie zasysać płynów zawierających rozpuszczalniki ani kwasów nieroźcieńczych wzgl. rozpuszczalników! Zalicza się do nich np. benzynę, rozpuszczalnik do farb lub olej opałowy Powstająca mgiełka jest wysoce zapalna, wybuchowa i trująca. Nie stosować acetonu, kwasów nieroźcieńczych ani rozpuszczalników, ponieważ mają one ujemny wpływ na materiały zastosowane w urządzeniu.

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

- Rysunek A
- 1 Obudowa
 - 2 Uchwyt
 - 3 Pokrętło Power (do dopasowywania ciśnienia przy czyszczaniu)
 - 4 Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi
 - 5 Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi
 - 6 Złącze bagnetowe z nakrętką kolpakową
 - 7 Rura przedłużająca
 - 8 Rura przedłużająca środków czyszczących
 - 9 Dozownik środka czyszczącego
 - 10 Złącze kanistra Plug 'n' Clean na środek czyszczący
 - 11 Ramię wirnika
 - 12 Zielona dysza wysokociśnieniowa
 - 13 Żółte dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
 - 14 Szare dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
 - 15 Klamra zabezpieczająca
 - 16 Siatka ochronna

Przygotowanie

Wybór dysz wysokociśnieniowych

Aby zapewnić bezusterkowe działanie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, należy używać odpowiedniej dyszy wysokociśnieniowej.

Wskazówka

Ciśnienie znamionowe (p): Patrz instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa myjki wysokociśnieniowej.

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące o ciśnieniu znamionowym (p) od 13 MPa (130 bar) do 18 MPa (180 bar)

np.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Używać żółtych dysz wysokociśnieniowych.

Wskazówka

Żółte dysze wysokociśnieniowe są już zamontowane.

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące o ciśnieniu znamionowym (p) poniżej 13 MPa (130 bar)

np.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Używać szarych dysz wysokociśnieniowych.

Wymiana dysz wysokociśnieniowych

→ Rysunek B

- 1 Wyciągnąć klamrę zabezpieczającą za pomocą śrubokrętu.
- 2 Zdjąć siatkę ochronną.
- 3 Otworzyć zacisk.
- 4 Wyjąć żółtą dyszę wysokociśnieniową.
- 5 Włożyć szarą dyszę wysokociśnieniową.
- 6 Zamknąć zacisk.
- 7 Założyć siatkę ochronną na czopę.
- 8 Wcisnąć klamrę zabezpieczającą aż do zatrzaśnięcia.

Zastosowanie

Wskazówka

Przy trybie ssania myjki wysokociśnieniowej koniecznie należy dodatkowo używać filtr do wody Kärcher (nr zamówienia: 4.730-059.0).

Czyszczenie podłóg

■ Nanoszenie roztworu czyszczącego

Zamocować T-Racer wraz z rurą przedłużającą środków czyszczących i zamocować na rurze przedłużającej przy pistolecie wysokociśnieniowym.

→ Rysunek C

- 1 Rurę przedłużającą środków czyszczących naciągnąć na zamocowanie bagnetowe T-Racer.
 - 2 Następnie przekręcić o 90°, aż do zatrzaśnięcia.
 - 3 Przykręcić nakrętkę kolpakową.
- Powtórzyć tę czynność również przy pozostałych elementach.
Włożyć wąż zasilający środka czyszczącego do T-Raceru.

→ Rysunek H

- Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni.
- Zdjąć kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący i kanister otworem do dołu docisnąć do przyłącza na środek czyszczący.
- Ustawić zasysaną ilość roztworu środka czyszczącego za pomocą dozownika środka czyszczącego.
- Odblokować dźwignię pistoletu natryskowego.
- Pociągnąć za dźwignię, urządzenie się włącza.

■ Czyszczenie podłóg

Ustawić dozownik środka czyszczącego na minimum i ponownie oczyścić powierzchnię podłożu.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Zamieść wolne powierzchnie przed użyciem T-Racer, aby uniknąć uszkodzenia dysz.
- Przed zastosowaniem na wrażliwych powierzchniach (np. powierzchni drewnianych) sprawdzić na dyskretnym miejscu, aby zawsze zwrócić uwagę na możliwe zmiany na powierzchni.
- T-Racer nie jest przystosowany do szorowania powierzchni!
- Przeprowadzić T-Racer bez użycia siły poprzez powierzchnię.
- Nie przebywać na jednym miejscu, przy czyszczeniu stale się poruszać.

⚠ OSTROZNIE

Nie prowadzić przystawki po krawędziach!

→ Rysunek D

Praca ze środkiem czyszczącym

Najczęściej używane środki czyszczące KÄRCHER można dla tych urządzeń zakupić już w stanie gotowym do zastosowania w kanistre Plug 'n' Clean na środek czyszczący z korkiem zamkającym. W ten sposób pomija się uciążliwe przelewanie i wlewanie.

Rysunek H

- Zdjąć kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący i kanister otworem do dołu docisnąć do przyłącza na środek czyszczący.
- Ustawić zasysaną ilość roztworu środka czyszczącego za pomocą dozownika środka czyszczącego.

Wskazówka

- W celu całkowitego opróżnienia kanistre na środek czyszczący sztykę ustawić pionowo.
- Po czyszczeniu przekręcić kanister na środek czyszczący, zamknąć i umieścić w złączu kanistre Plug 'n' Clean na środek czyszczący
- Czyścić powierzchnie żwirowe bez użycia środka czyszczącego.
- Dopływu środka czyszczącego nie ustawać, gdy dozownik środka czyszczącego znajduje się pod ciśnieniem.

Czyszczenie ścian

Zamocować T-Racer bezpośrednio do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

- 1 Zamocowanie bagnetowe T-Racer docisnąć do przyłącza wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego, a potem przekręcić o 90°, aż zaskoczy.
 - 2 Przykroić nakrętkę kołpkową.
- Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni.

⚠ OSTROZNIE

Przy czyszczeniu ścian trzymać zawsze T-Racer za rękojeść.

→ Rysunek E

Elementy obsługi

Pokrętło Power

Za pomocą pokrętła Power reguluje się odstęp dysz wysokociśnieniowych od czyszczonej powierzchni.

→ Rysunek F

Wytrzymałe powierzchnie (np. płytki, beton, kamień)

- Ustawić pokrętło Power na „HARD“. Do solidnego czyszczenia przytwartych, trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Wrażliwe powierzchnie (np. drewno)

- Ustawić pokrętło Power na „SOFT“. Do łagodnego czyszczenia wrażliwych powierzchni.

Przelącznik nożyny czyszczenia krawędzi

- Rysunek G
- Do normalnego czyszczenia powierzchni nacisnąć przelącznika nożyny czyszczenia powierzchni (a). Z obydwu dysz wysokociśnieniowych w ramieniu wirnika wydobywa się strumień wody.

Przelącznik nożyny czyszczenia krawędzi

- Rysunek G
- Do czyszczenia krawędzi i narożników używać przelącznika nożnego czyszczenia krawędzi (b). Z zielonej dyszy wysokociśnieniowej wydobywa się strumień wody.

Wskazówka

Przy czyszczeniu krawędzi i narożników nie stosować domieszką środka czyszczącego.
W celu osiągnięcia optymalnego wyniku czyszczenia, należy T-Racer prowadzić wzduł narożników.

Dozownik środka czyszczącego

- Rysunek H
- Dopływ środka czyszczącego ustawia się za pomocą dozownika środka czyszczącego.

Wskazówka

Rurę przedłużającą można stosować z każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Pielęgnacja

Po użytkowaniu oczyścić urządzenie wilgotną szmatką. Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Do przechowywania urządzenie można zawiesić w KÄRCHER Organizer.

Usuwanie usterek

Myjka wysokociśnieniowa nie wytwarza ciśnienia lub pulsuje.

- Wymontować dysze wysokociśnieniowe, sprawdzić je pod względem uszkodzeń, przepiąkać T-Racer czystą wodą, a potem ponownie zamontować dysze wysokociśnieniowe.

Aby zapewnić bezusterkowe działanie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, należy używać odpowiedniej dyszy wysokociśnieniowej.

- Wybrać i zamontować żądane dysze wysokociśnieniowe odpowiednio od używanej myjki wysokociśnieniowej.

Środek czyszczący nie jest zasysany

- Sprawdzić ustawienie dozownika środka czyszczącego.
- Sprawdzić, czy kanister Plug 'n' Clean na środek czyszczący osadzony jest otworem do dołu na przyłączu środka czyszczącego.

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer poate fi utilizat cu toate aparatelor de curățat sub presiune Kärcher Home & Garden din clasele K4 - K7.

Pentru aparatelor produse până în anul 1991 aveți nevoie de un adaptor suplimentar (nr. articol 2.642-893.0). Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafețe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală și pentru curățarea grădinilor japoneze și a suprafețelor de piertă. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv pentru uzul casnic.

Simboluri



PERICOL

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!



HARD

Pentru suprafețe robuste (de ex. gresie, beton, piatră).



SOFT

Pentru suprafețe sensibile (de ex. lemn).

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.



Lucrările cu soluții de curățat pot fi efectuate doar pe suprafețe impermeabile cu raccord la sistemul de canalizare a apei uzate. Nu lăsați soluțiile de curățat să ajungă în ape sau sol.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanță de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Măsuri de siguranță

- Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.
- Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.
- Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.
- Atenție recul! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul cu țeava de prelungire respectiv mânerul.
- Opriți aparatul la terminarea procesului de curățare. Suplimentar, demontați pistolul sub presiune la efectuarea lucrărilor la aparatul T-Racer.
- Temperatura maximă a apei 60°C (respectați instrucțiunile aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune).
- Acest aparat a fost proiectat pentru utilizarea cu detergenti livrați sau recomandați de producător. Utilizarea altor detergenti sau a chimicalelor poate prejudicia aparatul.
- Nu pulverizați lichide inflamabile.

Nu utilizați aparatul niciodată pentru aspirarea lichidelor cu conținut de solventi, dizolvanți sau acizi nediluați! În această categorie intră de ex. benzina, diluantul pentru vopsea, păcura. Ceața formată la stropire este inflamabilă, explozivă și toxică. Nu folosiți acetona, acizi nediluați și dizolvanți, deoarece aceștia atacă materialele folosite la aparat.

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

→ Figura A

- 1 Carcasă
- 2 Mâner
- 3 Mâner rotativ Power (pentru adaptarea presiunii de curățare)
- 4 Comutator de picior pentru curățarea marginilor
- 5 Comutator de picior pentru curățarea suprafeteelor
- 6 Racord tip baionetă cu piuliță olandeză
- 7 Teavă prelungitoare
- 8 Teavă prelungitoare soluție de curățat
- 9 Regulator de dozare pentru soluția de curățat
- 10 Suport Plug 'n' Clean flacon pentru soluție de curățat
- 11 Brațul rotorului
- 12 Duză verde de presiune înaltă
- 13 Duze galbene de presiune înaltă (2 bucăți)
- 14 Duze gri de înaltă presiune (2 bucăți)
- 15 Clemă de siguranță
- 16 Grilaj de protecție

Pregătirea

Alegerea duzelor de înaltă presiune

Pentru o funcționare fără probleme a curățătorului dumneavoastră, este necesară folosirea de duze de înaltă presiune corespunzătoare.

Indicație

Presiune nominală (p): Vezi instrucțiunile de utilizare și plăcuța de tip a aparatului de curățat sub presiune.

Aparat de curățat de înaltă presiune cu o presiune nominală (p)

de la 13 MPa (130 bar) până la 18 MPa (180 bar)

de exemplu: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Folosiți duzele galbene de înaltă presiune.

Indicație

Duzele de înaltă presiune galbene sunt deja montate.

Curățător sub presiune cu o presiune nominală (p) mai mică de 13 MPa (130 bar).

de exemplu: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Folosiți duzele gri de înaltă presiune.

Înlocuirea duzelor de înaltă presiune

→ Figura B

- 1 Scoateți afara clema de siguranță cu o șurubelnită
- 2 Scoateți grilajul de protecție.
- 3 Îndepărtați clemă.
- 4 Scoateți duza galbenă.
- 5 Introduceți duza gri.
- 6 Montați clemă.
- 7 Așezați grilajul de protecție pe cepuri.
- 8 Împingeți clema de siguranță spre interior, până se fixează.

Domenii de utilizare

Indicație

La funcționarea în aspirație a curățătorului sub presiune, obligatoriu folosiți suplimentar filtrul de apă Kärcher (Nr. articol 4.730-059.0).

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Aplicarea soluției de curățat

Fixați aparatul T-Racer cu țeava prelungitoare pentru soluția de curățat și țeava prelungitoare la pistolul sub presiune.

→ Figura C

- 1 Împingeți țeava prelungitoare pentru soluția de curățat pe racordul tip baionetă a aparatului T-Racer.
- 2 Rotiți cu 90°, până ce se fixează.
- 3 Strângeți bine piulița olandeză.

Repetați acest procedeu și la celelalte două cuplări.

Introduceți furtunul de alimentare soluție de curățat în aparatul T-Racer.

→ Figura H

→ Reglați mânerul rotativ în funcție de suprafață de curățat.

→ Îndepărtați capacul flaconului de soluție de curățat Plug 'n' Clean și aplicați flaconul cu orificiu în jos în racordul pentru soluție de curățat.

→ Reglați cantitatea de aspirație a soluției de curățat de la regulatorul de dozare.

→ Deblocați maneta pistolului de stropit.

→ Trageți maneta, aparatul porneste.

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Setați la minim regulatorul de dozare a soluției de curățat și curățați suprafața din nou.

Indicații

■ **Mărați suprafețele libere înaintea utilizării aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.**

■ **Înaintea utilizării pe suprafețe sensibile (de ex. suprafete de lemn) efectuați un test pe o porțiune ascunsă, pentru a observa din timp eventualele schimbări ale suprafeței.**

■ **Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruiriri sau şlefuirii!**

■ **Mișcați T-Racer peste suprafață fără să utilizați prea mare efort.**

■ **Nu lăsați aparatul pornit mult timp într-un loc, deplasăti-vă în continuu în timpul curățării.**

PRECAUȚIE

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

→ Figura D

Funcționare cu soluție de curățat

Cele mai folosite soluții de curățat KÄRCHER pot fi procurate deja preparate în flacoane pentru soluție de curățat Plug 'n' Clean cu capac de închidere. Astfel nu mai este nevoie de umplerea și reumplerea incomodă.

Figura H

- Îndepărtați capacul flaonului de soluție de curățat Plug 'n' Clean și aplicați flaonul cu orificiul în jos în raccordul pentru soluție de curățat.
- Reglați cantitatea de aspirație a soluției de curățat de la regulatorul de dozare.

Indicație

- Pentru golirea completă a flaonului de soluție de curățat așezați gâul flaonului în poziție verticală.
- După curățare întoarceți flaonul de soluție de curățat, închideți-l și introduceți-l în suportul Plug 'n' Clean.
- Curățați suprafețele de piatră fără soluție de curățat.
- Nu reglați alimentarea soluției de curățat prin regulatorul de dozare sub presiune.

Curățarea pereților

Fixați aparatul T-Racer direct la pistolul sub presiune.

- 1 Împingeți raccordul tip baionetă al aparatului T-Racer în raccordul pistolului sub presiune, apoi roțiți cu 90°, până când se blochează.
 - 2 Strângeți bine piulița olandeză.
- Reglați mânerul rotativ în funcție de suprafață de curățat.

PRECAUȚIE

La curățarea pereților, țineți întotdeauna de mâner aparatul T-Racer.

→ Figura E

Elemente de operare

Mâner rotativ Power

Cu ajutorul mânerului rotativ Power puteți schimba distanța dintre duzele de presiune înaltă și suprafața de curățat.

→ Figura F

Suprafețe robuste (de ex. gresie, beton, piatră)

- Reglați mânerul rotativ Power la „HARD“.
- Pentru curățarea eficientă a murdărilor persistente.

Suprafețe sensibile (de ex. lemn).

- Reglați mânerul rotativ Power la „SOFT“.
- Pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile.

Comutator de picior pentru curățarea suprafețelor

→ Figura G

Pentru curățarea normală a suprafețelor actionați comutatorul de picior pentru curățarea suprafețelor (a).

Din ambele duze de înaltă presiune din brațul rotorusui se degajă un jet de apă.

Comutator de picior pentru curățarea marginilor

→ Figura G

Pentru curățarea colțurilor și a marginilor actionați comutatorul de picior pentru curățarea marginilor (b).

Din duza verde de înaltă presiune se degajă un jet de apă.

Indicație

La curățarea colțurilor și a marginilor nu se alimentează soluție de curățat.

Pentru a obține rezultate optime de curățare deplasați aparatul T-Racer de-a lungul porțiunilor de colț.

Regulator de dozare pentru soluția de curățat

→ Figura H

Cu regulatorul de dozare pentru soluția de curățat puteți regla alimentarea soluției de curățat.

Indiciu

Puteți folosi țeava prelungitoare cu orice accesoriu Kärcher.

Îngrijirea

După utilizare, curățați aparatul cu o cărpă umedă.

Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Pentru depozitare puteți agăta aparatul în spațiul de depozitare KÄRCHER.

Remedierea defecțiunilor

Aparatul pulsează și nu creează presiune.

- Demontați dezele de înaltă presiune, verificați dacă prezintă defecțiuni, spălați tot aparatul T-Racer cu apa curată, după care montați la loc duzele de înaltă presiune.

Pentru o funcționare fără probleme a curățătorului dumneavoastră, este necesară folosirea de duze de înaltă presiune corespunzătoare.

- Alegeți duzele de înaltă presiune în funcție de curățătorul sub presiune utilizat și montați-le.

Soluția de curățat nu este aspirată

- Verificați reglajul la regulatorul de dozare a soluției de curățat.

- Verificați dacă flaonul de soluție de curățat Plug 'n' Clean se află cu orificiul în jos în raccordul de soluție de curățat.

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

T-Racer sa dá používať so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher Home & Garden tried K4 až K7. U zariadení s rokom výroby do 1991 je navyše potrebný adaptér (objedn. č.: 2.642-893.0).

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podlôh a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo, plast, betón, dlažba a prírodný kameň. Súčasne sa hodí na čistenie japonských záhrad a štrkových plôch. T-Racer používajte výhradne v domácnosti.

Symboly



ΔNEBEZPEČENSTVO

Počas prevádzky nesiahajte rukou pod okraj T-Racer!



HARD

Na robustné povrhy (napr. dlaždice, betón, kameň).



MÄKKÝ

Na citlivé povrhy (napr. drevo).

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Výradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť užívať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zbernej odpadových surovín.



Práce s čistiacimi prostriedkami sa môžu vykonávať iba na pracovných plochách utesnených proti kvapaline a s pripojením do kanalizácie na znečistenú vodu. Zabránte úniku čistiacich prostriedkov do vodných zdrojov alebo pôdy.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Bezpečnostné pokyny

- **Rešpektujte bezpečnostné pokyny k vášmu vysokotlakovej čističke.**
- **Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištole zapnite až vtedy, keď sa T-Racer nachádza na čistenej ploche.**
- **V bezprostrednej blízkosti čistiacej hlavy sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby.**
- **Pozor, nebezpečenstvo spätného nárazu! Dbajte na pevný postoj a vysokotlakovú pištoľ s predĺžovacou trubicou príp. držiak pevne držte.**
- **Po ukončení čistiacej prevádzky vypnite vysokotlakový čistič. Počas práce na T-Racer tento dodatočne odpojte od vysokotlakovej pištole.**
- **Maximálna teplota vody 60 °C (rešpektujte pokyny pre vysokotlakový čistič).**
- **Tento prístroj neboli vyvinutý na použitie čistiacich prostriedkov dodávaných alebo odporúčaných výrobcov. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže zhoršiť bezpečnosť prístroja.**
- **Nestrieckajte žiadne horľavé kvapaliny.**
- **Nikdy nevysávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadla alebo neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! Do tejto skupiny patrí napr. benzín, riedidlo na farby alebo vykurovací olej.**

Rozprašovaná hmla je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. Je zakázané použitie acetónu, neriedených kyselín a rozpúšťadiel, pretože napaďajú materiály použité v zariadení.

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékolvek poškodenia počas prepravy láskavo oznamte predajcovi.

→ Obrázok A

- 1 Skriňa
- 2 Rukovát'
- 3 Drehgriff Power (na prispôsobenie čistiaceho tlaku)
- 4 Nožný vypínač čistenia okraja
- 5 Nožný vypínač čistenia plochy
- 6 Bajonetová prípojka s prevlečnou maticou
- 7 Predĺžovacia trubica
- 8 Predĺžovacia rúrka čistiaceho prostriedku
- 9 Dávkovač regulátor pre čistiaci prostriedok
- 10 Upevnenie fláše na čistiaci prostriedok Plug 'n' Clean
- 11 Rameno rotora
- 12 Zelená vysokotlaková tryska
- 13 Žlté vysokotlakové trysky (2 kusy)
- 14 Sivé vysokotlakové trysky (2 kusy)
- 15 Poistná svorka
- 16 Ochranné mreže

Príprava

Volba vysokotlakových trysiek

Aby bolo možné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vášho vysokotlakového čističa, musíte používať vhodné vysokotlakové trysky.

Upozornenie

Menovitý tlak (p): Viď návod na prevádzku alebo výrobny štítok vášho vysokotlakového čističa.

Vysokotlakový čistič s menovitým tlakom (p) von 13 MPa (130 bar) až 18 MPa (180 bar)

napr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Použite žlté vysokotlakové trysky.

Upozornenie

Žlté vysokotlakové dízy sú už namontované.

Vysokotlakový čistič s menovitým tlakom (p) menším ako 13 MPa (130 bar)

napr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Použite sivé vysokotlakové trysky.

Výmena vysokotlakových trysiek

→ Obrázok B

- 1 Poistnú sponu vyberte pomocou skrutkovača.
- 2 Vyberte ochrannú mrežu.
- 3 Vyberte sponu.
- 4 Vytiahnite žltú vysokotlakovú trysku.
- 5 Nasadte sivú vysokotlakovú trysku.
- 6 Zasuňte späť sponu.
- 7 Na čapy nasadte ochrannú mrežu.
- 8 Zatlačte poistnú sponu tak, aby zapadla na svoje miesto.

Použitie

Upozornenie

Počas režimu vysávania pomocou vysokotlakového čističa bezpodmienečne dodatočne použite vodný filter Kärcher (objednávacie číslo: 4.730-059.0).

Čistenie podlahy

■ **Aplikujte čistiaci prostriedok**

Na vysokotlakovú pištoľ pomocou predĺžovacej trubice čistiaceho prostriedku a predĺžovacej trubice pripojené T-Racer.

→ Obrázok C

- 1 Natlačte predĺžovaciu rúrkou čistiaceho prostriedku na bajonetovú prípojku T-Racer.
- 2 Potom otočte o 90°, kým nezapadne na svoje miesto.
- 3 Riadne utiahnite prevlečnú maticu.

Tento postup opakujte aj u oboch ostatných spojení.

Nasuňte prívodnú hadicu čistiaceho prostriedku na T-Racer.

→ Obrázok H

→ Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

→ Odstráňte kryt flaše Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok a flašu na čistiaci prostriedok zatlačte s otvorom smerom dole do prípojky pre čistiaci prostriedok.

→ Pomocou regulátora dávkowania čistiaceho prostriedku nastavte množstvo nasatia roztoku čistiaceho prostriedku.

→ Uvoľnite páku ručnej striekacej pištole.

→ Potiahnutím páky sa zariadenie zapne.

■ **Čistenie podlahy**

Nastavte reguláciu dávkowania na minimum a opäť vyčistite podlahovú plochu.

Pokyny

■ **Pred použitím T-Racer volné plochy pozameňajte, aby nedošlo k poškodeniu trysiek.**

■ **Pred používaním na citlivých povrchoch (napr. drevené povrchy) odskúšajte na nenápadnom mieste, aby ste načas spozorovali možné povrhové zmeny.**

■ **T-Racer nie je vhodný na drhnutie podlahy!**

■ **Posúvajte T-Racer bez použitia sily po povrchu.**

■ **Nezastavíť na jednom mieste, pri čistení udržiavať neustále v pohybe.**

△ UPOZORNENIE

Neprechádzajte zariadením po hranach!

→ Obrázok D

Práce s čistiacim prostriedkom

Najpoužívanejšie čistiace prostriedky firmy KÄRCHER je možné pre tieto prístroje nakúpiť už pripravené na použitie vo flaší Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok s uzaváracím krytom. Tým odpadá náročné vypúšťanie resp. plnenie.

Obrázok H

→ Odstráňte kryt flaše Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok a flašu na čistiaci prostriedok zatlačte s otvorom smerom dole do prípojky pre čistiaci prostriedok.

→ Pomocou regulátora dávkowania čistiaceho prostriedku nastavte množstvo nasatia roztoku čistiaceho prostriedku.

Upozornenie

- Na úplné vyprázdenie fľaše s čistiacim prostriedkom nastavte zvisle hrdlo fľaše.
- Po čistení obráťte fľašu na čistiaci prostriedok, uzavrite ju a postavte do upevnenia fľaše na čistiaci prostriedok Plug 'n' Clean.
- Štrkovité plochy čistite bez čistiaceho prostriedku.
- Nastavte prívod čistiaceho prostriedku cez regulátor dávkovania pre čistiaci prostriedok.

Čistenie povrchov stien

Priamo na vysokotlakovú pištoľ pripojené T-Racer.

- 1 Zatlačte bajonetovú prípojku T-Racer do prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaškrobia.
- 2 Riadne utiahnite prevlečnú maticu.
→ Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

⚠️ UPOZORNENIE

T-Racer pri čistení povrchov stien stále držte za držiak.

→ Obrázok E

Ovládacie prvky

Otočný gombík Power

Pomocou otočného gombíka Power sa mení vzdialosť vysokotlakových trysiek od čistiacej plochy.

→ Obrázok F

Robustné povrhy (napr. dlaždice, betón, kameň).

- Otočný gombík Power nastavte na „HARD“. Na účinné čistenie silne prilhnutej nečistoty.

Citlivé povrhy (napr. drevo).

- Otočný gombík Power nastavte na „SOFT“. Na šetrné čistenie citlivých povrhov.

Nožný vypínač čistenia plochy

→ Obrázok G

Na normálne plošné čistenie stlačte nožný vypínač plošného čistenia (a).
Z oboch vysokotlakových trysiek v ramene rotora vystupuje prúd vody.

Nožný vypínač čistenia okraja

→ Obrázok G

Na čistenie okraja a rohov stlačte nožný vypínač čistenia okrajov (b).
Zo zelenej vysokotlakovej trysky vystupuje prúd vody.

Upozornenie

Na čistenie okraja a rohov sa nepridáva žiadny čistiaci prostriedok.

Aby ste dosiahli optimálky výsledok čistenia, musíte viesť T-Racer pozdĺž oblasti rohov.

Dávkovací regulátor pre čistiaci prostriedok

→ Obrázok H

Pomocou regulácie dávkovania pre čistiaci prostriedok sa nastaví prívod čistiaceho prostriedku.

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Ošetrovanie

Po použití zariadenie vyčistite vlhkou handrou.

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Na uskladnenie sa dá prístroj zavesiť do organizéra firmy KÄRCHER.

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje.

- Vysokotlakové trysky demontujte, skontrolujte vysokotlakové trysky, či nie sú poškodené. T-Racer prepíláchnite čistou vodou a opäť namontujte vysokotlakové trysky.

Aby bolo možné zabezpečiť bezporuchový pre-vádzku vášho vysokotlakového čističa, musíte pou-žívať vhodné vysokotlakové trysky.

- Vyberte a namontujte potrebné vysokotlakové dýzy podľa používaneho typu vysokotlakového čističa.

Čistiaci prostriedok sa nenasáva

- Skontrolujte nastavenie dávkovacieho regulátora čistiaceho prostriedku.

- Skontrolujte, či fľaša Plug 'n' Clean na čistiaci prostriedok správne dosadá snerom dole v prípojke na čistiaci prostriedok.

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

T-Racer se može koristiti sa svim Home & Garden visokotlačnim čistačima klase K4 do K7 proizvođača Kärcher.

Za uređaje proizvedene do 1991. godine potreban Vam je također i prilagodnik (kataloški br.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su drvo, umjetni materijali, beton, pločice i prirodnji kamen kao i za čišćenje japanskih vrtova i šljunkovitih površina. T-Racer je podesan isključivo za kućansku uporabu.

Simboli



ΔOPASNOST

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racera!



HARD

Za grube površine (npr. pločice, beton, kamen).



SOFT

Za osjetljive površine (npr. drvo).

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazešete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stvari uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.



Sa sredstvima za pranje smije se raditi samo na vodonepropusnim radnim površinama koje su priključene na kanalizacioni sustav. Nemojte dopustiti da sredstva za pranje dospiju u površinske vode ili tlo.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHEROve pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Sigurnosni naputci

- **Pridržavajte se svih sigurnosnih naputaka Vašeg visokotlačnog čistača.**
- **Visokotlačni mlaz pustite iz visokotlačne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.**
- **U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smiju se nalaziti druge osobe.**
- **Oprez, povratni udarac! Po-brinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnom cijevi odnosno rukohvat.**
- **Po završetku rada isključite visokotlačni čistač. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga također i od visokotlačne prskalice.**
- **Maksimalna temperatura vode 60 °C (pridržavajte se uputa visokotlačnog čistača).**
- **Ovaj je uređaj razvijen za uporabu sredstava za pranje koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Uporaba drugih sredstava za pranje ili kemi-kalija može smanjiti sigurnost uređaja.**
- **Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.**
- **Nikada ne usisavajte tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline i otapala! Tu spadaju primjerice benzin, razrjeđivači za boje ili loživo ulje. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.**

Ne koristite aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, jer mogu nagrasti materijale od kojih je uređaj sačinjen.

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se обратите svome prodavaču.

- Slika A
 - 1 kućište
 - 2 Rukohvat
 - 3 Okretna ručka Power (za prilagodbu tlaka čišćenja)
 - 4 Nožna sklopka za čišćenje rubova
 - 5 Nožna sklopka za površinsko čišćenje
 - 6 Bajunetski priključak sa slijepom maticom
 - 7 Producuća cijev
 - 8 Producuća cijev za sredstvo za pranje
 - 9 Dozirni regulator sredstva za pranje
 - 10 Prihvativnik za bocu sa sredstvom za pranje Plug 'n' Clean
 - 11 Krak rotora
 - 12 Zelena visokotlačna mlaznica
 - 13 Žute visokotlačne mlaznice (2 komada)
 - 14 Visokotlačne mlaznice sive boje (2 komada)
 - 15 Sigurnosna kopča
 - 16 Zaštitna rešetka

Priprema

Izbor visokotlačnih mlaznica

Morate koristiti odgovarajuće visokotlačne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokotlačnog čistača.

Napomena

Nazivni tlak (p): Pogledajte upute za rad ili natpisnu pločicu Vašeg visokotlačnog čistača.

Visokotlačni čistači s nazivnim tlakom (p) od 13 MPa (130 bar) do 18 MPa (180 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Koristite žute visokotlačne mlaznice.

Napomena

Žute visokotlačne mlaznice su već montirane.

Visokotlačni uređaji s nazivnim tlakom (p) manjim od 13 MPa

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Koristite visokotlačne mlaznice sive boje.

Zamjena visokotlačnih mlaznica

- Slika B
 - 1 Izvadite sigurnosnu kopču koristeći se odvijačem kao polugom.
 - 2 Skinite zaštitnu rešetku.
 - 3 Uklonite stezaljku.
 - 4 Izvucite žutu visokotlačnu mlaznicu.
 - 5 Umetnite sivu visokotlačnu mlaznicu.
 - 6 Montirajte stezaljku.
 - 7 Nataknite zaštitnu rešetku na produžetke.
 - 8 Utisnite sigurnosnu kopču tako da dosjedne.

Primjena

Napomena

Kada visokotlačni čistač koristite za usisavanje obvezno montirajte i filter za vodu proizvođača Kärcher (kataloški bro. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

■ Nanošenje sredstva za pranje

T-Racer s produžnom cijevi za sredstvo za pranje pričvrstite na visokotlačnu prskalicu.

→ Slika C

- 1 Pritisnite produžnu cijev za sredstvo za pranje na bajunetski priključak T-Racera.
- 2 Tada okrenite za 90° tako da dosjedne.
- 3 Zategnite slijepu maticu.

Ovaj postupak ponovite i kod druga dva spoja.

Utaknite dovodno crijevo za sredstvo za pranje u T-Racer.

→ Slika H

→ Namjestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.

→ Skinite poklopac s Plug 'n' Clean boce sa sredstvom za pranje pa bocu s otvorom prema dolje utaknite u priključak sredstva za pranje.

→ Količinu usisane otopine sredstva za pranje namjestite pomoću dozirnog regulatora.

→ Otkočite polugu ručne prskalice.

→ Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

■ Čišćenje podnih površina

Dozirni regulator sredstva za pranje namjestite na minimum pa iznova očistite podnu površinu.

Napomene

■ Prije korištenja T-Racera pomelite slobodne površine, kako biste sprječili oštećenja mlaznica.

■ Prije primjene na osjetljivim (npr. drvenim) površinama najprije isprobajte na nekom manje uočljivom mjestu, kako biste pravovremeno primijetili eventualne promjene.

■ T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!

■ Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.

■ Uređaj nemojte zadržavati na jednom mjestu, nego ga prilikom čišćenja uvijek pomičite.

△ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih kutova!

→ Slika D

Rad sa sredstvom za pranje

Uobičajena sredstva za pranje proizvođača KÄRCHER se za ove uređaje mogu kupiti u stanju spremnom za uporabu u Plug 'n' Clean boci s poklopcom. Na taj se način izbjegava mukotrpno pretakanje i punjenje.

Slika H

→ Skinite poklopac s Plug 'n' Clean boce sa sredstvom za pranje pa bocu s otvorom prema dolje utaknite u priključak sredstva za pranje.

→ Količinu usisane otopine sredstva za pranje namjestite pomoću dozirnog regulatora.

Napomena

- Kako biste bocu sa sredstvom za pranje posve ispraznili, grijli boce držite okomito.
- Nakon čišćenja okrenite bocu sa sredstvom za pranje, zatvorite ju i stavite u prihvativnik za bocu Plug 'n' Clean.
- Šljunkovite površine čistite bez sredstva za pranje.
- Dovod sredstva za pranje preko dozirnog regulatora nemojte izlagati tlaku.

Čišćenje zidnih površina

- T-Racer pričvrstite izravno na visokotlačnu prskalicu.
- 1 Bajunetski priključak T-Racer utisnite u priključak visokotlačne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da dosjedne.
 - 2 Zategnjte slijepu maticu.
→ Namijestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.
- ⚠ **OPREZ**
Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvijek držati za rukohvat.
→ Slika E

Komandni elementi

Okretna ručka Power

Okretnom ručkom Power mijenja se razmak visokotlačnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

- Slika F

Grube površine (npr. pločice, beton, kamen)

- Okrenite ručku Power na "HARD".
Za intenzivno čišćenje tvrdokorne nečistoće.

Osetljive površine (npr. drvo)

- Okrenite ručku Power na "SOFT".
Za pažljivo čišćenje osjetljivih površina.

Nožna sklopka za površinsko čišćenje

- Slika G

Pritisnite nožnu sklopku za normalno površinsko čišćenje (a).
Iz obaju visokotlačnih mlaznica na kraku rotora izbjegavajte mlaz vode.

Nožna sklopka za čišćenje rubova

- Slika G

Pritisnite ovu nožnu sklopku za čišćenje rubova i kutova (b).
Iz zelene visokotlačne mlaznice izbjegavajte mlaz vode.

Napomena

Za čišćenje rubova i kutova ne treba dodavati sredstvo za pranje.

Kako biste postigli optimalni rezultat čišćenja, T-Racer pomičite duž cijelog kuta.

Dozirni regulator sredstva za pranje

- Slika H

Dozirnim regulatorom za sredstvo za pranje namještajte se dovod sredstva za pranje.

Savjet

Produžnu cijev možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Njega

Prebrišite uređaj nakon korištenja vlažnom krpom.
Uređaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza.
Uređaj možete skladištiti tako što ćete ga ovjesiti o KÄRCHER nosač alata.

Otklanjanje smetnji

Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira.

- Skinite visokotlačne mlaznice, provjerite jesu li oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokotlačne mlaznice.

Morate koristiti odgovarajuće visokotlačne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokotlačnog čistača.

- Odaberite i montirajte potrebne visokotlačne mlaznice u skladu s korištenim uređajem.

Sredstvo za pranje se ne usisava

- Provjerite podešenost dozirnog regulatora sredstva za pranje.
- Provjerite je li Plug 'n' Clean boca sa sredstvom za pranje postavljena s otvorom prema dolje u priključak sredstva za pranje.

Opšte napomene



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja
prečitajte ove originalno uputstvo za rad,
postupajte prema njemu i sačuvajte ga za
kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

T-Racer može da se koristi sa svim Kärcher Home & Garden visokopritisnim uređajima za čišćenje klase K4 do K7.

Kod uređaja do godine proizvodnje 1991. potreban Vam je i adapter (kataloški br.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina sa raznim oblogama kao što su drvo, veštački materijali, beton, pločice i prirodnji kamen kao i za čišćenje japanskih bašt i šljunkovitih površina. T-Racer upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Simboli



ΔOPASNOST

Pri radu nemojte zahvatati ispod ivice T-Racer-a!



HARD

Za grube površine (npr. pločice, beton, kamen).



SOFT

Za osjetljive površine (npr. drvo).

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema. S deterdžentima se smet raditi samo na vodonepropusnim radnim površinama koje su priključene na kanalizacioni sistem. Ne dozvolite da deterdženti prodru u površinske vode ili tlo.



Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Reservni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

Sigurnosne napomene

- *Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.*
- *Mlaz pod visokim pritiskom pustite iz visokopritisne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.*
- *U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smeju da se nalaze druge osobe.*
- *Oprez, povratni udar! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokopritisnu prskalicu sa produžnom cevi odnosno ručku.*
- *Po završetku rada isključite visokopritisni uređaj za čišćenje. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga dodatno i od visokopritisne prskalice.*
- *Maksimalna temperatura vode 60 °C (pridržavajte se napomena uz visokopritisni uređaj za čišćenje).*
- *Ovaj uređaj je razvijen za upotrebu deterdženata koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Upotreba drugih deterdženata ili hemikalija može smanjiti sigurnost uređaja.*
- *Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.*
- *Nikada ne usisavajte tečnosti sa rastvaračima, nerazređene kiseline niti rastvarače!*

U to se na primer ubrajaju benzin, razređivači za boje ili ulje za loženje. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazređene kiseline i rastvarače, jer mogu nagrasti materijale upotrebljene na uređaju.

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaže proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

- Slika A
 - 1 kućište
 - 2 Drška
 - 3 Obrtna ručka Power (za prilagođavanje pritiska čišćenja)
 - 4 Nožni prekidač za čišćenje ivica
 - 5 Nožni prekidač za površinsko čišćenje
 - 6 Bajonetni priključak sa slepom navrtkom
 - 7 Producuća cev
 - 8 Producuća cev za deterdžent
 - 9 Regulator doziranja deterdženta
 - 10 Prihvativnik za Plug 'n' Clean bocu sa deterdžentom
 - 11 Krak rotora
 - 12 Zelena visokopritisna mlaznica
 - 13 Žute visokopritisne mlaznice (2 komada)
 - 14 Visokopritisne mlaznice sive boje (2 komada)
 - 15 Sigurnosna kopča
 - 16 Zaštitna rešetka

Priprema

Izbor visokopritisnih mlaznica

Morate koristiti odgovarajuće visokopritisne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

Napomena

Nominalni pritisak (p): Pogledajte uputstvo za rad ili natpisnu pločicu Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

Visokopritisni uređaj za čišćenje sa nominalnim pritiskom (p) od 13 MPa (130 bar) do 18 MPa (180 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Koristite žute visokopritisne mlaznice.

Napomena

Žute visokopritisne mlaznice su već montirane.

Visokopritisni uređaji za čišćenje sa nominalnim pritiskom (p) manjim od 13 MPa

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Koristite visokopritisne mlaznice sive boje.

Zamena visokopritisnih mlaznica

→ Slika B

- 1 Izvadite sigurnosnu kopču koristeći se odvijačem kao polugom.
- 2 Skinite zaštitnu rešetku.
- 3 Odstranite stezaljku.
- 4 Izvucite žutu visokopritisnu mlaznicu.
- 5 Umetnute sivu visokopritisnu mlaznicu.
- 6 Montirajte stezaljku.
- 7 Nataknite zaštitnu rešetku na produžetke.
- 8 Utisnite sigurnosnu kopču tako da se uglavi.

Primena

Napomena

Kada visokopritisni uređaj za čišćenje koristite za usisavanje obavezno montirajte i filter za vodu proizvođača Kärcher (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

■ Nanošenje deterdženta

T-Racer pričvrstite sa prođurom cevi za deterdžent na visokopritisnu prskalicu.

→ Slika C

- 1 Pritisnite prođušnu cev za deterdžent na bajonetni priključak T-Racera.
- 2 Tada okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 3 Zategnjite slepu navrtku.

Ovaj postupak ponovite i kod druga dva spoja.

Utaknite dovodno crevo za deterdžent u T-Racer.

→ Slika D

- Nameštite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.
- Skinite poklopac sa Plug 'n' Clean boce za deterdžent pa bocu s otvorom okrenutim na dole utaknite u priključak za deterdžent.
- Regulatorom za doziranje podesite količinu usisanog rastvora deterdženta.
- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

■ Čišćenje podnih površina

Dozirni regulator za deterdžent nameštite na minimum pa opet očistite podnu površinu.

Opšte napomene

- Pre korišćenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprečili oštećenja mlaznica.
- Pre korišćenja na osetljivim površinama (npr. na drvetu) isprobajte na nekom neupadljivom mestu kako biste pravovremeno uočili eventualne promene.
- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!
- Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.
- Tokom rada nemojte uređaj da zadržavate na jednom mestu nego ga stalno pomerajte.

△ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih uglova!

→ Slika D

Rad sa deterdžentom

Uobičajeni deterdženti proizvođača KÄRCHER se za ove uređaje mogu kupiti u stanju spremnom za upotrebu u Plug 'n' Clean bocama sa poklopcom. Na taj način se izbegava mukotrpo presipanje i punjenje.

Slika H

- Skinite poklopac sa Plug 'n' Clean boce za deterdžent pa bocu s otvorom okrenutim na dole utaknite u priključak za deterdžent.
- Regulatorom za doziranje podesite količinu usisanog rastvora deterdženta.

Napomena

- Kako biste bocu sa deterdžentom sasvim ispraznili, držite je za grlić u uspravnom položaju.
- Nakon čišćenja je okrenite, zatvorite i stavite u prihvativnik za Plug 'n' Clean bocu sa deterdžentom.
- Šljunčane površine čistite bez deterdženta.
- Dovod deterdženta preko dozirnog regulatora nemojte izlagati pritisku.

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite direktno na visokopritisnu prskalicu.

- 1 Bajonetni priključak T-Raceru utisnite u priključak visokopritisne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da se ugavlji.
- 2 Zategnjite slepu navrtku.

- Nameštite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.

OPREZ

Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvek držati za ručku.

→ Slika E

Komandni elementi

Obrtna ručka Power

Obrtnom ručkom Power se menja razmak visokopritisnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

→ Slika F

Grube površine (npr. pločice, beton, kamen)

- Okrenite ručku Power na "HARD".
Za efikasno čišćenje tvrdokorne prijavštine.

Osetljive površine (npr. drvo)

- Okrenite ručku Power na "SOFT".
Za pažljivo čišćenje osetljivih površina.

Nožni prekidač za površinsko čišćenje

→ Slika G

Pritisnite nožni prekidač za normalno površinsko čišćenje (a).
Iz obe visokopritisne mlaznice na kraku rotora izbjiga po mlaz vode.

Nožni prekidač za čišćenje ivica

→ Slika G

Pritisnite nožni prekidač za čišćenje ivica i uglova (b).
Iz zelene visokopritisne mlaznice izbjiga mlaz vode.

Napomena

Za čišćenje ivica i uglova ne treba dodavati deterdžent. Kako biste dobili optimalan rezultat čišćenja, T-Racer pomerajte duž celog ugla.

Regulator doziranja deterdženta

→ Slika H

Regulatorom doziranja deterdženta namešta se dovod deterdženta.

Savet

Produžnu cev možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Nega

Prebrišite uređaj nakon korišćenja vlažnom krpom. Uređaj treba držati na mestu zaštićenom od mraza. Uređaj se radi skladištenja može okačiti na nosać alata iz proizvodnog asortimanu proizvođača KÄRCHER.

Otklanjanje smetnji

Visokopritisni uređaj za čišćenje ne uspostavlja pritisak ili pulsira.

- Skinite visokopritisne mlaznice, proverite ih da nisu oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokopritisne mlaznice.

Morate koristiti odgovarajuće visokopritisne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

- Odaberite i montirajte potrebne visokopritisne mlaznice u skladu sa korišćenim uređajem.

Deterdžent se ne usisava

- Proverite podešenost regulatora za doziranje deterdženta.

- Proverite da li je Plug 'n' Clean boca za deterdžent postavljena s otvorenim na dole u priključak za deterdžent.

Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция Упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

T-почистващата глава може да се използва с всички уреди за почистване с високо налягане Kärcher Дом & Градина от класове K4 до K7.

При уреди, произведени до 1991 г. Ви трябва допълнително и адаптер (№ за поръчка: 2.642-893.0).

T-почистващата глава е идеална за почистване на подови и стени повърхности от различни материали като дърво, пластмаса, бетон, плочки и естествен камък, а също и за почистване на японски градини и площи, покрити с чакъл. Използвайте T-почистващата глава само в личното си домакинство.

Символи



ДОПЛАСНОСТ

При работа да не се бърка под ръба на T-почистващата глава!



ТВЪРДА

За здрави повърхности (напр. фаянсови плочки, бетон, камък).



МЕКА

За чувствителни повърхности (напр. дървесина).

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.



Работата с почистващи препарати е позволена само върху устойчиви на течности работни повърхности с извод към канализацията за мръсна вода. Не оставяйте почистващите препарати да попадат във водните басейни и почвата.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрънете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Указания за безопасност

- **Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия уред за почистване под високо налягане.**
- **Задействайте строята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане едва тогава, когато T-почистващата глава се намира над повърхността за почистване.**
- **В непосредствена близост до почистващата глава не трябва да се намират други лица.**
- **Внимание, откат! Осигурете си стабилно положение и дръжте здраво пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръбаresp. дръжката.**
- **При приключване на режим почистване изключете уреда за почистване под високо налягане. При работа по T-почистващата глава допълнително я отделете от пистолета за работа под високо налягане.**

- **Максимална температура на водата 60 °C (спазвайте указанията на Вашия уред за почистване под високо налягане).**
- **Този уред е разработен за ползване на препарати за почистване, които се доставят или препоръчват от производителя. Използването на други препарати за почистване или химикиали може да влоши надеждността и безопасността на уреда.**
- **Не пръскайте горими течности.**
- **Никога не засмуквайте съдържащи разтворители течности или не разредени киселини и разтворители! Към тях спадат напр. бензин, разредители за бои и нафта. Аерозолната мъгла е силно възпламенима, експлозивна и отровна. Не използвайте ацетон, не разредени киселини и разтворители, тъй като те разяджат използванието на уреда материали.**

Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от комплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

→ Фигура A

- 1 Корпус
- 2 Ръкохватка
- 3 Врътяща се ръчка Power (за адаптиране на налягането на почистване)
- 4 Педален прекъсвач почистване по ръбовете
- 5 Педален прекъсвач почистване на повърхности
- 6 Байонетен затвор с холендрова гайка
- 7 Тръба за удължаване
- 8 Удължителна тръба за почистващ препарат
- 9 Регулатор дозиране за почистващото средство
- 10 Място за поставяне на бутилка с почистващ препарат Plug 'n' Clean
- 11 Рамо на ротора
- 12 Зелена дюза високо налягане
- 13 Жълти дюзи високо налягане (2 броя)
- 14 Сиви дюзи високо налягане (2 броя)
- 15 Предпазна скоба
- 16 Защитна решетка

Подготовка

Избор на дюзи високо налягане

За да бъде възможна работа без смущения с Вашия уред за почистване под високо налягане, трябва да използвате подходящи дюзи високо налягане.

Указание

Номинално налягане (p): Вижте упътването за работа или типовата табелка на Вашия уред за почистване под високо налягане.

Уред за почистване под високо налягане с номинално налягане (p) от 13 MPa (130 bar) до 18 MPa (180 bar)

напр.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Използвайте жълти дюзи високо налягане.

Указание

Жълтите дюзи високо налягане вече са монтирани.

Уред за почистване с високо налягане с номинално налягане (p) по-малко от 13 MPa (130 bar)

напр.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Използвайте сиви дюзи високо налягане.

Смяна дюзи високо налягане

→ Фигура B

- 1 Избутайте предпазната скоба с отвертка.
- 2 Свалете защитната решетка.
- 3 Свалете скобата.
- 4 Извадете жълта дюза високо налягане.
- 5 Поставете сива дюза високо налягане.
- 6 Монтирайте скобата.
- 7 Поставете защитната решетка на шиповете.
- 8 Притиснете предпазната скоба, докато се фиксира.

Употреба

Указание

При режим на всмукване на уреда за почистване с високо налягане непременно използвайте допълнително воден филтър на KÄRCHER (№ за поръчка 4.730-059.0).

Почистване на подови повърхности

■ Нанасяне на почистващ препарат

Закрепете Т-почистващата глава с удължителната тръба за почистващ препарат и удължителната тръба на пистолета за работа под високо налягане.

→ Фигура **C**

1 Притиснете удължителната тръба за почистващия препарат в байонетния затвор на Т-почистващата глава.

2 След това я завъртете на 90°, докато се фиксира.

3 Затегнете холендрорвата гайка.

Тази процедура да се повтори и на другите две съединения.

Поставете захранващия маркуч за почистващия препарат в Т-почистващата тръба.

→ Фигура **H**

→ Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване.

→ Свалете капака на бутилката с почистващия препарат Plug 'n' Clean и притиснете бутилката с отвора надолу в извода за почистващи препаратори.

→ Настройте количеството на изсмукване на разтвора на почистващото средство с регулатор дозиране за почистващо средство.

→ Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.

→ Издърпайте лоста, уредът се включва.

■ Почистване на подови повърхности

Поставете регулатор дозиране на почистващия препарат на минимум и отново почистете подовата повърхност.

Указания

■ Свободните площи да се изметат преди използване на Т-почистващата глава, за да се избегне увреждане на дозиите.

■ Преди използване върху чувствителни повърхности (напр. дървени повърхности) тествайте на не забележимо място, за да забележите своевременно възможните промени на повърхността.

■ Т-почистващата глава не е подходяща за търкане или стържене!

■ Вкарайте Т-почистващата глава без да прилагате сила над повърхността.

■ Не се спирайте на едно място, при почистване винаги се движете.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Не минавайте над стоящи свободно ъгли!

→ Фигура **D**

Работа с почистващо средство

Най-известните почистващи препарати на KÄRCHER за тези уреди могат да бъдат закупени готови за употреба в бутилка за почистващи препаратори Plug 'n' Clean със затварящ капак. Така отпада доводното наливане и преливане.

Фигура **H**

- Свалете капака на бутилката с почистващия препаратор Plug 'n' Clean и притиснете бутилката с отвора надолу в извода за почистващи препаратори.
- Настройте количеството на изсмукване на разтвора на почистващото средство с регулатор дозиране за почистващо средство.

Указание

- За пълното изпразване на бутилката с почистващия препаратор дръжте гърлото на почистващия препаратор отвесно.
- След почистването завъртете бутилката за почистващия препаратор, затворете я и я поставете на мястото за поставяне на бутилка с почистващия препаратор Plug 'n' Clean.
- Почиствайте площите покрити с чакъл без почистващия препаратор.
- Не поставяйте подаването на почистващия препаратор под високо налягане с помощта на регулатор дозиране за почистващия препаратор.

Почистване на стени

Закрепете Т-почистващата глава директно към пистолета за работа под високо налягане.

1 Притиснете байонетното присъединяване на Т-почистващата глава в извода на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.

2 Затегнете холендрорвата гайка.

→ Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Винаги дръжте Т-почистващата глава за дръжката при почистване на стени.

→ Фигура **E**

Обслужващи елементи

Въртяща се ръчка Power

С въртящата се ръчка Power се променя разстоянието на дюзи високо налягане до повърхността за почистване.

→ Фигура **F**

Здрави повърхности (напр. фаянсови плочки, бетон, камък)

→ Поставете ръчката за въртене на „HARD“. За силно почистване на упорити замърсявания.

Чувствителни повърхности (напр. дървесина)

→ Поставете ръчката за въртене на „SOFT“. За щадящо почистване на чувствителни повърхности.

Педален прекъсвач почистване на повърхности

→ Фигура

За нормално почистване на повърхности задействайте педалния прекъсвач за почистване на повърхности (a).
От двете дюзи високо налягане в рамото на ротора излиза водна струя.

Педален прекъсвач почистване по ръбовете

→ Фигура

За почистване на ръбове и ъгли задействайте педалния прекъсвач за почистване на ръбове (b).
От зелената дюза високо налягане излизаводна струя.

Указание

При почистване на ръбове и ъгли не се използва смес от почистващ препарат.
За да получите оптимален резултат от почистването, прекарайте Т-почистващата тръба по зоната на ъглите.

Регулатор дозиране за почистващ препарат

→ Фигура

С регулатор дозиране за почистващ препарат се настройва подаването на почистващ препарат.

Съвет

Можете да използвате удължителната тръба с всички принадлежности на Kärcher.

Поддръжка

След употреба почистете уреда с влажен парцал.
Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.
За съхранение уредът може да бъде окчен в организера на KÄRCHER.

Помощ при неизправности

Уредът за почистване с високо налягане не създава налягане и не пулсира.

→ Демонтирайте дюзи високо налягане, проверете ги за увреждания, изплактете Т-почистващата глава с чиста вода и накрая отново монтирайте дюзи високо налягане.

За да бъде възможна работа без смущения с Вашия уред за почистване под високо налягане, трябва да използвате подходящи дюзи високо налягане.

→ Изберете необходимите дюзи високо налягане в съответствие с използвания уред за почистване с високо налягане и ги монтирайте.

Почистващото средство не се засмуква

→ Проверете настройката на регулатор дозиране за почистващото средство.
→ Проверете, дали бутилката с почистващ препарат Plug 'n' Clean е поставена с отвора надолу в извода за почистващ препарат.

Üldmärkusi



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

T-Racerit on võimalik kasutada koos kõigi Kärcher Home & Garden klasside K4 kuni K7 körgrohhu-puhastusseadmetega.

Kuni aastani 1991 valmistatud seadmete puhul vajate Te lisaadapterit (tellimisnr: 2.642-893.0).

T-Racer sobib ideaalselt erineva pinnaga põrandale ja seinapindade puhastamises, nt puit, plastmass, betoon, kiviplaadid ja looduslik kivi, ning samuti jaapani aedade ja krausapindade puhastamiseks. Kasutage T-Racerit ainult eramajapidamises.

Sümbolid



⚠ OHT

Ärge sirutage töö käigus kätt T-Raceri ääre alla!



KÖVA

Robustsete pindadele (nt kiviplaadid, betoon, kivi).



PEHME

Tundlikud pinnad (nt puit).

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.



Puhastusvahenditega töötamine on lubatud vaid tööpindadel, mis on vedeliku suhtes tihedad ning millel on ühendus musta vee kanalisatsiooniga. Ärge laske puhastusvahendit veekogudesse ega pinnasesse.

Märkusi koostisinete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisinete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Garantiil

Igas riigis kehitav meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERI originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Ohutusalased märkused

- **Järgige oma körgrõhu-puhastusseadme ohutusviiteid.**
- **Lülitage körgsurvejuga pesupüstolis alles siis sisse, kui T-Racer on puhastataaval pinnal.**
- **Puhastuspea vahetus läheduses ei tohi viibida teisi isikuid.**
- **Ettevaalust, tagasilöök! Seiske kindlast ja hoidke tugevasti kindni pesupüstolist ning pikendustorust või käepidemest.**
- **Puhastamist lõpetades lülitage körgsurvepesur välja. T-Racer'i juures töid tehes lahutage see ühtlasi ka pesupüstolist.**
- **Vee maksimaalne temperatuur on 60 °C (järgige körgsurvepesuri juhiseid).**
- **Käesolev seade töötati välja tootja poolt tarnitavate või soovitatavate puhastusvahenditega kasutamiseks. Teiste puhastusvahendite või kemikaalide kasutamine võib möjutada seadme ohutust.**
- **Ärge piserdage põlevaid vedelikke.**
- **Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda lahusteid sisaldavat vedelikku või lahjendamata happeid ja lahusteid! Selliste ainete hulka kuuluvad nt bensiin, värvivedeldi ja kütteöli. Pihustumisel tekkiv udu on eriti tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine. Ärge kasutage assetooni, lahjendamata happeid ja lahusteid, sest need söövitavad seadmes kasutatud materjale.**

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekinud kahjustuste korral palun teavitada toote müütjat.

- Joonis A
- 1 Korpus
- 2 Käepide
- 3 Pöördkäepide Power (puhastussurve kohandamiseks)
- 4 Serva puhastamise jalatlülit
- 5 Pinna puhastamise jalatlülit
- 6 Umbmutriga bajonetlukk
- 7 pikendustoru
- 8 Pikendustoru puhastusvahendid
- 9 Puhastusvahendi doseerimisregulaator
- 10 Plug 'n' Clean puhastusvahendi pudeli kinnituskoht
- 11 Rootori haar
- 12 Roheline kõrgsurveotsak
- 13 Kollased kõrgsurveotsakud (2 tükk)
- 14 Hallid kõrgsurveotsakud (2 tükk)
- 15 Kinnitusklamber
- 16 Kaitsevõre

Ettevalmistus

Kõrgsurveotsikute valimine

Et vältida takistusi kõrgsurvepesuriga töötamisel, tuleb kasutada sobivaid kõrgsurveotsikuid.

Märkus

Nimiröhk (p): Vt kõrgsurvepesuri kasutusjuhend või tüübisislit.

Kõrgsurvepesur nimiröhuga (p)

13 MPa (130 baari) kuni 18 MPa (180 baari)

nt: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Kasutage kollalseid kõrgsurveotsikuid.

Märkus

Kollased kõrgsurveotsikud on juba paigaldatud.

Kõrgsurvepesur nimiröhuga (p) alla 13 MPa (130 baari)

nt: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Kasutage halle kõrgsurveotsikuid.

Kõrgsurveotsikute vahetamine

→ Joonis B

- 1 Kangutage kinnitusklamber kruvikeerajaga välja.
- 2 Tõmmage kaitsevõre ära.
- 3 Eemaldage klambrid.
- 4 Tõmmake kollalised kõrgsurveotsikud välja.
- 5 Pange hallid kõrgsurveotsakud kohale.
- 6 Paigaldage klambrid.
- 7 Torgake kaitsevõre tappidele.
- 8 Suruge kinnitusklamberisse, kuni see kuulda valt asendisse fikseerub.

Kasutamine

Märkus

Kui kõrgsurvepesur imemisrežiimil töötab, tuleb kindlasti kasutada täiendavalt KÄRCHERI veefiltrit (tellinusrn: 4.730-059-0).

Põrandapindade puhasatamine

Puhastusvahendi pealekandmine

Kinnitage T-Racer koos puhastusvahendi pikendustoruga ja pikendustoruga kõrgsurve-pesupüstoli külge.

→ Joonis C

- 1 Suruge puhastusvahendi pikendustoru T-Racer'i bajonetliitmikule.
- 2 Seejärel keerake 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
- 3 Keerake umbmutter kinni.

Korrale seda protsessi ka mõlema teise ühduse puhul.

Torgake puhastusvahendi pealevooluvoilik T-Racer'isse.

→ Joonis H

- Reguleerige pöördkäepided Power vastavalt puhasatavale pinnale.
- Võtke ära Plug 'n' Clean puhastusvahendi pudeli kaas ja suruge pudel suue allapoole puhastusvahendi liitmikku.
- Reguleerige puhastusvahendi kogust puhastusvahendi doseerimisregulaatorist.
- Vabastage pesupüstoli hoob.
- Tõmmake uesti hoovast, seade lülitub tööl.

Põrandapindade puhasamine

Seadke puhastusvahendi dosaator miinimumile ja puhasate põrandat uesti.

Märkused

- *Pühkige vabad pinnad enne T-Raceri kasutamist puhtaks, et väldida otsikute vigastamist.*
- *Enne kasutamist örnadel pindadel (nt puit) katsetage mõnes varjatud kohas, et märgata õigeaegselt piinna võimalikkulu muutumist.*
- *T-Racer ei sobi nühkimiseks või küürimiseks!*
- *Liigutage T-Racer'i ilma jõudu rakendamata üle peallispinna.*
- *Ärge püsige ühel kohal paigal. Liikuge puhasamise käigus.*

ETTEVAATUS

Ärge liikuge seadmega üle lahtiste nurkade!

→ Joonis D

Tötamine puhasustovahendiga

Enamkasutatavaid KÄRCHERI puhastusvahendeid saab nende seadmete jaoks osta juba kasutusvalmina Plug 'n' Clean puhastusvahendi kaanega mahutis. Nii jäab ära täiendlikas ümbervalamine.

Joonis H

- Võtke ära Plug 'n' Clean puhastusvahendi pudeli kaas ja suruge pudel suue allapoole puhastusvahendi liitmikku.
- Reguleerige puhastusvahendi kogust puhastusvahendi doseerimisregulaatorist.

Märkus

- Puhasustovahendi täielikuks tühjendamiseks tuleb pudelikaela hoida püstiasendis.
- Pärast puhasamist keerake puhasustovahend ümber, sulgege ja paigutage puhasustovahendi Plug 'n' Clean kinnituskohta.
- Puhasage kruusapindu ilma puhasustovahendita.
- Rõhu all on keelatud puhasustovahendi pealevoolu seadistamine dosaatori abil.

Seinapindade puastamine

Kinnitage T-Racer vahetult pesupüstoli külge.
1 Suruge T-Raceri bajonettühendus pesupüstoli ühendusse, keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.

2 Keerake umbmutter kinni.
→ Reguleerige pöördkäepidet Power vastavalt puastatavale pinnale.

ETTEVAATUS

Hoidke T-Racerit seinapindu puastades alati käepide-dest.

→ Joonis E

Teeninduselementid

Pöördkäepide Power

Pöördkäepidemega Power muudetakse kõrgsurveotsakute kaugust puastatavast pinnast.

→ Joonis F

Robustsed pinnad (nt kiviplaadid, betoon, kivi)

→ Seadke pöördkäepide asendisse „HARD“. Raskes mustuse tugevaks puastamiseks.

Tundlikud pinnad (nt puit)

→ Seadke pöördkäepide Power asendisse „SOFT“. Tundlike pindade õrnaks puastamiseks.

Pinna puastamise jalalülitி

→ Joonis G

Normaalseks pinnapuhastamiseks (a) vajutage pinnapuhastuse jalalülitit. Mõlemast rootorihaaral olevast kõrgsurveotsakust väljub veejuga.

Serva puastamise jalalülitி

→ Joonis G

Serva ja nurkade puastamiseks (b) vajutage servapuhastuse jalalülitit. Rohelisest kõrgsurveotsakust väljub veejuga.

Märkus

Servi ja nurki puastades puastusvahendit ei lisata. Et saavutada optimaalne puastustulemus, suunake T-Racer'it pikki nurgapiirkonda.

Puastusvahendi dosaator

→ Joonis H

Puastusvahendi dosaatoriga seadistatakse puastusvahendi pealevool.

Näpunäide

Pikendustoru võib kasutada kõigi Kärcheri tarvikutega.

Hooldus

Puhastage seadet pärast kasutamist niiske lapiga.

Hoidke seadet kohas, kus pole jäätumisohtu.

Ladustamiseks on võimalik riputada seade KÄRCHER-Organizer'isse.

Abi häirete korral

Kõrgsurvepesurisse ei tekki rõhku või seade pulseerib.

→ Eemaldage kõrgsurveotsikud, kontrollige kõrgsurveotikuid vigastuste osas, peske T-Racer puhta veega läbi ja paigaldage kõrgsurveotsikud seejärel uuesti.

Et vältida takistusi kõrgsurvepesuriga töötamisel, tuleb kasutada sobivaid kõrgsurveotsikuid.

→ Valige vajalikud kõrgsurveotsakud vastavalt kasutatavale kõrgsurvepesurile ja paigaldage.

Puastusainet ei võeta sisse

→ Kontrollige puastusvahendi doseerimisregulaatori seadistust.

→ Kontrollige, kas Plug 'n' Clean puastusvahendi pudel on suue allapoole puastusvahendi liitmikus.

Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saņāmā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

T-Racer var izmantot kopā ar visiem Kärcher Home & Garden K4 līdz K7 klasses augstspiediena tīrītājiem. Aparātiem, kas ražoti līdz 1991. gadam, jums ir nepieciešams papildus adapters (pasūtījuma Nr.: 2.642-893.0).

T-Racer ir ideāli piemērots dažādu grīdas un sienas virsmu, piemēram, koka, plastmasas, betona, flīžu un dabiska būvakmens, kā arī japānu dārzu un grants segumu tīrīšanai. Izmantojiet T-Racer tikai sadzīves vajadzībām.

Simbols



△ BĒSTAMI

Ierīces darbības laikā netveriet zem T-Racer malas!



HARD

Robustām virsmām (piem., flīzēm, betonam, akmenim).



SOFT

Jutīgām virsmām (piem., kokam).

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus un iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savāksanas sistēmu starpniecību.



Darbus ar tīrīšanas līdzekļiem drīkst veikt tikai uz hermētiskām darba virsmām ar pieslēgumu kanalizācijas sistēmai nefīrā ūdens novadīšanai. Tīrīšanas līdzekļiem nelaut noklūt ūdeņos vai augsnē.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinōšu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Drošības norādījumi

- *Ievērojet jūsu augstspiediena tīrītāja drošības norādījumus.*
- *Augstspiediena strūklu augstspiediena pistolē aktivizējet tikai tad, kad ierīce T-Racer atrodas uz tīrīšanas virsmas.*
- *Citas personas nedrīkst atrasties tīrīšanas galviņas tiešā tuvumā.*
- *Uzmanību! Atsitiens! Ieņemiet stabilu pozīciju un stipri satveriet augstspiediena pistoli ar pagarinātājcauruli vai rokturi.*
- *Beidzot tīrīšanas procesu, izslēdziet augstspiediena tīrītāju. Strādājot pie T-Racer, pa pildus atvienojiet to no augstspiediena pistoles.*
- *Maksimālā ūdens temperatūra ir 60 °C (ievērojet jūsu augstspiediena tīrītāja drošības norādījumus).*
- *Sis aparāts ir izgatavots darbam ar tīrīšanas līdzekļiem, ko piegādā vai izmantošanai iesaka ražotājs. Citu tīrīšanas līdzekļu vai ķīmikāliju izmantošana var kaitēt aparāta drošībai.*
- *Neizsmidziniēt degošus šķidrumus.*
- *Nekad neuzsūciet šķidrinātājus saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes un šķidrinātājus! Pie tiem pieder, piem., benzīns, krāsu šķidrinātāji vai šķidrais kurināmais.*

Izsmedzinātā migla ir īpaši uzeliesmojoša, sprāgstoša un toksiska. Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķīdinātājus, jo tie bojā ierīcē izmantotos materiālus.

Aparāta apraksts

Izsainojot pārbaudiet, vai iesainojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumus gadījumā lūdzam par to informēt tirdzniecību.

- Attēls **A**
- 1 Korpuss
- 2 Rokturis
- 3 Jaudas regulēšanas grozāmrokturis (tīrišanas spiediena pielāgošanai)
- 4 Malu tīrišanas kājas slēdzis
- 5 Virsmu tīrišanas kājas slēdzis
- 6 Bajonetes tipa savienojums ar uzmauvuzgrieznī
- 7 Pagarināšanas caurule
- 8 Tīrišanas līdzekļa pagarinātājcaurule
- 9 Tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulators
- 10 Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudeles turētājs
- 11 Rotējoša svira
- 12 Zalā augstspiediena sprausla
- 13 Dzeltenas augstspiediena sprauslas (2 gab.)
- 14 Pelēkas augstspiediena sprauslas (2 gab.)
- 15 Fiksācijas skava
- 16 Aizsargrežīgs

Sagatavošana

Augstspiediena sprauslu izvēle

Lai darbs ar jūsu augstspiediena tīritāju noritētu bez traucējumiem, jums ir jāizmanto atbilstošās augstspiediena sprauslas.

Norāde

Nominālais spiediens (p): Skatiet jūsu augstspiediena tīritāja lietošanas pamācību vai datu plāksnīti.

Augstspiediena tīritājs ar nominālo spiedienu (p) no 13 MPa (130 bar) līdz 18 MPa (180 bar)

Piem.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Izmantojiet dzeltenās augstspiediena sprauslas.

Norāde

Dzeltenās augstspiediena sprauslas jau ir piemontētas.

Augstspiediena tīritājs ar nominālo spiedienu (p), kas ir zemāks par 13 MPa (130 bar)

Piem... K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Izmantojiet pelēkas augstspiediena sprauslas.

Augstspiediena sprauslu nomainīšana

- Attēls **B**
- 1 Izvelciet fiksācijas skavu ar skrūvgriezi.
- 2 Nonemiet aizsargrežīgi.
- 3 Nonemiet skavu.
- 4 Izvelciet dzelteno augstspiediena sprauslu.
- 5 Ievietojiet pelēko augstspiediena sprauslu.
- 6 Piecpriņķi skavu.
- 7 Uzlieciet aizsargrežīgi uz tapām.
- 8 Iespiediet fiksācijas skavu, līdz tā nofiksējas.

Lietošana

Norāde

Darbinot augstspiediena tīritāju sūkšanas režīmā, obligāti izmantojiet KÄRCHER ūdens filtru (pasūtījuma Nr.: 4.730-059.0).

Grīdas virsmu tīrišana

Tīrišanas līdzekļa uzklāšana

T-Racer ar tīrišanas līdzekļa pagarinātājcauruli un pagarinātājcauruli piecpriņķi pieaugstspiediena pistoles.

- Attēls **C**

- 1 Uzspiediet tīrišanas līdzekļa pagarinātājcauruli uz T-Racer bajonet savienojuma.

- 2 Tad pagrieziet to par 90°, līdz tā nofiksējas.

- 3 Pievelciet uzmauvuzgriezni.

Šo darbību atkārtojiet, nosiprinot arī abas pārējās savienojumu vietas.

Ievietojiet tīrišanas līdzekļa padeves šķūteni T-Racer.

- Attēls **H**

- 4 Iestatiet jaudas regulēšanas grozāmrokturi atbilstoši tīrišanas virsmai.

- 5 Nonemiet Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudeles vāciņu un iespiediet pudeli ar atveri uz leju tīrišanas līdzekļa pieslēgumā.

- 6 Noregulējiet tīrišanas līdzekļa šķiduma sūkšanas daudzumu ar dozēšanas regulatoru.

- 7 Atbloķejet rokas smidzināšanas pistoles sviru.

- 8 Paviežiet sviru, apārāt ieslēdzas.

Grīdas virsmas tīrišana

Tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulatoru iestatiet uz minimumu un tīriet grīdas virsmu vēlreiz.

Norādes

- Brīvās virsmas pirms ierīces T-Racer izmantošanas noslaukumā, lai novērstu sprauslu sabojāšanos.

- Pirms izmantošanas uz jutīgām virsmām (piem., koka virsmām) izmēģiniet to neuzkrītošā vietā, lai laikus pamanītu iespējamās virsmas izmaiņas.

- Ierīce T-Racer nav paredzēta beršanai!

- Virziet T-Racer, nepielietojot spēku, pāri virsmai.

- Nepaleciet ilgi vienā vietā; tīrot vienmēr esiet kustībā.

△ UZMANĪBU

Nevirziet aparātu pāri nerorobežotiem stūriem!

- Attēls **D**

Darbības tīrišanas līdzekļiem

Biežāk lietotie KÄRCHER tīrišanas līdzekļus šiem aparietim var iegādāties jau iepildītus Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudelei ar vāciņu un gatavus lietošanai. Tādējādi atkrit apgrūtinošā pārliešana vai iepildīšana.

- Attēls **H**

- Nonemiet Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudeles vāciņu un iespiediet pudeli ar atveri uz leju tīrišanas līdzekļa pieslēgumā.

- Noregulējiet tīrišanas līdzekļa šķiduma sūkšanas daudzumu ar dozēšanas regulatoru.

Norāde

- Lai pilnībā iztukšotu tīrišanas līdzekļa pudeli, non Vietojiet pudeles kaklinu vertikāli.
- Pēc tīrišanas apgrūtinošā tīrišanas līdzekļa pudeli ot-rādi, noslēdziet un ievietojiet Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pudeles turētājā.
- Grants segums tīriet bez tīrišanas līdzekļa.
- Tīrišanas līdzekļa padevi neregulējiet ar tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulatoru, kamēr ierīce ir zem spiediena.

Sienas virsmu tīrišana

Ierīci T-Racer piestipriniet tieši pie augstspiediena pistoles.

1 Ierīces T-Racer bajonetes savienojumu iespiediet augstspiediena pistoles savienojumā, tad pagrieziet par 90°, līdz tas nosifikējas.

2 Pievelciet uzmauvugriezni:
→ Iestatiet jaudas regulēšanas grozāmrokturi atbilstoši tīrišanas virsmai.

△ UZMANĪBU

Tīrot sienas virsmas, vienmēr turiet T-Racer aiz roktura.

→ Attēls E

Vadības elementi

Jaudas slēdzis

Ar jaudas slēdzi tiek izmainīts augstspiediena sprauslu attalums līdz tīrišanas virsmai.

→ Attēls F

Robustas virsmas (piem., flīzes, betons, akmens)

→ Iestatiet jaudas slēdzi uz "HARD".
Efektīvai noturīgai netīrumu tīrišanai.

Jutīgas virsmas (piem., koks).

→ Iestatiet jaudas slēdzi uz "SOFT".
Jutīgu virsmu saudzīgai tīrišanai.

Virsmu tīrišanas kājas slēdzis

→ Attēls G

Parastai virsmu tīrišanai nospiediet virsmu tīrišanas kājas slēdzi (a).

No abām augstspiediena sprauslām rotējošajā svirā izplūst ūdens strūkla.

Malu tīrišanas kājas slēdzis

→ Attēls G

Lai tīrtu malas un stūrus, nospiediet malu tīrišanas kājas slēdzi (b).

No zāļas augstspiediena sprauslas izplūst ūdens strūkla.

Norāde

Veicot malu un stūru tīrišanu, netiek piejaukts tīrišanas līdzeklis.

Lai panāktu optimālu tīrišanas rezultātu, virziet T-Racer gar stūri.

Tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulators

→ Attēls H

Ar tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulatoru tiek iestatīta tīrišanas līdzekļa padeve.

Padoms

Pagarinātājcauruli var izmantot kopā ar jebkuru Kärcher piederumu.

Kopšana

Pēc lietošanas iztīriet ierīci ar samitrinātu drānu.

Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nebūs pakļauta sala iedarbībai.

Uzglabāšanas nolūkos aparātu var iekārt KÄRCHER organizētājā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Augstspiediena tīritājā nepalielinās spiediens vai tas pulsē.

→ Noņemiet augstspiediena sprauslas, pārbaudiet, vai tajās nav radušies bojājumi, izskalojiet ierīci T-Racer ar tīri ūdeni un pēc tam ievietojiet augstspiediena sprauslas atpakaļ tām paredzētajā vietā.

Lai darbs ar jūsu augstspiediena tīritāju noritētu bez traucējumiem, jums ir jāizmanto atbilstošās augstspiediena sprauslas.

→ Vajadzīgās augstspiediena sprauslas izvēlieties un piemontējet atbilstoši izmantotajam augstspiedienam tīritajam.

Netiek iesūkts tīrišanas līdzeklis

→ Pārbaudiet tīrišanas līdzekļa dozēšanas regulatora iestatījumu.

→ Pārbaudiet, vai Plug 'n' Clean tīrišanas līdzekļa pu-dele tīrišanas līdzekļa pieslēgumā ir ievietota ar atveri uz leju.

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

„T-Racer“ galima naudoti su „Kärcher“ K4–K7 klasii „Home & Garden“ aukšto slėgio valymo įrenginiais. Su iki 1991 metų pagamintais prietaisais papildomai naudokite adapterį (užs. Nr.: 2.642-893.0). „T-Racer“ idealiai tinkta įvairaus paviršiaus, pvz., medienos, plastiko, betono, apdailos plytelii ir natūralaus akmens, grindimis ir sienoms valyti, taip pat japoniškiems sodams ir žvyro plotams valyti. „T-Racer“ naudokite tik buityje.

Simboliai



PAVOJUS

Dirbdami negriebkite po apatiniu „T-Racer“ kraštui!



HARD

Atspariems paviršiams (pvz., apdailos plytelėms, akmeniui).



SOFT

Jautriems paviršiams (pvz., medienai).

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotu prietaisu sudėtyje yra vertingu, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinį žaliau surinkimo sistemą.



Naudoti valomają priemonę galima tik ant sandaraus darbo paviršiaus prijungtose prie nuotekų kanalizacijos. Neišleiskite į vandens vandens telkinius ar dirvožemį.

Nurodymai apie sudedamasius medžiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamasius dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimišiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktam pirkimą patvirtinančia kaso kvitą.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsarginės dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Nurodymai dėl saugos

- *Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naujodimo saugos reikalavimų.*
- *Aukšto slėgio srovę ijjunkite tik tada, kai „T-Racer“ yra ant valomo paviršiaus.*
- *Šalia valymo galvos negali būti jokių pašalinių žmonių.*
- *Atsargiai, stumia atgal! Užtikrinkite saugumą - tvirtai laikykite aukšto slėgio pistoletą ir ilginamajį antgalį.*
- *Baigę plauti, išjunkite aukšto slėgio valymo įrenginį. Naudodami „T-Racer“, papildomai atskirkite ji nuo aukšto slėgio pistoleto.*
- *Didžiausia vandens temperatūra yra 60 °C (laikykiteis turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naujodimo reikalavimų).*
- *Šis prietaisas sukurtas valymo priemonių, kurias pateikia arba rekomenduoja naudoti gamintojas, naudojimui. Naujodant kitas valymo priemones arba chemikalus gali sumažėti prietaiso saugumas.*
- *Nepurkškite degių skysčių.*
- *Jokiu būdu nejsiurbkite tirpiklių sudėtyje turinčių skysčių ar neskiestų rūgščių bei tirpiklių! Tai taikoma, pavyzdžiui, benzinui, dažų skiedikliui ar skystajam kurui. Purškiamas rūkas yra labai degus, sproges ir nuodingas. Nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, nes jie gali paveikti prietaiso medžiagas.*

Prietaiso aprašymas

Išpašuodami prietaisą patirkrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

- Paveikslas A
- 1 Korpusas
- 2 Rankena
- 3 Galios reguliatorius (valymo slégui nustatyti)
- 4 Kojinis kraštų valymo jungiklis
- 5 Kojinis paviršiaus valymo jungiklis
- 6 Jungiamasis kaištis su gaubteline veržle
- 7 Pilgintvas antgalis
- 8 Valomosios priemonės ilginamasis vamzdžis
- 9 Valomųjų priemonių dozatorius
- 10 Valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ talpyklos laikiklis
- 11 Rotorius petys
- 12 Žalias aukšto slégio antgalis
- 13 Geltoni aukšto slégio antgaliai (2 vnt.)
- 14 Pilki aukšto slégio antgaliai (2 vnt.)
- 15 Apsauginės skliaustis
- 16 Apsauginės grotelės

Paruošimas

Aukšto slégio antgaliai pasirinkimas

Norédami, kad Jūsų aukšto slégio valymo įrenginys veiktu nepriekaištingai, naudokite tinkamus aukšto slégio antgalius.

Pastaba

Nominalusis slėgis (p): Žr. informaciją aukšto slégio valymo įrenginio naudojimo instrukcijoje arba duomenų lentelėje.

Aukšto slégio valymo įrenginys, kurio nominalusis slėgis (p) siekia nuo 13 MPa (130 bar) iki 18 MPa (180 bar)

Pvz., K 6–K 7, „Kärcher 600“–„Kärcher 770“.

→ Naudokite mėlynus aukšto slégio antgalius.

Pastaba

Geltoni aukšto slégio antgaliai sumontuoti iš anksto.

Aukšto slégio valymo įrenginys, kurio nominalusis slėgis (p) mažesnis nei 13 MPa (130 bar)

Pvz., K 4–K 5, „Kärcher 201“–„Kärcher 560“.

→ Naudokite pilkus antgalius.

Aukšto slégio antgaliai keitimasis

- Paveikslas B
- 1 Atsuktuvu išsukite fiksavimo savaržą.
- 2 Nuimkite apsaugines grotelės.
- 3 Nuimkite savaržą.
- 4 Ištraukite geltoną aukšto slégio antgalį.
- 5 Įstatykite pilką aukšto slégio antgalį.
- 6 Uždékite savaržą.
- 7 Uždékite apsaugines grotelės ant kakliuką.
- 8 Įspauskite fiksavimo savaržą tiek, kad ji užsifiksotų.

Naudojimas

Pastaba

Naudokite aukšto slégio valymo įrenginių siurbimo režimu, būtinai papildomai sumontuokite KÄRCHER vandenų filtru (užs. Nr.: 4.730-059.0).

Grindų valymas

Valomosios priemonės paskirstymas

„T-Racer“ su valomosios priemonės ilginamuoju vamzdžiu pritvirtinkite prie aukšto slégio pistoleto.

→ Paveikslas C

- 1 Užspauskite valomosios priemonės ilginamajį vamzdį ant „T-Racer“ jungties.

- 2 Tada pasukite 90°, kol jis užsifiksuos.

- 3 Tvirtai užsukite gaubtelinę veržlę.

Šiuos veiksmus pakartokite ir abiem kitoms jungtims. Jokiškite į „T-Racer“ valomosios priemonės tiekimo žarną.

→ Paveikslas H

- 1 Galios reguliatorių nustatykite pagal valomą paviršių.

- 2 Nuimkite valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bako dangtelį, spauskite valymo priemonės baką su žemyn nukreipta anga į valymo priemonės jungtį.

- 3 Valomųjų priemonių dozatoriumi nustatykite įsiurbiamą tirpalą kiekį.

- 4 Atblokuokite rankinio purkštuvu svirtį.

- 5 Patraukite svirtį – prietaisas įsijungia.

Grindų valymas

Valomosios priemonės dozatoriumi nustatykite minimalaus kiekio ir iš naujo nuvalykite grindų paviršių.

Pastabos

- Prieš naudodami „T-Racers“, nušluokite valomą paviršių, kad nepažeistumėte antgalius.

- Prieš naudodami ant jaunųjų paviršių (pavyzdžiu, medienos), išbandykite nematomose vietose, kad laikiai pastebėtumėte, ar nesikeičia paviršius.

- „T-Racer“ néra skirtas trynimui ar šveitimui!

- „T-Racer“ nespasdami stumkite paviršiumi.

- Valydamis nestovėkite vienoje vietoje, o nuolat judėkite.

ATSARGIAI

Nevažiuokite tuščiose vietose!

→ Paveikslas D

Naudojimas su valomosiomis priemonėmis

Populiariausias „Kärcher“ valymo priemonės šiam įrenginiui galite nusipirkti paruoštą naudoti valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bako su dangteliu. Taip neberekia perpliūti ir pildyti.

Paveikslas H

- Nuimkite valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bako dangtelį, spauskite valymo priemonės baką su žemyn nukreipta anga į valymo priemonės jungtį.

- Valomųjų priemonių dozatoriumi nustatykite įsiurbiamą tirpalą kiekį.

Pastaba

- Valomosios priemonės talpyklos kaklelių pastatykite vertikalai, kad visiškai ją ištuštintumėte.

- Baigę valytis apskubite valomosios priemonės talpyklą, uždarykite ją ir įstatykite į laikiklį „Plug 'n' Clean“.

- Žvyro plotus valykite be valomosios priemonės.

- Tiekiama valomosios priemonės kiekį dozatoriumi nustatykite, kai sistema neveikiama slégio.

Sienų valymas

„T-Racer“ tiesiogiai pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

- 1 „T-Racers“ jungiamajį kaištį iustumkite į aukšto slėgio pistoleto lizdą ir pasukite 90° kampu, kad užsiplifikuotų.
- 2 Tvirtai užsukite gaubtelinę veržlę.
- Galios reguliatorių nustatykite pagal valomą paviršių.

△ ATSARGIAI

Valydami sienas, visada laikykite „T-Racer“ už rankenos.

- Paveikslas

Valdymo elementai

„Power“ reguliatorius

„Power“ reguliatoriumi nustatomas aukšto slėgio antgaliai atstumas iki valomo paviršiaus.

- Paveikslas

Atsparieems paviršiams (pvz., apdailos plytelėms, akmeniui)

- „Power“ reguliatoriui nustatykite į „HARD“ padėtį.

Puikiai nuvalomi sukietėjė nešvarumai.

Jautriems paviršiams (pvz., medienai)

- „Power“ reguliatoriui nustatykite į „SOFT“ padėtį.

Atsargiai valomi jautrūs paviršiai.

Kojinis paviršiaus valymo jungiklis

- Paveikslas

Iprastam paviršiu valyti nuspauskite kojinį paviršiaus valymo jungiklį (a).

Iš abiejų aukšto slėgio antgaliai, esančių rotorius pečiuose, purškiama vandens srovė.

Kojinis kraštų valymo jungiklis

- Paveikslas

Norėdami nuvalyti kraštus ir kampus, nuspauskite kojinį kraštų valymo jungiklį (b).

Iš žalio aukšto slėgio antgalio purškiama vandens srovė.

Pastaba

Valant kraštus ir kampus valomoji priemonė nejmaišoma.

Norėdami pasiekti optimalų valymo rezultatą, važiuokite „T-Racer“ išilgai kampų.

Valomujų priemonių dozatorius

- Paveikslas

Valomosios priemonės dozatoriumi nustatomas tiekiamas valomosios priemonės kiekis.

Patarimas

Vamzdžio ilgintuvą galite naudoti su visais „Kärcher“ piedais.

Priežiūra

Baigę naudoti prietaisą, nuvalykite ji drėgna servetėle.

Laikykite prietaisą nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Laikymui įrenginį galite įkabinti „KÄRCHER“ détuvėje.

Pagalba gedimų atveju

Aukšto slėgio valymo įrenginys nesukuria slėgio arba pulsuoja.

- Išmontuokite aukšto slėgio antgalius, patirkrinkite, ar jie nepažeisti, išplaukite „T-Racer“ švarių vandeniu ir sumontuokite aukšto slėgio antgalius atgal.

Norėdami, kad Jūsų aukšto slėgio valymo įrenginys veiktu nepriekaištingai, naudokite tinkamus aukšto slėgio antgalius.

- Pasirinkite aukšto slėgio valymo įrenginiui tinkamus aukšto slėgio antgalius ir sumontuokite juos.

Nesiurbiamos valomosios priemonės

- Patirkrinkite valomųjų priemonių dozatoriaus nuostatas.

- Patirkrinkite, ar valymo priemonės „Plug 'n' Clean“ bakas su žemyn nukreipta anga yra valymo priemonių jungtyje.

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням вашого пристроя прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно до неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Насадка T-Racer може застосовуватись з усіма домашніми та садовими пристроями для миття під високим тиском фірми Kärcher класу K4-K7.

При використанні приладів 1991 року виробництва потрібно встановити адаптер (номер замовлення: 2.642-893.0).

Пристрій T-Racer особливо придатний для прибирання підлог та стін з різними типами поверхонь, як наприклад, дерево, пластмаса, бетон, кахель та натуральний камінь, а також для проведення прибирання в японських садах і чищення гравієвих поверхонь. Використовуйте T-Racer тільки в домашньому господарстві.

Знаки



ДНЕБЕЗПЕКА

Під час використання не торкатися краю пристрою!



HARD

Для міцних поверхонь (наприклад, плитки, бетону, каменю).



SOFT

Для чутливих поверхонь (наприклад, деревини).

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрії містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрії за допомогою спеціальних систем збору сміття.



Проводити роботи із застосуванням засобу для чищення дозволяється тільки на водонепроникних робочих поверхнях з під'єднуванням до побутової каналізації. Не допускати проникнення засобу для чищення до водомийки або ґрунту.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усважуємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Правила безпеки

- **Дотримуватись вказівок з безпеки даного пристрою для миття під високим тиском.**
- **Випускати струмінь із пістолета високого тиску слід лише після встановлення очищувача T-Racer на поверхні, яку треба очистити.**
- **Поблизу очищувальної голівки не повинні знаходитись інші люди.**
- **Обережно, віддача! Зabezпечити надійне положення та добре тримати розпилювач високого тиску за подовжувальну трубку або рукоятку.**
- **По закінченні режиму прибирання вимкнути пристрій для миття під високим тиском. При роботах з насадкою T-Racer додатково відділити її від високонаріного пістолета.**
- **Максимальна температура нагрівання води 60 °C (дотримуйтесь інструкції з використання очищувача високого тиску).**
- **Цей пристрій був розроблений для використання у новому миючих засобів, що постачаються або рекомендуються виробником.**

Використання інших миючих засобів або хімікатів може негативно вплинути на безпеку пристрою.

- **Не розпилюти горючі рідини.**
- **Забороняється всмоктування пристроєм рідин, що містять розчинники, а також нерозбавлені кислоти або розчинників! Такими речовинами є, наприклад, бензин, розчинник фарби та мазут. Туман легкозаймstий, вибухонебезпечний i отрутний. Не використовуйте ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинні засоби, так як ці речовини впливають на матеріали, що використовуються в пристрії.**

Опис пристрію

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

- Малюнок **A**
- 1 Кожух
- 2 Ручка
- 3 Поворотне руків'я Power (для налаштування тиску чищення)
- 4 Ножний вимикач очищення країв
- 5 Ножний вимикач очищення поверхонь
- 6 Байонетне з'єднання з перекидною гайкою
- 7 Подовжуvalна трубка
- 8 Подовжуvalна трубка для мийного засобу
- 9 Регулятор дозування мийного засобу
- 10 Кріплення Plug 'n' Clean пляшки з мийним засобом
- 11 Ручка ротора
- 12 Зелена форсунка високого тиску
- 13 Жовті форсунки високого тиску (2 штуки)
- 14 Сірі форсунки високого тиску (2 штуки)
- 15 Запобіжний затискач
- 16 Захисна сітка

Підготовка

Вибір форсунки

Щоб забезпечити справну роботу Вашого очищувача, Ви повинні використовувати відповідні форсунки.

Вказівка

Номінальний тиск (р): Див. інструкцію з експлуатації або типову таблицю даного пристрію для миття під високим тиском.

Очищувач високого тиску з номінальним тиском (р)

від 13 МПа (130 бар) до 18 МПа (180 бар)

Наприклад: K 6 – K 7, Karcher 600 – Karcher 770

→ Використовуйте форсунки жовтого кольору.

Вказівка

Жовті високонапірні насадки вже змонтовані.

Очищувач високого тиску з номінальним тиском (р) менше ніж 13 МПа (130 бар)

Наприклад: K 4 – K 5, Karcher 201 – Karcher 560

→ Використовуйте форсунки сірого кольору.

Заміна форсунок

→ Малюнок **B**

- 1 Видавити запобіжний затиск за допомогою викрутки.
- 2 Видалити захисну сітку.
- 3 Від'єднайте зажими.
- 4 Зніміть форсунку жовтого кольору.
- 5 Встановіть форсунку сірого кольору.
- 6 Встановіть зажим.
- 7 Надіти на цапфу захисну сітку.
- 8 Вдавити запобіжний затиск до фіксації.

Застосування

Вказівка

В режимі всмоктування пристрою для миття під високим тиском обов'язково додатково застосовувати водяній фільтр фірми KÄRCHER (№ для замовлення: 4.730-059.0).

Прибирайте поверхню підлоги

■ Нанесення мийного засобу

Закріпити насадку T-Racer з подовжуvalальною трубкою для мийного засобу та подовжуvalальною трубкою в високонапірному пістолеті.

→ Малюнок **C**

- 1 Притиснути подовжуvalальну трубку для мийного засобу на байонетний з'єднуvalальний елемент насадки T-Racer.
- 2 Потім повернути на 90° до класання.
- 3 Закрутити накидну гайку.

Повторіть цей крок для двох інших з'єднань.

Шланг для підведення мийного засобу вставити в T-Racer.

→ Малюнок **H**

- Встановити параметри поворотного руків'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.
- Зняти кришку з пляшці з мийним засобом Plug 'n' Clean та вставити відкриту пляшку вниз в з'єднуvalальний елемент для мийного засобу.
- Установити об'єм всмоктування розчину мийного засобу з допомогою регулятора дозування мийного засобу.
- Розблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Потягнути за важіль, апарат увімкнеться.

■ Очищення поверхні підлоги

Дозувальний регулятор для мийного пристрію встановити на мінімум та знову очистити поверхню підлоги.

Вказівки

- Попередньо прибрали відкриті поверхні перед використанням очищувача T-Racer, щоб уникнути пошкодження форсунок.
- Перед застосуванням на чутливих поверхнях (наприклад, дерев'яних поверхнях) слід на непомітній ділянці перевірити, що можливі зміни поверхні будуть своєчасно відмічені.
- T-Racer не призначено для стирання або сильного тертя!
- Всестіль R-Racer по поверхні, не прикладаючи силу.
- Не фіксуйте на одному місці, під час чищення залишатися в русі.

△ ОБЕРЕЖНО

Не спрямовуйте у вільні кути!

→ Малюнок D

Робота з мийним засобом

Найуживаніші мийні засоби фірми KÄRCHER можна придбати для цих пристрів вже готовими для вживання в пляшці для мийного засобу Plug 'n' Clean з кришкою. Таким чином, немає потреби в переливанні та наповненні.

Малюнок H

- Зняти кришку з пляшці з мийним засобом Plug 'n' Clean та вставити відкриту пляшку вниз в з'єднальний елемент для мийного засобу.
- Установити об'єм всмоктування розчину мийного засобу з допомогою регулятора дозування мийного засобу.

Вказівка

- Щоб повністю звільнити пляшку з мийним засобом, тримати шийку пляшки вертикально.
- Після очищення повернути пляшку з мийним засобом, закрити та поставити в кріплення Plug 'n' Clean для пляшки.
- Використану пляшку з мийним засобом поміти.
- Налаштовувати підвedenня мийного засобу дозувальним регулятором за відсутності тиску.

Очистити поверхні стін

Закріпити T-Racer прямо на розпилювачі високого тиску.

- 1 Втисніть щіткове з'єднання очищувача в сполучний елемент розпилювача та поверніть на 90°, щоб він зафіксувався.
 - 2 Закрутити накидну гайку.
- Встановити параметри поворотного руکів'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.

△ ОБЕРЕЖНО

Коли миєте стіни, завжди тримайте очищувач за держак.

→ Малюнок E

Елементи керування

Поворотне рукоїв'я "Power"

За допомогою поворотного рукоїв'я "Power" змінити відстань від форсунок високого тиску до поверхні, яку треба очистити.

→ Малюнок F

Міцні поверхні (наприклад, плитка, бетон, камінь).

→ Установити значення "HARD" поворотного рукоїв'я "Power".

Для ефективного очищення затверділого бруду.

Чутливі поверхні (наприклад, деревина).

- Установити значення "SOFT" поворотного рукоїв'я "Power".
Для делікатного очищення чутливих поверхонь.
Nожний вимикач очищення поверхонь

→ Малюнок G

Для стандартного очищення поверхні задіяти педальний вимикач для миття поверхонь (а). Струмінь води виходить із обох форсунок високого тиску, розташованих у ручці ротора.

Ножний вимикач очищення країв

- Малюнок G
Для очищення на краях та у кутках задіяти педальний вимикач для миття на краях (b). Струмінь води виходить із зелених форсунок високого тиску.

Вказівка

При очищенні на краях та у кутках мийний засіб не додається.

Щоб досягти оптимального результату при очищенні, T-Racer вести вздовж кутків.

Дозувальний регулятор для мийного засобу

- Малюнок H
За допомогою дозувального регулятора налаштовується подача мийного засобу.

Порада

Подовжувальну трубку можна застосовувати з кожним пристладдям від Kärcher.

Догляд

Після використання протріть пристлад вологою ганчіркою.

Прилад спіл зберігати в захищенному від морозу приміщенні.

Для зберігання прилад можна підвісити у органайзері KÄRCHER.

Допомога у випадку неполадок

Високонапірний миючий апарат не набирає тиск і не пульсює

- Зніміть форсунки, перевірте, чи немає на них пошкодження, промінте очищувач чистою водою та знову встановіть форсунки.

Щоб забезпечити справну роботу Вашого очищувача, Ви повинні використовувати відповідні форсунки.

- Виберіть та монтуйте форсунки високого тиску відповідно до очищувача високого тиску, що використовується.

Очищий засіб не всмоктується

- Перевірти регулятор дозування мийного засобу.
- Перевірти, чи вставлена відкрита пляшка з мийним засобом Plug 'n' Clean вниз в з'єднальний елемент для мийного засобу.

一般事项

 在您初次使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并请妥善保存以便日后查阅。

合乎规定的使用

T-Racer 可以和所有的 K4 至 K7 级别的 Kärcher 家庭 & 花园高压清洁器一起使用。制造年份在 1991 年的设备则另行需要一个转接器 (订货号: 2.642-893.0)。T-Racer 高压清洁器理想适合于清洁具有不同表面的地面和墙面如木材、塑料、混凝土和天然石材以及清洁日式花园和瓷砖面。T-Racer 高压清洁器请仅限用于私人家务。

符号



▲危险

工作时不要抓在 T-Racer 高压清洁器的边缘下方!



硬

用于坚硬表面 (如瓷砖、混凝土、石材)。



软

用于敏感表面 (如木材)。

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理,而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料,应加以回收利用。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。



只允许在与排污系统相连的不渗透的工作台上,使用洗涤剂执行作业。不要将洗涤剂排放到河道或土壤中。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

www.kaercher.com/REACH

质量保证

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。在质量保证期内,如果您的产品发生了任何故障,我们都将为您提供免费维修,但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系,提出保修请求,并提供相应的产品购买证明文件。

备件

请仅使用 KÄRCHER 公司的原装备件。在本说明书后附有一份备件总览表。

安全操作说明

- 请注意高压清洁器的安全提示。
- 只有当 T-Racer 高压清洁器位于清洁面上时方才触发高压喷枪上的高压喷水。
- 不允许其他人紧靠清洁头附近。
- 小心反冲! 注意保持安全可靠的状态并通过加长管或者手柄紧握高压喷枪。
- 清洁工作结束时,关闭高压清洁器。当在 T-Racer 高压清洁器上工作时另行将其与高压喷枪分开。
- 最高水温 60 ° C (注意高压清洁器的提示)。
- 本设备只能使用制造商提供或推荐的洗涤剂。使用其他的洗涤剂或化学试剂会影响设备的安全性。
- 不得喷射可燃液体。
- 决不使用设备抽吸具有溶媒性质的液体或未经稀释的酸和溶剂! 此外还有汽油、颜料稀释剂或燃油等。极度易燃、易爆且有毒的喷雾。不使用丙酮、未经稀释的酸和溶剂,因为它们会侵蚀设备上使用的材料。

设备说明

在打开产品包装的同时,请确认设备附件没有缺失,箱内物品没有损坏。如果您发现运输途中造成损坏,请联系经销商。

→ 图A

- 1 机壳
- 2 手柄
- 3 功率调节旋柄 (用于清洁压力的调整)
- 4 用于边缘清洁的脚踏开关
- 5 用于表面清洁的脚踏开关
- 6 卡接头与锁紧螺母
- 7 加长管
- 8 加长管洗涤剂
- 9 洗涤剂供给调节装置
- 10 Plug 'n' Clean 洗涤剂瓶的卡座
- 11 转动臂
- 12 绿色高压喷嘴
- 13 黄色高压喷嘴 (两个)
- 14 灰色高压喷嘴 (两个)
- 15 保险夹
- 16 保护网

准备

选择高压喷嘴

为了可以使用高压清洁器无故障进行工作,必须使用合适的高压喷嘴。

提示

额定压力 (p): 参见高压清洁器的使用说明书或铭牌。

额定压力 (p) 为 13 兆帕 (130 巴) 至 18 兆帕 (180 巴) 的高压清洁器

例如: K 5 - K 7, Kärcher 500 - Kärcher 770

→ 使用黄色高压喷嘴。

提示

黄色高压喷嘴已经安装。

额定压力 (p) 低于 13 兆帕 (130 巴) 的高压清洁器

例如: K 4 - K 5, Kärcher 201 - Kärcher 500

→ 使用灰色高压喷嘴。

更换高压喷嘴

→ 图B

- 1 使用一把螺丝刀撬出保险夹。
- 2 拔下保护网。
- 3 拿掉夹子。
- 4 拉出黄色高压喷嘴。
- 5 安上灰色高压喷嘴。
- 6 装上夹子。
- 7 将保护网插到销栓上。
- 8 按下保险夹, 直到它卡进去。

应用

提示

如果使用高压清洁器进行抽吸工作,则务必另行使用 Kärcher 水过滤器 (订货号: 4.730-059.0)。

清洁地面

■ 洗涤剂涂抹

通过加长管和加长管洗涤剂将 T-Racer 高压清洁器固定在高压喷枪上。

→ 图C

- 1 将加长管洗涤剂压到 T-Racer 高压清洁器的卡接头上。
- 2 然后转动 90°, 直到它卡进去。
- 3 拧紧锁紧螺母。

该过程也可在其他两个连接件上重复进行。将洗涤剂的进水软管插入 T-Racer 高压清洁器。

→ 图D

- 根据清洁面调整功率调节旋柄。
- 取下洗涤剂箱的盖子并将洗涤剂箱通过开孔向下压到洗涤剂接口中。
- 用洗涤剂调节装置设定洗涤溶液的吸取量。
- 释放喷枪上的安全装置。
- 握紧扳手启动设备。

■ 清洁地面

洗涤剂剂量调至最小剂量并清洁地面。

清洁提示

- 在使用 T-Racer 高压清洁器前清扫露在外面的面,以免损坏喷嘴。
- 在敏感表面上使用前(如木质表面),应在不易察觉的地方检查,以及时注意到表面可能发生的变化。
- T-Racer 高压清洁器不适合用于擦刷或粗加工!
- T-Racer 高压清洁器不费力地穿过表面。
- 清洁时,不要固定在一个地点,始终保持移动。

△ 小心

不要从露在外面的边角上走过!

→ 图D

使用清洁剂的清洗作业

可以购买已经为这些清洁器装在带封盖的 Plug 'n' Clean 洗涤剂瓶中即可使用的最常用的 Kärcher 洗涤剂。这样即免除了繁琐的转倒或者添加。

图 H

- 取下洗涤剂箱的盖子并将洗涤剂箱通过开孔向下压到洗涤剂接口中。
- 用洗涤剂调节装置设定洗涤溶液的吸取量。

提示

- 竖立放置完全清空的洗涤剂瓶的瓶颈。
- 清洁后转动洗涤剂瓶，关闭并放置于 Plug 'n' Clean 洗涤剂瓶卡座中。
- 瓷砖面不需要洗涤剂清洁。
- 洗涤剂剂量的供应不可调至压力之下。

清洁墙面

将 T-Racer 高压清洁器直接固定在高压喷枪上。

- 1 将 T-Racer 高压清洁器的卡接头压到高压喷枪的接头中，然后转动 90°，直到它卡进去。
 - 2 拧紧锁紧螺母。
- 根据清洁面调整功率调节旋柄。
⚠ 小心
在清洁墙面时请始终握住手柄。

图 E

控制元件

功率调节旋柄

使用功率调节旋柄改变高压喷嘴到清洁面的距离。

图 F

坚硬表面（如瓷砖、混凝土、石材）

- 将功率调节旋柄调到“HARD”。
用于全力清除顽渍。

敏感表面（如木材）

- 将功率调节旋柄调到“SOFT”。
用于维护性清洁敏感面。

用于表面清洁的脚踏开关

图 G

操作用于表面清洁（a）的脚踏开关进行正常的表面清洁。
从转动臂内的两个高压喷嘴中喷出水流。

用于边缘清洁的脚踏开关

图 G

操作用于边缘清洁（b）的脚踏开关进行边缘和边角清洁。
从绿色高压喷嘴中喷出水流。

提示

在边缘清洁中无洗涤剂混合。
为了达到最佳的清洁效果，将 T-Racer 高压清洁器沿着角落区域运行。

洗涤剂计量调节器

图 H

通过洗涤剂剂量调整洗涤剂供应。

建议

您可以使用加长管和 Kärcher 的每个配件。

维护

请在设备使用结束后，用湿抹布对其清洁。
设备存放到不会受冻的地方。

设备可以挂在 KÄRCHER-Organizer 里用于存放。

故障排除

高压清洁器为无压力结构或不产生脉冲压力。

- 拆下高压喷嘴，检查高压喷嘴是否损坏，使用清水彻底冲洗 T-Racer 高压清洁器，接着重新安上高压喷嘴。

为了可以使用高压清洁器无故障进行工作，必须使用合适的高压喷嘴。

- 选择并组装根据所使用的高压清洁器所需的高压喷嘴。

无法吸取清洁剂

- 检查洗涤剂供给调节装置设定的状态。
→ 关闭清洁器并重新连接短的高压软管。

منظم كمية تعينة مواد التنظيف

← صورة إيضاحية [H]

من خلال منظم كمية تعينة مادة التنظيف يتم ضبط الإمداد بمادة التنظيف.

نصيحة

يمكنك استخدام ماسورة التطويل مع كل الملحقات التكميلية من كيرشر.

العناية

قم بتنظيف الجهاز بعد استخدامه بواسطة قطعة قماش رطبة.

يُحفظ الجهاز في مكان خالي من الصقع.
للت تخزين يمكن تعليق الجهاز في منظم كيرشر.

المجاءدة عند حدوث أخطاء

منظم الضغط العالي لا يحدث ضغطاً أو نفذاً.

← قم بفك منافذ الضغط العالي وافحصها من حيث وجود آية اضرار بها. واشطف عربة السياق المصممة على شكل حرف T جيداً بالماء النقي ثم أعد تركيب منافذ الضغط العالي مرة أخرى. لضمان تشغيل منظم الضغط العالي دون حدوث آية أخطاء، يجب عليك استخدام المنافذ المناسبة بالضغط العالي.

← ينفي اختيار وتركيب منافذ الضغط العالي المطلوبة بما يناسب منظم الضغط العالي المستخدم.

لا يتم شفط مواد التنظيف.

← يتم التحقق من ضبط منظم كمية تعينة مواد التنظيف.

← تأكد من تركيب زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean في وصلة مادة التنظيف مع توجيه الفتحة إلى أسفل.

■ تنظيف أسطح الجدران

قم بثبيت عريضة السباق المصممة على شكل حرف T بمسدس الضغط العالي مباشرةً.
1 اضغط الوصلة السانتانية لعريضة السباق المصممة على شكل حرف T في وصلة مسدس الضغط العالي، ثم أدرها بزاوية 90 درجة إلى أن تثبت جيداً.

2 قم بإحكام ربط صامولة التوصيل.
← قم بضبط المقipض الدوار Power بما يناسب سطح التنظيف.

△ **تنويع**
أمسك جهاز T-Racer دائماً من المقipض عند تنظيف أسطح الحوائط.
← صورة E

عناصر الاستعمال

المقبض الدوار Power

من خلال المقipض الدوار Power يتم تغيير مسافة منافذ الضغط العالي لسطح التنظيف.

← صورة F

الاسطح القوية (على سبيل المثال البلاط والأسطح الخرسانية والجربية)

← قم بضبط المقipض الدوار Power على "HARD"

لتنظيف الأرضيات شديدة الاتساع.
الاسطح الحساسة (على سبيل المثال الخشب).

← قم بضبط المقipض الدوار Power على "SOFT".

لتنظيف الرقيق للأسطح الحساسة.

مفتاح قدم لتنظيف الأسطح

← صورة إيضاية G

لتنظيف العادي للأسطح قم بتشغيل مفتاح القدم الخاص بتنظيف الأسطح (a).
تدفق المياه من خلال اثنين من فتحات الضغط العالي في الذراع الدوار.

مفتاح قدم لتنظيف الحوائط

← صورة إيضاية H

لتنظيف الحوائط والأرکان قم بتشغيل مفتاح القدم الخاص بتنظيف الحوائط (b).
تدفق المياه من خلال فتحة الضغط العالي الخضراء.

ملحوظة
عند تنظيف الحوائط والأرکان لا يتم إضافة أية مادة للتنظيف.

ولتحقيق أفضل نتائج تنظيف ينبغي استخدام T-Racer على طول الأرکان.

■ تنظيف أسطح الأرضيات

قم بضبط منظم كمية تعينة مواد التنظيف على الحد الأدنى وتنظيف الأرضية مجدداً.

ارشادات للتنظيف

■ قم بكنس الأماكن المكسوفة قبل استخدام عريضة السباق المصممة على شكل حرف T للجيولة دون تعرض المنافذ للضرر.

■ قبل الاستخدام على الأسطح الحساسة (على سبيل المثال الأسطح الخشبية) قم بالتجربة أولاً في أماكن منعزلة، حتى لالاحظ التغيرات التي تطرأ على الأسطح في الوقت المناسب.

■ عريضة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحلك أو الدعل.

■ عريضة السباق المصممة على شكل حرف T يمكن تشغيلها دون عناء على الأسطح المستوية.

■ لا تبقى في مكان واحد، كن دائماً في حركة أثناء التنظيف.

△ **تنويع**
لا تتحرك بالعرية فوق الأرکان والحواف غير المدعومة.

← صورة D

استخدام مواد التنظيف

يمكن أن يتم شراء مواد تنظيف كبرش الأكثر شيوعاً لهذه الأجهزة وهي جاهزة للاستخدام الفعلي في زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean المزودة بسدادة غلق. وهكذا تخلص من عمليات الملء المرهقة.

صورة إيضاية I

← اترع الغطاء من زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean واضغط زجاجة مادة التنظيف في وصلة مادة التنظيف مع توجيه الفتحة إلى أسفل.

← يتم ضبط كمية شفط محلول مواد التنظيف بمنظم كمية تعينة مواد التنظيف.

ملحوظة

- لتفريح زجاجة مادة التنظيف بالكامل قم بوضع عنق الزجاجة في وضع عمودي.

- بعد إجراء عملية التنظيف قم بإدارة زجاجة مادة التنظيف وغلقها ووضعها في موضع ثبيت زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean.

- قم بتنظيف الأسطح الحصوية بدون مواد تنظيف.

- لا تقم بضبط الإمداد بمادة التنظيف غير منظم

كمية تعينة مواد التنظيف تحت ضغط.

منظفات الضغط العالي ذات ضغط اسمي (p)

أقل من 13 ميجا باسكال (130 بار)

K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

استخدم المنافذ الرمادية العاملة بالضغط العالي.

تغيير المنافذ العاملة بالضغط العالي

← صورة **B**

- 1 قم بإزالة إبريم التأمين باستخدام مفك.
- 2 إزالة شبكة الحماية.
- 3 أخلع المشبك.
- 4 أخلع المنفذ الأصفر العامل بالضغط العالي.
- 5 قم بتركيب المنفذ الرمادي العامل بالضغط العالي.
- 6 قم بتركيب المشبك.
- 7 قم بوضع شبكة الحماية على الخابور.
- 8 اضغط إبريم التأمين حتى يستقر في مكانه.

الاستخدام

ملحوظة

عند الشفط باستخدام جهاز التنظيف بالضغط العالي يجب أيضًا استخدام فلتر الماء من كيرشر (رقم الطلب: 4.730059.0).

تنظيف أسطح الأرضيات

■ وضع مواد التنظيف

قم بثبيت عربة السباق المصممة على شكل حرف T بمساعدة تطوير مادة التنظيف وماسورة التطوير الموجودة بمسدس الضغط العالي.

← صورة **C**

- 1 اضغط ماسورة تطوير مادة التنظيف في الوصلة المسمارية الموجودة في T-Racer.
- 2 وبعد ذلك قم بإدارتها بزاوية مقدارها 90 درجة إلى أن تثبت.
- 3 قم بإحكام ربط صامولة التوصيل.

كرر هذه العملية مع الوصلتين الأخريتين.

قم بدخول خرطوم التدفق الخاص بمادة التنظيف في T-Racer.

← صورة **H**

← قم بضبط المقاييس الدوار Power بما يناسب سطح التنظيف.

← انزع الغطاء من زجاجة مادة التنظيف في وصلة مادة التنظيف مع توجيه الفتحة إلى أسفل.

← يتم ضبط كمية شفط محلول مواد التنظيف بمنظم كمية تعينة مواد التنظيف.

← قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.

← اسحب الذراع، فيتم تشغيل الجهاز.

الساخنة. يعد ضباب الرشاش مادة ذات قابلية عالية للاشتعال ومتفجرة وسامة. لا يتم استعمال الأستيون والأحماس غير المخففة والمواد المذيبة لأنها تضر الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

وصف الجهاز

عند فرض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى احتكار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

← صورة **A**

1 جسم الجهاز

2 مقاييس

3 المقاييس الدوار Power (ل المناسبة ضغط التنظيف)

4 مفتاح قدم لتنظيف الحواف

5 مفتاح قدم لتنظيف الأسطح

6 حرية التوصيل مع صامولة الاحتياز.

7 ماسورة تطوير

8 ماسورة تطوير مادة التنظيف

9 منظم كمية تعينة مواد التنظيف

10 مدخل زجاجة مادة التنظيف Plug 'n' Clean

11 ذراع دوار

12 فتحة الضغط العالي الخضراء

13 منافذ صفراء تعمل بالضغط العالي (2 قطعة)

14 منافذ رمادية تعمل بالضغط العالي (2 قطعة)

15 إبريم التأمين

16 شبكة الحماية

الإعداد

اختيار المنافذ العاملة بالضغط العالي

لضمان تشغيل منظف الضغط العالي دون حدوث أية أعطال، يجب عليك استخدام المنافذ المناسبة العاملة بالضغط العالي.

ملحوظة

الضغط الاسمي (p): انظر دليل التشغيل أو لوحة الصنع الخاصة بمنظف الضغط العالي.

منظفات الضغط العالي ذات ضغط اسمي (p)

من 13 ميجا باسكال (130 بار) حتى 18 ميجا باسكال (180 بار)

على سبيل المثال: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

← استخدم المنافذ الصفراء العاملة بالضغط العالي.

ملحوظة

المنافذ الصفراء العاملة بالضغط العالي مرتبطة بالفعل.

ارشادات حول المكونات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع
الإنترنت:
www.kaercher.com/REACH

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد نطرأ على جهازك بدون مقابل خلا فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KAERCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

ارشادات السلامة

- احرص على مراعاة ارشادات السلامة الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط العالي.
- لا تقم بإطلاق شعاع الضغط العالي بمسدس الضغط العالي إلا بعد أن تتوارد عريضة السباق المصممة على شكل حرف T على سطح التنظيف.
- يجب عدم تواجد أي أشخاص آخرين بالقرب من رأس التنظيف.
- احترس من الارتداد! يجب تحقيق الثبات الجيد وثبتت مسدس الضغط العالي بمسورة التطويل أو المقبض بصورة جيدة.
- يجب إيقاف تشغيل جهاز التنظيف بالضغط العالي عند الابتعاد عن عملية التنظيف. أثناء العمل على عريضة السباق المصممة على شكل حرف T يتعين فصلها عن مسدس الضغط العالي.

- يبلغ أقصى درجة حرارة للماء 60 درجة مئوية (احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بالتنظيف بالضغط العالي الخاص بك).
- لقد تم تطوير هذا الجهاز لاستخدام مواد التنظيف التي تتوجه الشركة المنتجة أو تتصح باستخدامها. كما أن استخدام أنواع أخرى من مواد التنظيف أو الكيماويات قد يضر بسلامة الجهاز.
- لا تستخدم سوانح قابلة للاشتعال في عملية الرش.
- لا يتم نهائياً شفط سوانح تحتوي على مواد مذيبة أو حماض غير مخففة! ومنها على سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو الزيوت.

ارشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

يمكن استخدام T-Racer مع جميع منظفات الضغط العالي لخط إنتاج Home & Garden من شركة Kärcher للفترات من K4 إلى K7. بالنسبة للأجهزة التي تم تصنيعها حتى سنة 1991 تحتاج بشكل إضافي إلى مهابين (رقم الطلب: 2.642893.0).

عربة السباق المصممة على شكل حرف T تصل تماماً لتنظيف شس أسطح الأرضيات والحدائق، مثل الخشب والبلاستيك والخرسانة والبلاط والأحجار الطبيعية وكذلك أيضاً لتنظيف الحدائق الباباوية والأسطح الحصوية. استخدم عربة السباق المصممة على شكل حرف T فقط في أغراض التنظيف المنزلية.

الرموز الموجودة

⚠ خطر أثناء العمل لا تمسك عريضة السباق المصممة على شكل حرف T من أسفل حافتها.

ختن للأسطح القوية (على سبيل المثال البلاط والأسطح الخرسانية والحجرية).
ناعم للأسطح الحساسة (على سبيل المثال الخشب).

حماية البيئة

- مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامنة المنزلية ولكن عليك بتقديمه للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامنة.
- تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمه قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب إعادتها. لذا، قم بالتخالص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.
■ لا يجوز إجراء الأعمال التي يستخدم فيها المنظفات إلا في الأماكن المحكمة ضد التسرب والمزودة بوصلة لشبكة الصرف الصحي. لا تدع المنظفات تترسب إلى المياه أو إلى التربة.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

