


## Διάλυμα περιποίησης RM 784


### Περιποίηση

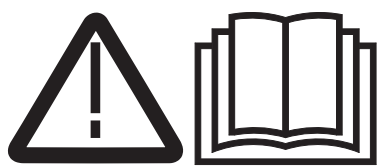

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Σύντομες οδηγίες! Πριν από τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε τις υποδείξεις για το προϊόν και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό αντικείμενο ή κινδύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

## Προετοιμασία

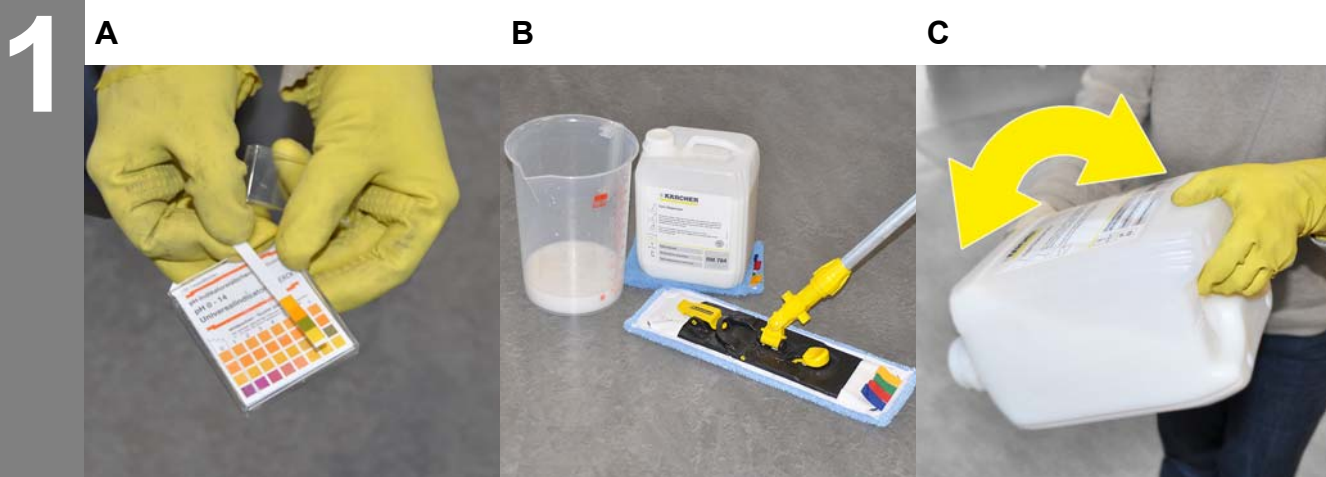


- 1**
- A Γενικό καθαριστικό επιστρώσεων δαπέδων. Ελέγξτε την τιμή pH. Τιμή αναφοράς: 7 - 8.5.
  - B Καλύψτε τις επιφάνειες που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το προϊόν. Ετοιμάστε το υλικό εργασίας.
  - C Πριν από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε προσεκτικά το δοχείο, χωρίς να το ανακινήσετε.

## Επίστρωση

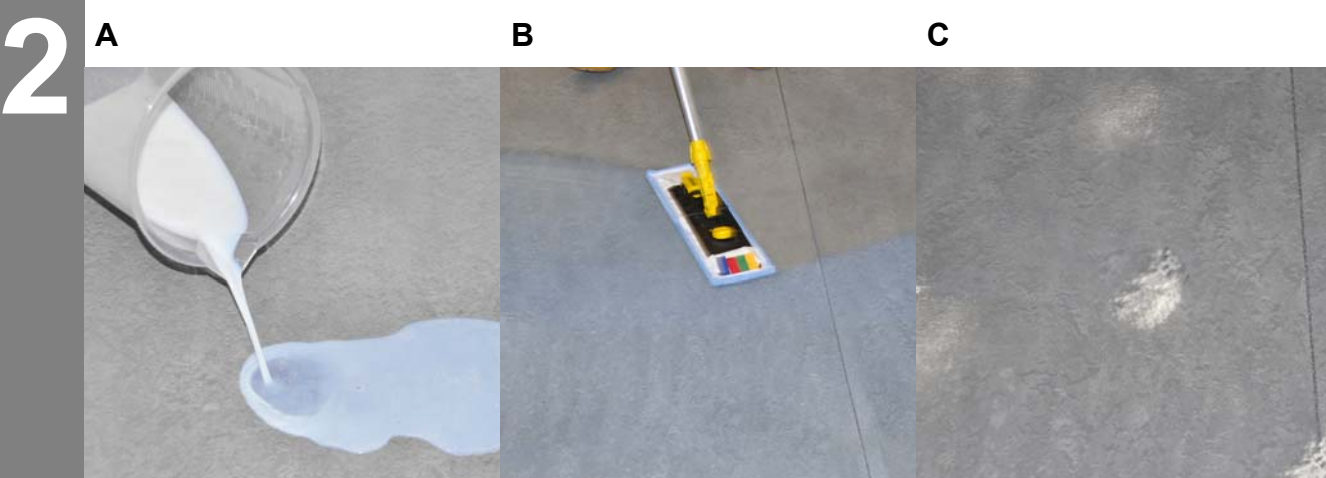

- 2**
- A Απλώστε το αδιάλυτο προϊόν (περ. 20-40 ml/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την επίστρωση) πάνω στο δάπεδο. Εργάζεστε σε τμήματα έως 10 m<sup>2</sup>.
  - B Απλώστε το διάλυμα περιποίησης σε γρήγορες, λεπτές, αλληλεπικαλυπτόμενες λωρίδες προς την κατεύθυνση της πόρτας.
  - C Αφήστε την απλωμένη στρώση περιποίησης να στεγνώσει εντελώς, χωρίς να πατάτε επάνω (περ. 30 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες στο χώρο).
  - D Αφού στεγνώσει εντελώς, περάστε μια δεύτερη στρώση. Ανάλογα με την επίστρωση δαπέδου (περ. 15-25 ml/m<sup>2</sup>).

## Σκλήρυνση

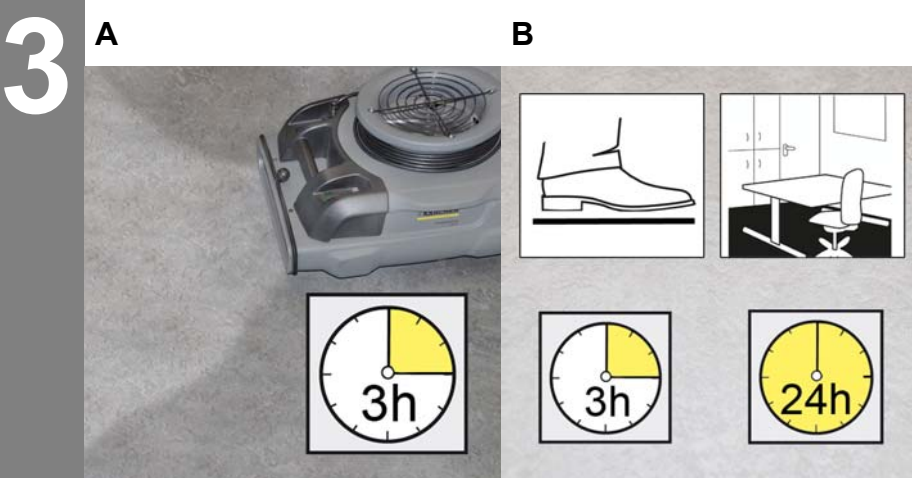

- 3**
- A Εάν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα για το στέγνωμα. Χρόνος στεγνώματος χωρίς ανεμιστήρα τουλάχιστον 3 ώρες.
  - B Μπορείτε να πατήσετε επάνω έπειτα από 3 ώρες. Εφαρμογή βάρους έπειτα από περ. 24 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση σε περ. 14 ημέρες.

#### Υπόδειξη

Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από τις συνθήκες στο χώρο.

# Διάλυμα περιποίησης RM 784

## Διαδικασία ψεκασμού




### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύντομες οδηγίες! Πριν από τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε τις υποδείξεις για το προϊόν και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό αντικείμενο ή κινδύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

## Προετοιμασία

# 1

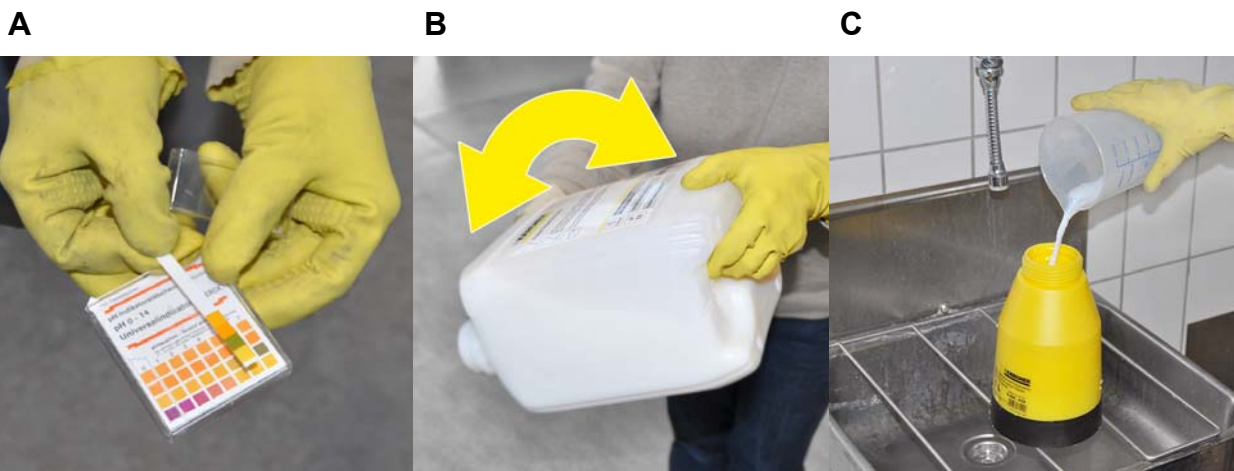

- A Ετοιμάστε το υλικό εργασίας. Το δάπεδο πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένο από ρύπους. Ελέγξτε την τιμή pH. Τιμή αναφοράς: 7 - 8.5.
- B Πριν από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε προσεκτικά το δοχείο, χωρίς να το ανακινήσετε.
- C Αραιώστε το διάλυμα περιποίησης ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό καθαρισμού (περ. 20-30%). Ετοιμάστε το μηχάνημα στίλβωσης (λευκό πανάκι).

## Εφαρμογή προϊόντος περιποίησης

# 2



- A Βιδώστε και αντλήστε τη φιάλη ψεκασμού.
- B Ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν περιποίησης στην υπό καθαρισμό επιφάνεια.

## Γυάλισμα

# 3



- A **Αμέσως μετά τον ψεκασμό, γυαλίστε** την επίστρωση δαπέδου, ώσπου να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια στο υπάρχον προστατευτικό φιλμ.

Μετά την εργασία, καθαρίστε αμέσως τα εξαρτήματα.

## Γυάλισμα (προαιρετικό)

**4****A**

A Εάν είναι επιθυμητό, γυαλίστε την επεξεργασμένη επίστρωση δαπέδου μετά τη σκλήρυνση.

Μετά την εργασία, καθαρίστε αμέσως τα εξαρτήματα.




## Διάλυμα περιποίησης RM 784 Καθαρισμός με σκούπισμα



### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Σύντομες οδηγίες! Πριν από τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε τις υποδείξεις για το προϊόν και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό αντικείμενο ή κινδύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

## Προετοιμασία

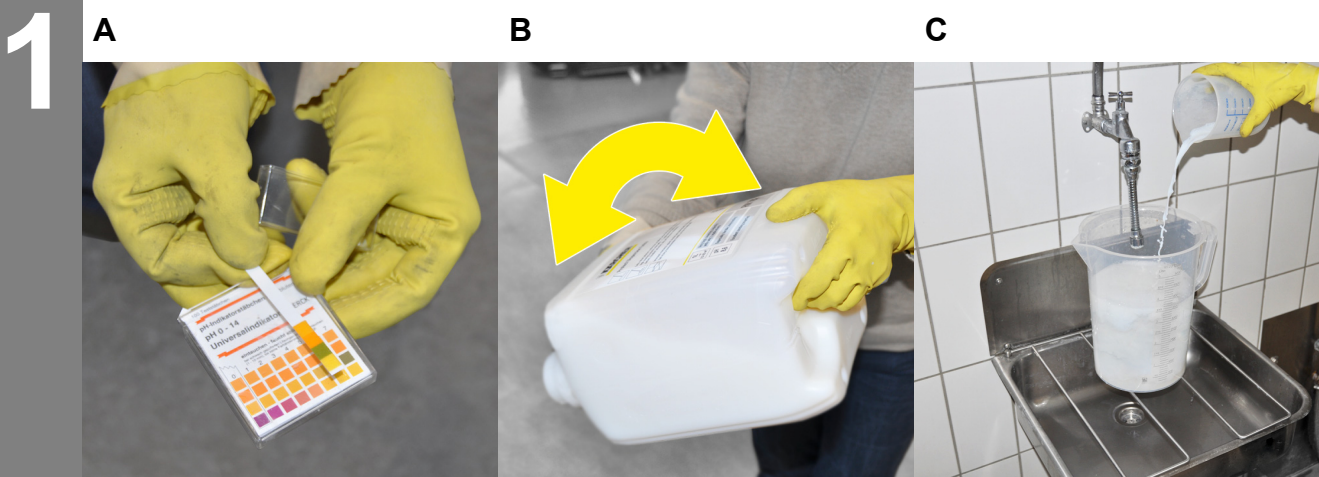


- 1**
- A** Ετοιμάστε το υλικό εργασίας. Το δάπεδο πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένο από ρύπους. Ελέγξτε την τιμή pH. Τιμή αναφοράς: 7 - 8.5.
  - B** Πριν από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε προσεκτικά το δοχείο, χωρίς να το ανακινήσετε.
  - C** Αραιώστε το διάλυμα περιποίησης ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό καθαρισμού (περ. 30-50%).

## Περιποίηση επίστρωσης

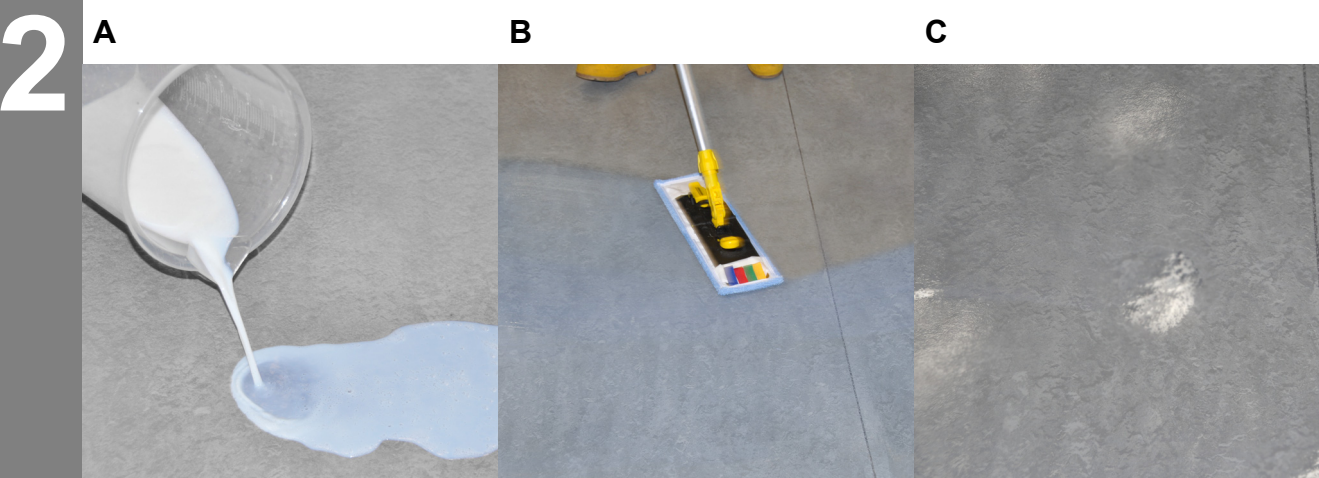

- 2**
- A** Απλώστε το διάλυμα περιποίησης στην υπό καθαρισμό επιφάνεια. Εάν είναι αναγκαίο, τρίψτε τη γειτονική επίστρωση. Απλώστε το διάλυμα περιποίησης στην υπό καθαρισμό επιφάνεια.
  - B** Απλώστε το διάλυμα περιποίησης σε γρήγορες, λεπτές, αλληλεπικαλυπτόμενες λωρίδες, ακόμα και πάνω από το ήδη υπάρχον προστατευτικό φιλμ.
  - C** Αφήστε την απλωμένη στρώση περιποίησης να στεγνώσει εντελώς, χωρίς να πατάτε επάνω (περ. 20 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες στο χώρο). Εάν είναι αναγκαίο, απλώστε μια πρόσθετη στρώση.

## Σκλήρυνση

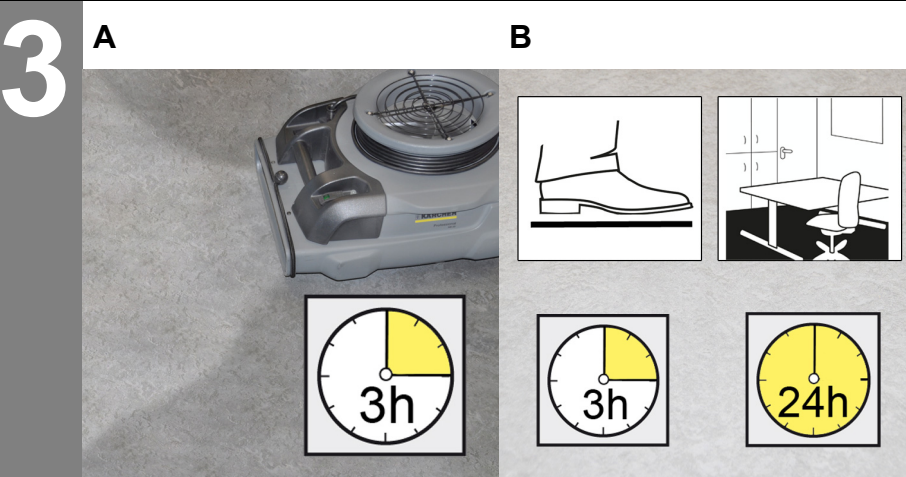

- 3**
- A** Εάν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα για το στέγνωμα. Χρόνος στεγνώματος χωρίς ανεμιστήρα τουλάχιστον 3 ώρες.
  - B** Μπορείτε να πατήσετε επάνω έπειτα από περ. 3 ώρες.  
Εφαρμογή βάρους έπειτα από περ. 24 ώρες.  
Πλήρης σκλήρυνση σε περ. 14 ημέρες.

### Υπόδειξη

Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από τις συνθήκες στο χώρο.

## Γυάλισμα (προαιρετικό)

# 4

**A**

- A Εάν είναι επιθυμητό, γυαλίστε την επεξεργασμένη επίστρωση δαπέδου μετά τη σκλήρυνση, ώστε το νέο και το υπάρχον προστατευτικό φιλμ να είναι στο ίδιο ύψος.

Μετά την εργασία, καθαρίστε αμέσως τα εξαρτήματα.



# Διάλυμα περιποίησης RM 784

## Προϊόν καθαρισμού για ανανέωση




### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύντομες οδηγίες! Πριν από τη χρήση του απορρυπαντικού διαβάστε τις υποδείξεις για το προϊόν και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στην ετικέτα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες δοσολόγησης στην ετικέτα του προϊόντος. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο υπό καθαρισμό αντικείμενο ή κινδύνους για το περιβάλλον, το χρήστη ή άλλα άτομα.

## Προετοιμασία


1

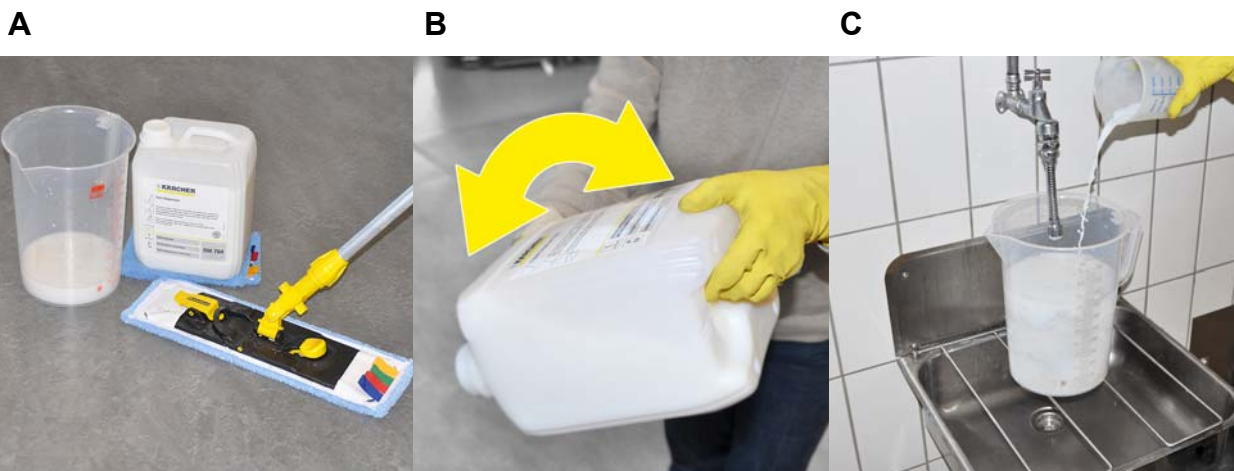

- A Ετοιμάστε το υλικό εργασίας. Η επίστρωση δαπέδου πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από ρύπους.
- B Πριν από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε προσεκτικά το δοχείο, χωρίς να το ανακινήσετε.
- C Αραιώστε το διάλυμα περιποίησης ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ανανέωσης του προστατευτικού φιλμ (1% - 3%).

## Περιποίηση επίστρωσης

2

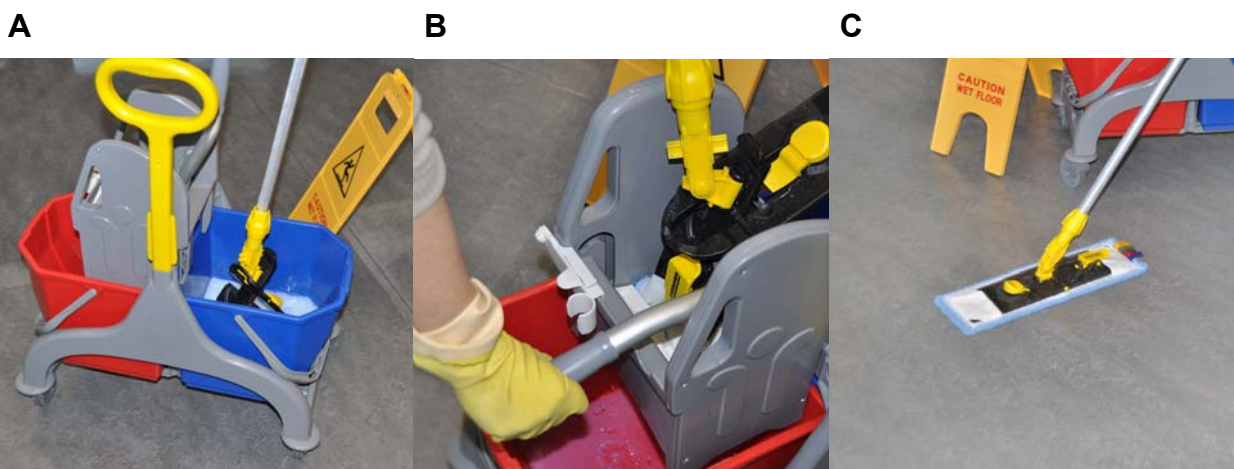

- A Βυθίστε τη σφουγγαρίστρα.
- B Στραγγίξτε τη σφουγγαρίστρα.
- C Καθαρίστε και περιποιηθείτε την επίστρωση δαπέδου.

### Υπόδειξη

Το διάλυμα περιποίησης δημιουργεί μια προστατευτική στρώση.

## Στέγνωμα

3



- A Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Μην πατάτε πάνω στην επιφάνεια, πριν στεγνώσει.

Μετά την εργασία, καθαρίστε αμέσως τα εξαρτήματα.