

KÄRCHER

K 7 Compact

Azərbaycan dili



**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome














001

EAC



59695100 (01/21)

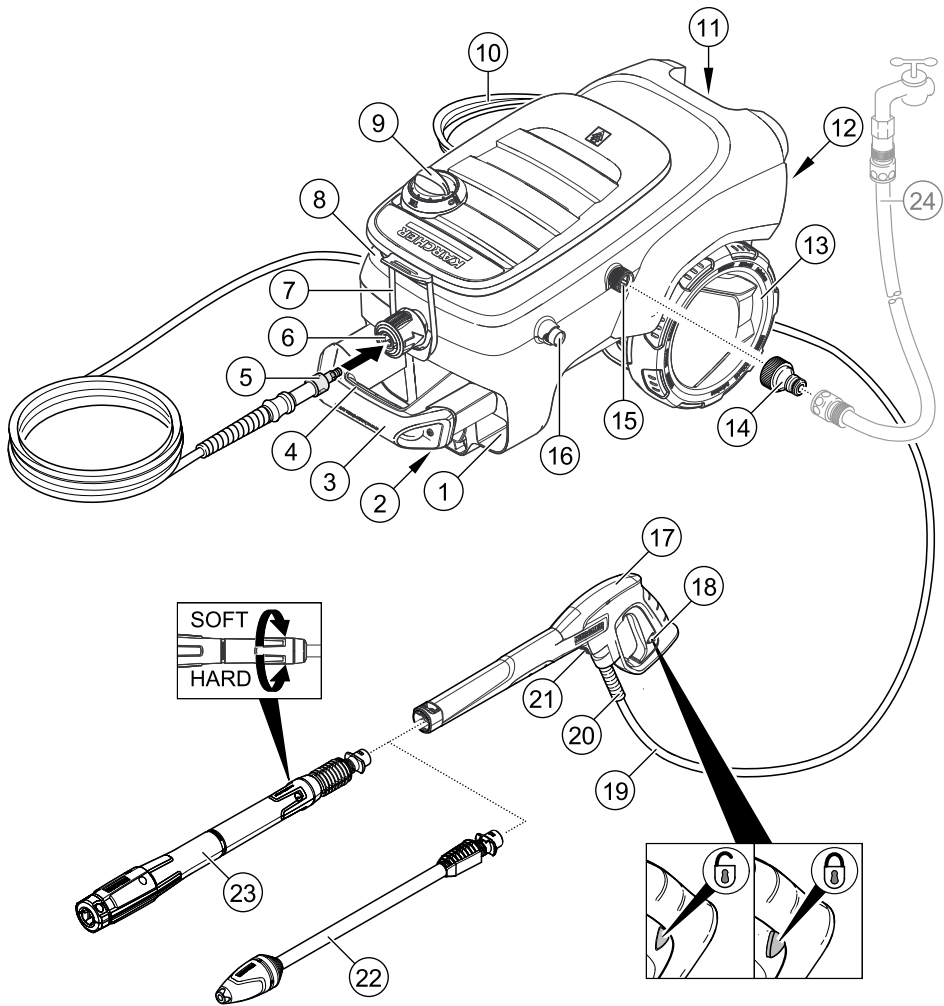

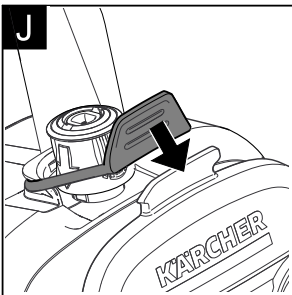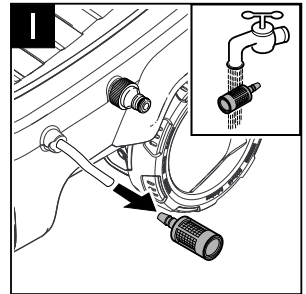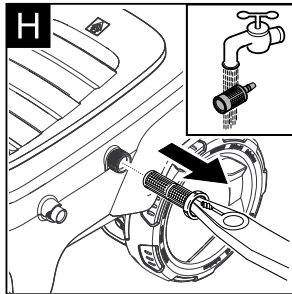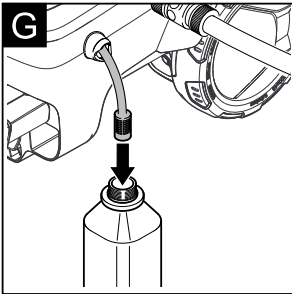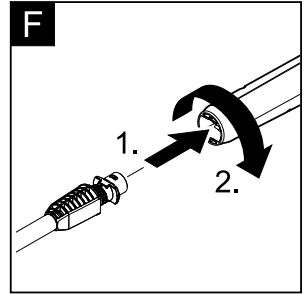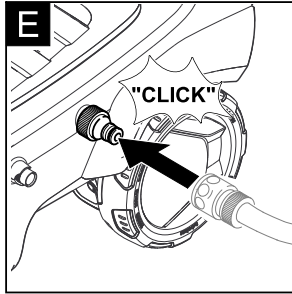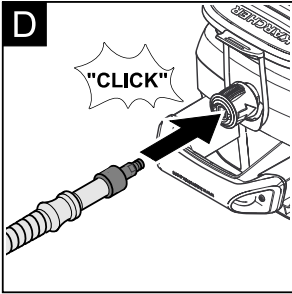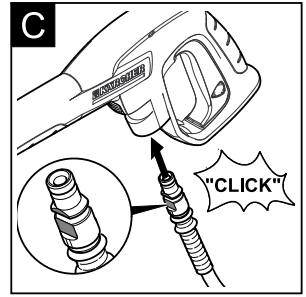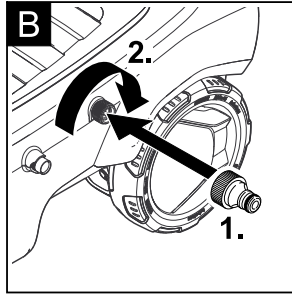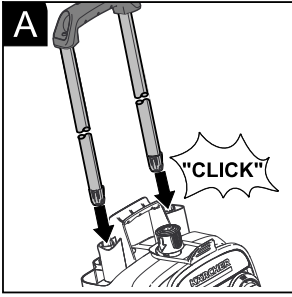

Mündəricat

| | |
|---|----|
| Təhlükəsizlik təlimatları | 4 |
| Cihazdakı işarələr | 6 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi | 6 |
| Nəzərdə tutulan istifadə | 6 |
| Təhlükəsizlik cihazları | 6 |
| Cihazın təsviri | 7 |
| Quraşdırma | 7 |
| İstismara verilmə | 7 |
| İstismar | 8 |
| Daşınma | 8 |
| Saxlama | 9 |
| Qulluq və texniki baxış | 9 |
| Aksesuar və ehtiyat hissələri | 9 |
| Xətalər zamanı kömək | 9 |
| Zəmanət | 10 |
| Texniki xüsusiyyətlər | 10 |

Təhlükəsizlik təlimatları



Cihazınızın ilk istismarından öncə bu orijinal istismar təlimatı kitabçasını oxuyun, müvafiq qaydada tətbiq edin və sonrakı istifadə və ya istifadəçisi üçün saxlayın. İstismar təlimatı kitabçasındakı məlumatlara yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət edilməlidir.

Cihaz üzərindəki xəbərdarlıq və məlumat işarələri təhlükəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Təhlükə səviyyələri

▲ TƏHLÜKƏ

Ağır bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən bilavasitə təhlükə haqqında bildiriş.

▲ XƏBƏRDARLIQ

Ağır bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildiriş.

▲ EHTİYAT

Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildiriş.

DİQQƏT

Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildiriş.

Elektrik hissələri

▲ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurmaları riski.

- Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əllərlə təmas etməyin.
- Hər istifadədən öncə elektrik kabelini və ştekerini zədələrə qarşı yoxlayın. Zədələnmiş elektrik kabelini təxirə salmadan səlahiyyətli bir müştəri xidməti əməkdaşı / ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə istifadə etməyin.
- İş görülən yerdə bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.
- Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və muftası hidroizolyasiya olunmalı və su işərisində olmamalıdır. Bundan əlavə mufta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən ən azı 60 mm yuxarı olmasını təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

- Elektrik və uzatma kabellərinin üzərindən keçilmə, basdalama, çəkmə və s. nəticəsində ziyan görməyinizdən və zədələnməyinizdən əmin olun. Elektrik kabellərini istidən, yağdan və iti küncüclərdən qoruyun.

- Bütün qulluq və təmir işlərindən öncə cihazı söndürün və şəbəkə ştekerini çəkin.

- Təmir işləri və elektrik hissələri üzərində iş yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilə bilər.

▲ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz yalnız elektrik münəndisi tərəfindən IEC 60364 uyğun olaraq həyata keçirilmiş elektrik birləşməsinə qoşula bilər.
- Cihazı yalnız dəyişikən cərəyana qoşun. Şəbəkədəki gərginlik cihazın identifikasiya lövhəsinə uyğun olmalıdır.
- Qoruma sinfi I – Cihazlar yalnız düzgün yerləşdirilmiş enerji mənbələrinə qoşula bilər.
- Təhlükəsizlik səbəblərindən ümumiyyətlə cihazı sızma cərəyanından mühafizə avtomatı (maks. 30 mA) ilə işə salmağı məsləhət görürük.
- Uyğun olmayan uzatma kabelinin istifadəsi təhlükəli ola bilər. Açıq havada yalnız uyğun bir şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər en kəşik sahəsi olan təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm²; 10–30 m: 2,5 mm²
- Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açın.

Təhlükəsiz istifadə

▲ TƏHLÜKƏ

- Operator cihazı təyinatı üzrə istifadə etməlidir. O cihazla işləyərkən yerli şəraiti nəzərə almalı və yaxınlıqdakı insanlara diqqət yetirməlidir.
- Hər istifadədən öncə yüksək təzyiqli şlanqın, yüksək təzyiqli başlığın və təhlükəsizlik cihazları kimi vacib hissələrin zədələnmədiyini yoxlayın. Zədələnmiş hissələri dərhal dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş hissələrlə işlətməyin.
- Yüksək təzyiqli axını düzgün istifadə edilmədikdə təhlükəli ola bilər. Su axını birbaşa insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə yönəldilməməlidir.
- Paltar və ya ayaqqabınızı təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını başqaqlarına və ya özünüdə doğru yönəltməyin.
- Avtomobilin təkərləri/təker klapaları yüksək təzyiqli su axını səbəbindən zədələne və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Zərə görmüş təkərlər/təker klapaları həyati təhlükə yaradır. Təmizləyərkən ən azı 30 sm axın boşluğu saxlayın!

▲ XƏBƏRDARLIQ

- Qoruyucu paltar geymədikləri təqdirdə, digər insanlar yaxınlıqda olduqda cihazı istifadə etməyin.
- Cihaz uşaqlar və ya təlim görməmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmamalıdır.
- Bu cihazın fiziki, hissi və ya zehni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və/və ya biliyi olmayan insanlar tərəfindən, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxs tərəfindən nəzarət edilmədikdə və ya ondan təlimat alınmadıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşülmədikdə istifadəsi nəzərdə tutulmur.
- Uşaqlar cihazla oynaya bilməzlər.
- Uşaqların cihazla oynamadıqlarından əmin olun.

⚠ **EHTİYAT**

- Cihaz ilə və ya cihaz üzərində hər hansı bir iş görməzdən əvvəl cihazın aşması nəticəsində baş verəcək qəza və ziyanlardan qorunmaq üçün onun dayanıqlı olmasını təmin edin.
- Yüksək təzyiqli çiləyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək təzyiqli başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Möhkəm dayandırdığınızdan, yüksək təzyiqli başlığı və borunu möhkəm tutduğunuzdan əmin olun.
- Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın.

DİQQƏT

- Daha uzun fasilələr zamanı cihazı cihaz açarından söndürün.
- Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda işlətməyin.

Digər təhlükələr

⚠ **TƏHLÜKƏ**

- Partlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmək qadağandır.
- Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentləri olan maddələri (məsələn, asbes) çiləməyin.
- Yanar mayeləri çiləməyin.
- Heç vaxt həlledicilər və ya durulaşdırılmış turşular və solventlər olan mayeləri sormayın! Bunlara, məsələn, benzin, boya üçün solvent və ya qızdırıcı yağ daxildir. Çiləyərkən çıxan duman olduqca yarıcı, partlayıcı və zəhərli. Aseton, durulaşdırılmış turşular və solventlər istifadə etməyin, çünki onlar cihazda istifadə olunan materialları məhv edəcəkdir.
- Qablaşdırma folqalarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın, onların boğma riski var!

⚠ **XƏBƏRDARLIQ**

- Mövcud qaydalara əsasən, cihaz heç vaxt sistem ayırıcısı olmadan içməli su şəbəkəsində istifadə olunmamalıdır. Yüksək təzyiqli təmizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlantısının EN 12729 tipli BA-ya uyğun olaraq sistem ayırıcı ilə təchiz olduğundan əmin olun.
- Sistem ayırıcıdan keçən su artıq içməli su hesab olunmur.
- Cihazın təhlükəsizliyi üçün yüksək təzyiqli şlanqlar, armaturlar və muftalar vacibdir. Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək təzyiqli şlanqları, armaturları və muftaları istifadə edin.
- Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərindən çıxıb bilər.

⚠ **EHTİYAT**

- Saxlama yeri seçərkən və daşınma zamanı, qəza və ya xəsarət almamaq üçün cihazın ağırlığını nəzərə alın (Texniki məlumatlara baxın).

Təmizləyici vasitələrlə işləmə

⚠ **XƏBƏRDARLIQ**

- Bu cihaz istehsalçı tərəfindən təmin edilən və ya tövsiyə olunan təmizləyici vasitələrin istifadəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan verə bilər.
- Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
- Təmizləyici vasitələri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Şəxsi mühafizə avadanlığı

⚠ **EHTİYAT**

- Geri sıçrayan su və çirkərlərə qarşı qorunmaq üçün uyğun qoruyucu geyim və əynək istifadə edin.
- Yüksək təzyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aerozollar əmələ gələ bilər. Aerozollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınıza ziyan verə bilər.
- Tətbiqindən əvvəl olaraq, yüksək təzyiqli təmizləmə üçün filtrasiya olunmuş aerozolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tam qoruyuculu çiləyicilər (məsələn, səth təmizləyiciləri) istifadə edilə bilər.
- Belə bir qorunmanın istifadəsi bütün təbii qorunmalarda mümkün deyil.
- Tamamilə qorunan bir çiləyicinin istifadəsi mümkün deyilsə, təmizlənen mühitdən əvvəl olaraq FFP 2 sinifli və ya alternativ bir respirator maskasından istifadə edilməlidir.

Cihazdaki işarələr



Yüksək təzyiqli su axınıni insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tərəf yönəltməyin. Cihazı dondurmadan qoruyun.



Cihaz birbaşa ümumi içməli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi

İnqredientlər haqqında məlumat (REACH)

İnqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar:

www.kaercher.de/REACH



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır. Qablaşdırmanı ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.



Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək hissələri ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işarələnmiş cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

Köhnə cihazlarda təkrar emal edilməli olan qiymətli materiallar var. Batareyalar və akkumulyatorlarda ətraf mühitə atılmamalı olan maddələr vardır. Zəhmət olmasa köhnə cihazları, akkumulyatorları və batareyaları ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.



Yağlı çirkab suyu əmələ gətirən təmizlik işləri, məsələn, mühərrik, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırıcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.



Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.



Bəzi ölkələrdə suyun ümumi su mənbələrindən təchizatı qadağandır.

Nəzərdə tutulan istifadə

Bu yüksək təzyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

- Maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, alətlərin, fasadların, terrasların, bağ alətlərinin və s. yüksək təzyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün (lazım olduqda təmizləyici vasitələr əlavə olunmaqla).
- KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlar, ehtiyat hissələri və təmizləyici vasitələr. Təmizləyici vasitələrlə birlikdə verilən təlimatlara diqqət yetirin.

Təhlükəsizlik cihazları

⚠ EHTİYAT

- *Təhlükəsizlik cihazları operatorun qorunmasına xidmət edir və onlar dəyişdirilməməli və ya göz ardı edilməməlidir.*

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi

Kilid yüksək təzyiqli başlığın qolunu kilidləyir və cihazın istəməyən işə salınmasının qarşısını alır.

Təzyiq açarlı qoruyucu klapın

Qoruyucu klapın icazə verilən iş təzyiqi həddinin aşılmasının qarşısını alır.

Yüksək təzyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiq açarı nasosu söndürür və yüksək təzyiqli su axını dayanır. Qol yenidən çəkilərsə, nasos yenidən açılır.

Mühərrik qoruma açarı

Cari enerji sərfiyyatı çox yüksəksə, mühərrik qoruma açarı cihazı söndürür.

Cihazın təsviri

Cihazınızın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin təmliğini yoxlayın.

Təsvirlər üçün 2-ci səhifəyə baxın

- 1 Axın borusunun saxlanması
- 2 Yüksək təzyiqli başlığın saxlanması
- 3 Daşıma tutacağı, uzadıla bilən
- 4 Daşıma qulpu
- 5 Yüksək təzyiqli təmizləyicinin birləşməsi (Anti-Twist ilə)
- 6 Yüksək təzyiqli şlanq üçün boru konnektoru
- 7 Rezin lent
- 8 Yüksək təzyiqli şlanq və elektrik kabeli üçün saxlama asılıqanı
- 9 Cihaz açarı "0/OFF" / "I/ON"
- 10 Ştekerli elektrik kabeli
- 11 Daşıma qulpu
- 12 İdentifikasiya lövhəsi
- 13 Daşıma çarxı
- 14 Su birləşməsi üçün mufta
- 15 İnteqrasiya olunmuş süzgeç ilə su birləşməsi
- 16 Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı (filterlə)
- 17 Yüksək təzyiqli başlıq
- 18 Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi
- 19 Yüksək təzyiqli şlanq
- 20 Yüksək təzyiqli başlığın birləşməsi
- 21 Yüksək təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli başlıqdan ayrılması üçün düymə
- 22 Kir təmizləyici ilə axın borusu İnadkar kirlər üçün.
- 23 Təzyiqli tənzimləyici ilə su axını borusu (Vario Power)
Ümumi təmizlik işləri üçün.
İşləmə təzyiqli "SOFT" -dan başlayaraq "HARD" -ə qədər davamlı olaraq artırıla bilər. İş təzyiqlini tənzimləmək üçün yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın və axın borusunu istədiyiniz mövqeyə çevirin.
Təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün uyğundur.

** Əlavə olaraq tələb olunur

- 24 Standart mufta ilə gücləndirilmiş su şlanqı
 - Diametr ən azı 1/2 düym (13 mm)
 - Uzunluq ən azı 7,5 m

Quraşdırma

İstifadəyə verilməzdən əvvəl cihaza sıx olmayaraq birləşdirilən hissələri quraşdırın.

Təsvirlər üçün 3-ci səhifəyə baxın

- Təsvir **A**
Daşıma tutacağını sabitleyin.
- Təsvir **B**
Muftanı cihazın su birləşməsinə şrupla bərkidin.
- Təsvir **C**
Yüksək təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli başlığının birləşməsinə səslə yerinə oturana qədər yüksək təzyiqli başlığa daxil edin.
Qeyd: Birləşmə ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.
Yüksək təzyiqli şlanqı çəkərək birləşmənin etibarlı olduğunu yoxlayın.

İstismara verilmə

- Cihazı düz bir səth üzərinə qoyun.
- Təsvir **D**
Yüksək təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli təmizləyicinin (bükülmə qarşısını alma sistemi) birləşməsinə səslə yerinə oturana qədər cihazın boru konnektoruna daxil edin.
- Ştekeri şəbəkə yuvasına daxil edin.

Su təchizatı

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə/tekniki məlumatlara baxın.

DİQQƏT

Suyun tərkibindəki çirk yüksək təzyiqli nasos və aksesuarlara zərər verə bilər. Qoruma üçün KÄRCHER su filterinin (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsi tövsiyə olunur.

Su borusundan su təchizatı

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayət edin.

DİQQƏT

Aquastop-lu metaldan hazırlanmış boru muftaları nasosa zərər verə bilər! Zəhmət olmasa plastik şlanq muftasından və ya KÄRCHER latun şlanq muftasından istifadə edin.

- Təsvir **E**
Su təchizatı şlanqını su birləşməsindəki muftaya birləşdirin.
- Su təchizatı şlanqını su mənbəyinə qoşun.
- Su kranını tamamilə açın.

Açıq rezervuarlardan su çəkin

Bu yüksək təzyiqli təmizləyici yağış suyu barellərindən və ya gölməçələrdən səth suyunu çəkmək üçün əks axın klapanı olan KÄRCHER sorma şlanqı (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 2.643-100) ilə təchiz edilmişdir (maksimum sorma hündürlüyü üçün Texniki məlumatlara baxın).

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarın.
- Sorma şlanqı su ilə doldurun.
- Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və su təchizatı mənbəyindən asın (məs. yağış suyu barrel).

Əməliyyatdan əvvəl cihazı havalandırın.

- Cihazın yandırılması "I/ON".
- Yüksək təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
- Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- Cihazın yüksək təzyiqli başlıqdan su köpük olmadan çıxana qədər işləməsinə icazə verin (maks. 2 dəqiqə).
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
Qeyd: Əgər qol buraxılırsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiqli qorunub saxlanır.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

İstismar

DİQQƏT

2 dəqiqədən çox quru şəkildə işləmə yüksək təzyiqli nasosuna zərər verə bilər. Əgər cihazda 2 dəqiqə ərzində heç bir təzyiqli yaranmazsa, cihazı söndürün və "Xətalər zamanı kömək" fəsilindəki təlimatlara uyğun olaraq davam edin.

Yüksək təzyiqli istifadə

⚠ EHTİYAT

Boyalı səthləri təmizləyərkən zədələnmələrin qarşısını almaq üçün su axınıni ən azı 30 sm məsafədə saxlayın.

DİQQƏT

Avtomobil təkərlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri kir təmizləyicisi ilə təmizləməyin, çünki zərər verə bilər.

- Təsvir **F**
Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içinə qoyun və 90° döndərərək bərkidin.
 - Cihazın yandırılması "I/ON".
 - Yüksək təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
 - Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- Qeyd:** Əgər qol buraxılırsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiqli qorunub saxlanılır.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

Qeyd: Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqli qarışdırıla bilər.

⚠ TƏHLÜKƏ

Təmizləyici vasitələr istifadə edildikdə, təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqinə, xüsusən də fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlara əməl olunmalıdır.

- Təsvir **G**
Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı korpusdan istədiyiniz uzunluqda çıxarın.
 - Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı təmizləyici vasitə məhlulu olan bir konteynerdən asın.
 - Təzyiqli tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).
 - Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.
- Qeyd:** Bu nəticədə, təmizləyici vasitə məhlulu əməliyyat zamanı su axını ilə qarışır.

Təvsiyə olunan təmizləmə üsulu

- Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çiləyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).
- Yumşalmış kırı yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

İş prosesinin kəsilməsi

- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Daha uzun iş fasilələri olduqda (5 dəqiqədən çox), cihazı da söndürün "0/OFF".

İstifadəni tamamla

⚠ EHTİYAT

Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqdan və ya cihazdan yalnız sistemdə təzyiqli olmadıqda ayırın.

- Təmizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra: Cihazı təxminən 1 dəqiqə yaxalama rejimində işlədin.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
- Ştekeri yuvadan çəkin.
- Su kranını bağlayın.
- Sistemdə mövcud olan təzyiqli azaltmaq üçün yüksək təzyiqli başlığın qoluna basın.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

⚠ EHTİYAT

Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərindən çıxma bilər.

- Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırın.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Daşınma zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Əl vasitəsilə daşınma

- Cihazı daşınma tutacaqlarından qaldırın və aparın.
- Daşınma tutacaqlarını dartin, o səs edərək yerinə oturun.
- Cihazı daşınma tutacağından çəkin.

Nəqliyyat vasitələrində daşınma

- Cihazın sürüşməyəcəyindən və əyilməyəcəyindən əmin olun.

Saxlama

⚠ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Saxlama zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Cihazın saxlanması

- Cihazı düz bir səthə qoyun.
- Yüksək təzyiqli başlıqdakı ayırma düyməsini basın və yüksək təzyiqli borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın.
- Yüksək təzyiqli şlanqın boru konnektorunun korpusunu ox istiqamətində basın və yüksək təzyiqli borusunu çıxarın.
- Yüksək təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerinə yerləşdirin.
- Axın borusunu axın borusu üçün saxlama yerinə itələyin.
- Yüksək təzyiqli şlanqı və elektrik kabelini cihazın üzərinə yerləşdirin.
- Təsvir **J**
Yüksək təzyiqli şlanqı və elektrik kabelini bir rezin lentlə sabitləyin.

Donvurmadan qorunma

DİQQƏT

Tamamilə boşaldılmayan cihazlar və aksesuarlar dondan məhv ola bilər. Cihazı və aksesuarları tamamilə boşaldın və dondan qoruyun.

Dəyəcək ziyanlardan yayınmaq üçün:

- Cihazdakı bütün suyu tamamilə boşaldın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanqı birləşdirmədən və su təchizatı bağlantısı olmadan işə salın (maks. 1 dəq.) və yüksək təzyiqli birləşməsindən artıq su çıxmayana qədər gözləyin. Cihazı söndürün.
- Cihazı bütün aksesuarları ilə birlikdə şaxtaya davamlı bir otaqda saxlayın.

Uzun müddətli saxlamadan önce, məsələn qışda, Qulluq fəslindəki təlimatlara da diqqət yetirin.

Qulluq və texniki baxış

⚠ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Su birləşməsindəki süzgeci təmizləyin

DİQQƏT

Süzgec zədələnməməlidir.

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarın.
- Təsvir **H**
- Süzgeci kəlbətin ilə çəkin.
- Süzgeci axar suyun altında təmizləyin.
- Süzgeci yenidən su birləşməsinə yerləşdirin.

Təmizləyici vasitə filterini təmizləyin

- Təsvir **I**
Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqından filteri çıxarın və axar suyun altında təmizləyin.

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsinə təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www.kaercher.com saytında əldə etmək olar.

Xətalər zamanı kömək

Kiçik xətaləri aşağıdakı icmalın köməyi ilə özünü aradan qaldıra bilərsiniz.

Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa, zəhmət olmasa səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

⚠ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Cihaz işləmir

- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu çəkin, cihaz işə düşəcək.
- İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
- Elektrik kabelinin zədələnmələrə qarşı yoxlayın.
- Mühərrik həddindən artıq yüklənmişdir, mühərrik qoruma açarı işə salındı.
- Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
- Cihaz **bir saat** soyumasına icazə verin.
- Cihazı yenidən işə salın və istismara verin.
- Xəta dəfələrlə baş verərsə, cihaz müştəri xidməti tərəfindən yoxlanılmalıdır.

Cihaz işə düşmür, mühərrik səs edir

Zəif enerji təchizatı və ya uzatma kabelindən istifadə səbəbindən gərginliyin azalması.

- İşə salarkən əvvəl əl çiləmə başlığının qolunu çəkin, sonra cihazın açarını "I/ON" mövqeyinə gətirin.

Cihaz təzyiqli altında deyil

- Su təchizatı üçün kifayət qədər miqdarın olub olmadığını yoxlayın.
- Su birləşməsindəki süzgeci kəlbətin ilə çəkin və axar suyun altında təmizləyin.
- Cihazı havalandırın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanq bağlı olmadan açın və su yüksək təzyiqli birləşmədən köpük olmadan çıxana qədər gözləyin (maks. 2 dəqiqə). Cihazı söndürün və yüksək təzyiqli şlanqı yenidən qoşun.
- Ümumi konteynerdən sorulduqda sorma hündürlüyü 0,5 m-i aşdı.

Güclü təzyiqli dalğalanmaları

- Yüksək təzyiqli çiləyicinin təmizlənməsi: Bir iyne köməyi ilə çiləyicinin dəşiklərindəki kirləri götürün və ön tərəfdən su ilə yuyun.
- Təchizat suyunun miqdarını yoxlayın.

Cihaz kip deyil

- Cihazdakı kiçik bir sızıntı texniki səbəblərə görədir. Şiddətli sızdırma halında səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Təmizləyici vasitə sorulmur

- Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power). Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.
- Sorma şlanqındakı təmizləyici vasitə filtri təmizləyin.
- Təmizləyici vasitənin sorma şlanqını bükülmələrə qarşı yoxlayın.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri hər ölkədə qüvvədədir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracağıq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin. Ünvanları aşağıdan əldə edə bilərsiniz:
www.kaercher.com/dealersearch

Texniki xüsusiyyətlər

Elektrik birləşməsi

| | |
|--------------------------|------------------|
| Gərginlik | 230 V 1–50 Hz |
| Birləşmə gücü | 3,0 kW |
| Qoruma dərəcəsi | IP X5 |
| Qoruma sinfi | I |
| Şəbəkə qorunması (inert) | 16 A |

Su birləşməsi

| | |
|---------------------------|----------|
| Giriş təzyiqi (maks.) | 1,2 MPa |
| Giriş temperaturu (maks.) | 60 °C |
| Təchizat miqdarı (dəq.) | 12 l/min |
| Maksimum sorma hündürlüyü | 0,5 m |

Performans məlumatları

| | |
|--|-----------|
| İşləmə təzyiqi | 15 MPa |
| Maksimum icazə verilən təzyiq | 18 MPa |
| Axın miqdarı, su | 9,2 l/min |
| Maksimum axın miqdarı | 10 l/min |
| Axın miqdarı, təmizləyici vasitə | 0,3 l/min |
| Yüksək təzyiqli başlığın geri itələmə gücü | 27 N |


Kütlə və çəki

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Uzunluq | 378 mm |
| Eni | 291 mm |
| Hündürlük | 516 mm |
| Çəki, aksesuarlarla istifadəyə hazır | 17,8 kg |

EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

| | |
|---|-----------------------|
| Əl-qol titrəmə dəyəri | <2,5 m/s ² |
| Qeyri-müəyyənlik K | 0,7 m/s ² |
| Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{PA} | 76 dB(A) |
| Qeyri-müəyyənlik K _{PA} | 3 dB(A) |
| Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + Qeyri-müəyyənlik K _{WA} | 91 dB(A) |

Texniki dəyişikliklərə tabedir.





THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/service

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

