



## Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 754

Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό για εύκολη αφαίρεση κεριού και επικαλύψεων<sup>ε</sup> πολυμερούς σε αδιάβροχα και ευαίσθητα σε αλκάλια δάπεδα. Δεν απαιτείται χρόνος για<sup>ε</sup> ξέπλυμα.



### Ιδιότητες


- Ισχυρό βαθύ καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων φιλμ και βρωμιάς
- Αφαιρεί το επίμονο κέρι και επικαλύψεις πολυμερούς
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
- Ευρεία γκάμα εφαρμογών: κατάλληλο για αδιάβροχες, ευαίσθητες σε αλκάλια (π.χ. λιπολευτ) και ανθεκτικές στα αλκάλια (π.χ. PVC) επιφάνειες
- Άριστη συμβατότητα υλικού
- Χαμηλό pH στη συγκέντρωση εφαρμογής
- Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
- Επίσης κατάλληλο για καθαρισμό συντήρησης
- Ασφαλές και εύκολο στη χρήση
- Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού

### Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων:	Καθαρισμός δαπέδου
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία:	Καθαρισμός δαπέδου
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Καθαρισμός δαπέδου
Δήμοι:	Καθαρισμός δαπέδου

### Επιλογές χρήσης

- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Μηχανές μονού δίσκου
- Ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
- χειρωνακτική

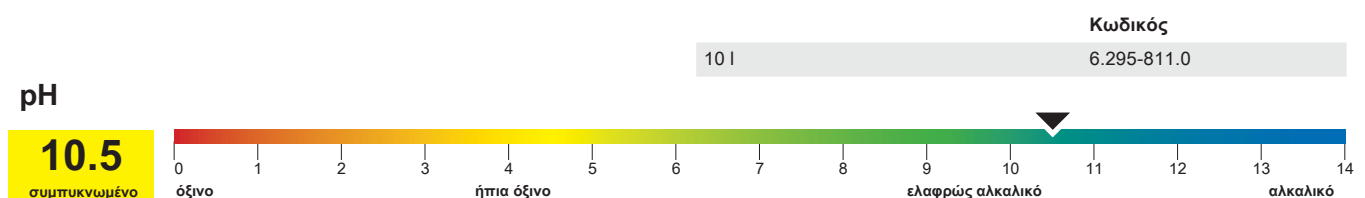

## Εφαρμογή:

### Βαθύς καθαρισμός (ρύποι)

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/rod ή το σύστημα αναρρόφησης για μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
- Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/rod, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών
- Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
- Απορροφήστε τη βρωμιά από την επιφάνεια.
- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού με καθαρό νερό (καθαρίστε με υγρή σφουγγαρίστρα με μικρή δόση, ξεβγάλε με καθαρό νερό και μουλιάστε σε μεγάλη δόση νερού).

### Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστασίας)

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/rod ή το σύστημα αναρρόφησης για μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
- Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/rod, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 5-10 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φίλμ προστασίας
- Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
- Καθαρίστε τις μη προσβάσιμες περιοχές χειρωνακτικά
- Απορροφήστε τη βρωμιά από την επιφάνεια.
- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού με καθαρό νερό (καθαρίστε με υγρή σφουγγαρίστρα με μικρή δόση, ξεβγάλε με καθαρό νερό και μουλιάστε σε μεγάλη δόση νερού).

### Καθαρισμός συντήρησης

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/rod και το σύστημα αναρρόφησης
- Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
- Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστασίας)		15-50 %	Μέσης δράσης	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός (ρύποι)		10-20 %	Μέσης δράσης	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Καθαρισμός συντήρησης		1-3 %	Ελαφρύ	2500 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159

## Οδηγίες χρήσης:

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή κερωμένο δαπέδο παρκέ
- Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στους διαλύτες, όπως άσφαλτος
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Αποθηκεύστε μόνο σε αυθεντικό δοχείο μεταξύ -5 και +30°C
- Καθαρίστε τη μηχανή καθαρισμού μετά τη χρήση

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά τη χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
- Γρήγορη έναρξη
- FIGR ελεγμένο (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)