

## CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 για ενδιάμεσο καθαρισμό. Ξηρός αφρός με τεχνολογία συσσωματοποίησης: Οι ρύποι συσσωματοποιούνται και αναρροφώνται κατά τον επόμενο καθαρισμό συντήρησης.



### Ιδιότητες


- Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος (μόλις 20-120 λεπτά)
- Τεχνολογία iCapsol: Δεν απαιτείται ξέβγαλμα και οι επιφάνειες είναι σύντομα ξανά στεγνές.
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανήματα καθαρισμού χαλιών με βούρτσα ή σύστημα με τσόχα.
- Ηπια καθαριστική δράση
- Χωρίς λευκαντικά
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά

### Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων:	Επιφάνειες με πλακάκια
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία:	Επιφάνειες με πλακάκια
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Επιφάνειες με πλακάκια
Δήμοι:	Επιφάνειες με πλακάκια
Καταστήματα λιανικής:	Επιφάνειες με πλακάκια

### Επιλογές χρήσης

- Καθαριστές χαλιών
- Μηχανές μονού δίσκου

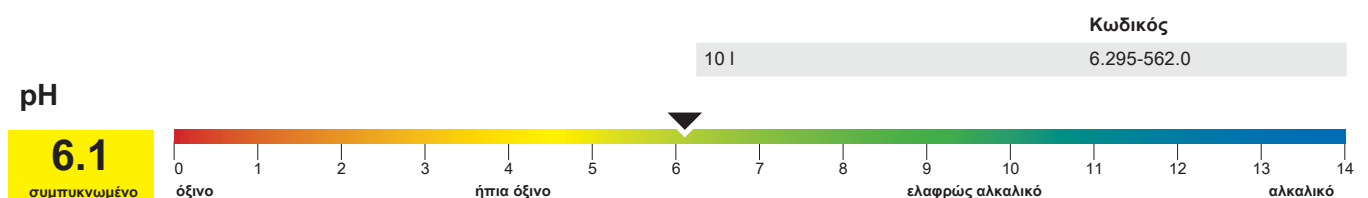

## Εφαρμογή:

### Καθαριστής χαλιών

- Αναρροφήστε υφασμάτινες επιφάνειες
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Ρίξτε το προϊόν αδιάλυτο για συσκευές με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού.
- Ψεκάστε τις επιφάνειες του υφάσματος ομοιόμορφα με το διάλυμα καθαρισμού
- Εργαστείτε με βούρτσα ή πανέτα, είτε ταυτόχρονα είτε μεταγενέστερα.
- Αφήστε το αντικείμενο εντελώς στεγνό.
- Αναρροφήστε την έγκλιση βρωμιά με μία σκούπα αναρρόφησης Kärcher όρθιου τύπου.

### Μηχανή μονού δίσκου

- Αναρροφήστε υφασμάτινες επιφάνειες
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Ψεκάστε τις επιφάνειες του υφάσματος ομοιόμορφα με το διάλυμα καθαρισμού
- Αναρροφήστε τον αφρό.
- Στη συνέχεια εργαστείτε με τη βούρτσα ή το σύστημα πανετών.
- Αφήστε το αντικείμενο εντελώς στεγνό.
- Αναρροφήστε την έγκλιση βρωμιά με μία σκούπα αναρρόφησης Kärcher όρθιου τύπου.

## Οδηγίες χρήσης:

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην βρέχετε τα υλικά.
- Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει πλήρως πριν την αναρρόφηση.
- 

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Προσοχή
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Καθαρισμός συντήρησης		6 %	Ελαφρύ	330 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159